

* O parte a conținutului acestui manual poate fi diferită de telefonul dumneavoastră, în funcție de programele instalate sau de furnizorul dumneavoastră de servicii.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-06145A
Romanian. 05/2005. Rev. 1.0

TELEFON GPRS SGH-E630



Cuprins

Măsuri de siguranță importante.....	7
Despachetarea.....	9
Telefonul dumneavoastră.....	10
Aspectul telefonului	10
Ecranul	13
Lumină fundal.....	16
Camera foto	16
Difuzor extern	17
Antena internă.....	17
Inițierea	18
Instalarea/scoaterea cartei SIM.....	18
Instalarea/scoaterea/încărcarea bateriei	19
Pornirea și oprirea telefonului	23
Selectarea funcțiilor și opțiunilor	24
Blocarea sau deblocarea tastaturii.....	26
Funcții de apelare.....	27
Efectuarea unui apel	27
Terminarea unui apel	30
Preluarea unui apel	30
Respingerea unui apel	30
Reglarea volumului	31
Accesarea opțiunilor în timpul unui apel	31
Utilizarea setului "hands-free"	40
Utilizarea difuzorului extern.....	40
Introducerea textului.....	41
Schimbarea modurilor de introducere a textului.....	42
Utilizarea modului T9	43
Utilizarea modului ABC	45
Utilizarea modului simbolic.....	48
Utilizarea modului numeric.....	48
Utilizarea meniurilor.....	49
Accesarea unei funcții de meniu	49
Lista funcțiilor din meniu.....	50

Meniul Agendă telefon	56
Căutare nume	56
Adăugare înreg.	59
Apelare rapidă	60
Copiere toate în telefon.....	62
Trimitere toate prin infraroșu	63
Ștergere toate	65
Număr propriu	66
Grupuri	67
Stare memorie.....	68
Listă numere servicii	68
SAT (Aplicații SIM)	69
Listă apeluri	70
Apeluri pierdute	70
Apeluri primite	70
Apeluri efectuate	71
Ștergere toate	71
Durată apel.....	72
Costuri apeluri	72
Servicii rețea.....	74
Redirecționare apeluri	74
Blocare apeluri	76
Apel în așteptare	79
Selectare rețea.....	80
Identitate apelant.....	81
Selectare bandă	81
Linie activă	82
Setări tonuri	83
Ton apel	83
Ton mesaj	84
Ton pornire/oprire.....	85
Ton de conectare	85
Ton taste	86
Bip la minut	86
Mod silențios	86
Ton glisare	87
Alertă la primirea unui apel	87

Mesaje	88
Mesaj scurt.....	88
Mesaj multimedia	95
Mesaj server.....	106
Mesaje predefinite	107
Mesagerie vocală	107
Centru de informare	108
Setări.....	110
Stare memorie	114
Divertisment	115
Servicii WWW	115
Director multimedia	121
Lumea JAVA	125
Compozitor melodie	130
Agendă	134
Notă nouă.....	134
Calendar.....	136
Listă activități.....	139
Ceas.....	140
Alarmă.....	142
Înregistrare vocală.....	144
Calculator	146
Conversie	147
Numărătoare inversă.....	149
Cronometru	150
Camera foto	151
Fotografiază și trimite	151
Fotografiile mele.....	157
Albumele mele	157
Ștergere toate	158
Setări	158
Stare memorie.....	159

Setări telefon	160
Setări ecran.....	160
Mesaj de salut.....	162
Limbă	162
Securitate.....	163
Reapelare automată.....	166
Claritate voce	166
Setări glisare	167
Răspuns orice tastă	167
Activare infraroșu	168
Resetare.....	168
Utilizarea ALS (Serviciul Linie Alternativă).....	169
Rezolvarea problemelor	171
Coduri de acces	174
Parola telefonului	174
PIN	174
PIN2	175
PUK.....	175
PUK2.....	176
Parola de blocare a apelurilor	176
Informații importante pentru sănătate și siguranță	177
Informații SAR	177
Măsuri de siguranță la folosirea bateriilor	178
Siguranța în trafic.....	180
Mediul de utilizare	180
Aparate electronice	181
Medii cu pericol de explozie	183
Apeluri de urgență.....	183
Alte informații importante pentru siguranță	184
Protecție și întreținere	185
Glosar	187
Index.....	192
Fișă de referință rapidă.....	195

Măsuri de siguranță importante

Citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizarea telefonului mobil. Nerespectarea acestora poate fi periculoasă sau ilegală.

Siguranța în trafic

Nu vorbiți la telefon în timp ce conduceți. Parcați mai întâi mașina.

Opriți telefonul la alimentarea cu carburanți

Nu folosiți telefonul în punctele de alimentare cu carburant (benzinării) sau în apropierea carburanților sau a substanțelor chimice.

Opriți telefonul în avion

Telefoanele mobile pot cauza interferențe. Folosirea lor la bordul avioanelor este atât ilegală cât și periculoasă.

Opriți telefonul lângă echipamentele medicale

Închideți telefonul în apropierea echipamentelor medicale. Spitalele și clinicile pot utiliza echipamente sensibile la energia radio externă. Respectați toate normele și regulile în vigoare în incinta spitalelor.

Interferențe

Toate telefoanele mobile pot intra în interferență cu alte dispozitive ceea ce le-ar putea afecta funcționarea.

Norme speciale

Respectați toate normele speciale în vigoare în orice zonă și opriți întotdeauna telefonul atunci când este interzisă utilizarea acestuia, sau când acesta poate cauza interferențe sau pericole (în spitale).


Rezistența la apă

Telefonul dumneavoastră nu este rezistent la apă. Vă recomandăm să îl păstrați uscat.

Folosiți cu grijă telefonul

Folosiți telefonul numai în poziție normală (la ureche). Evitați contactul inutil cu partea superioară a telefonului atunci când acesta este pornit, în special în timpul unei convorbiri.

Apel de urgență

Introduceți numărul de urgență pentru locația în care vă aflați, apoi apăsați tasta . Dați toate informațiile necesare cât mai precis posibil. Nu încheiați convorbirea până când nu vi se permite acest lucru.

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor

Nu lăsați telefonul și toate piesele acestuia, inclusiv accesoriile, la îndemâna copiilor mici.

Accesorii și baterii

Utilizați numai accesorii originale Samsung. Utilizarea unor accesorii neomologate poate deteriora telefonul și poate fi periculoasă.

Utilizați numai baterii originale Samsung și încărcați bateria numai cu încărcătoare originale Samsung.

Apelați la centre de service autorizate

Instalarea sau repararea telefonului trebuie efectuată numai de către personal de service calificat.

Pentru informații detaliate despre siguranță, vezi "Informații importante pentru sănătate și siguranță" la pagina 177.

ATENȚIE

PERICOL DE EXPLOZIE ÎN CAZUL ÎNLOCUIRII BATERIEI CU UN MODEL NECORESPUNZĂTOR.

ARUNCAȚI BATERIILE UZATE ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE.

Despachetarea

Pachetul dumneavoastră conține următoarele articole:



Telefon



Încărcător telefon



Baterie



Manual cu instrucțiuni de utilizare



Difuzor extern

Note:


- Articolele furnizate împreună cu telefonul dumneavoastră pot fi diferite, în funcție de țara de achiziție sau de furnizorul de servicii.
- Folosiți numai o cască omologată de Samsung pentru a obține sunet de calitate optimă. Dacă folosiți alte produse, este posibil ca acestea să producă mai mult zgomot decât o cască Samsung.

Puteți obține următoarele accesorii pentru telefonul dumneavoastră de la distribuitorul local Samsung:

- Încărcător telefon
- "Hands-free" cu șnur
- Cablu conectare PC serial

Aspectul telefonului

Ilustrația următoare indică elementele principale ale telefonului dumneavoastră:

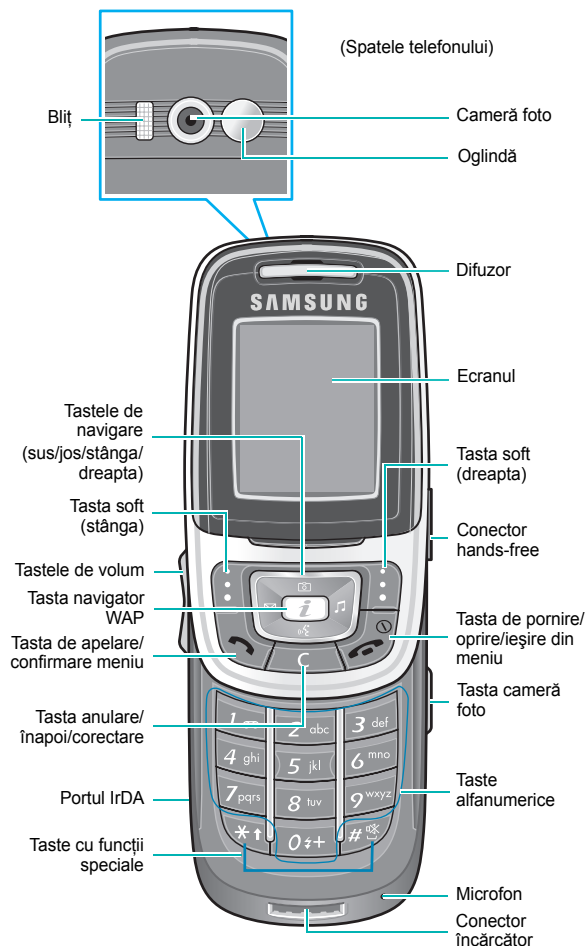

Taste Descriere



(tastele soft)

Efectuează funcțiile indicate de textul de deasupra lor, pe linia de jos a ecranului.



În modul meniu, parcurg opțiunile de meniu. În modul inactiv, tasta săgeată stânga intră în ecranul **Scrisoare mesaj SMS nou**, tasta săgeată dreapta intră în meniul de setare a **Melodiei pentru apeluri primite**, iar tasta săgeată jos intră în meniul **Înregistrare vocală**. Tasta săgeată sus intră în meniul **Camera foto**, când este ținută apăsată trece telefonul în modul foto.









În modul inactiv (standby), lansează direct navigatorul WAP (Wireless Application Protocol).




Efectuează sau preia un apel. În modul inactiv (standby), accesează lista apelurilor. În modul meniu, selectează o funcție de meniu sau salvează informația pe care ați introdus-o, cum ar fi un nume în memoria telefonului sau a cartelei SIM.



Șterge caractere de pe ecran. Când este ținută apăsată în modul inactiv, accesează rapid submeniul **Notă nouă**. În modul meniu, revine la meniul anterior.


Taste	Descriere (continuare)
	Încheie un apel. Când este ținută apăsată, pornește sau oprește telefonul. În modul meniu, anulează ceea ce ați introdus și revine în modul inactiv.
	Când este ținută apăsată în modul inactiv, accesează rapid serverul de mesagerie vocală.
	Introduc numere, litere și unele caractere speciale.
	Utilizate pentru diverse scopuri în funcții diferite.
	Când este ținută apăsată în timp ce introduceți un număr, tasta * introduce caracterul P. Când este ținută apăsată în modul inactiv, tasta # activează sau dezactivează modul silențios.
	(pe partea laterală stânga a telefonului) În timpul unui apel, reglează volumul difuzorului. În modul inactiv (standby), reglează volumul tonului tastelor. În modul foto, apăsarea tastei de creștere volum răstoarnă imaginea pe verticală iar apăsarea tastei de scădere volum răstoarnă imaginea pe orizontală.

Taste	Descriere (continuare)
	(pe partea laterală dreapta a telefonului) Când este ținută apăsată, activează modul foto. În modul foto, funcționează ca declanșator al camerei foto.

Ecranul





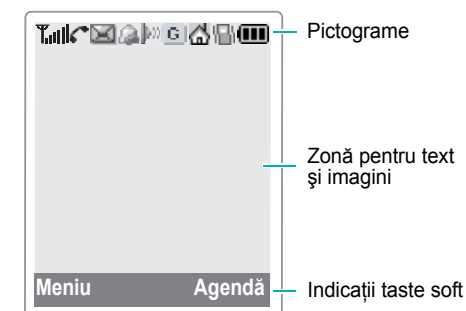










Aspectul ecranului










Ecranul conține trei zone:



Arie	Descriere
Prima linie	Afișează diverse pictograme. Vezi pagina 14.
Liniile din mijloc	Afișează mesaje, instrucțiuni și orice informații pe care le introduceți, cum ar fi numărul de telefon.
Ultima linie	Afișează funcțiile asociate curent celor două taste soft.

Pictograme

Picto-gramă	Descriere
	Indică puterea semnalului recepționat. Cu cât este mai mare numărul de bare, cu atât este mai puternic semnalul.
	Apare în cursul unui apel.
	Apare când sunteți în afara zonei de acoperire. Când este afișată, nu puteți primi sau efectua apeluri.
	Apare când aveți mesaje vocale noi sau neascultate. În cazul în care cartela SIM include ALS (Serviciul Linie Alternativă), această pictogramă poate apărea ca  ,  ,  .
	Apare când aveți mesaje noi sau necitite.
	Apare când aveți mesaje multimedia noi sau necitite.
	Apare când recuperați un mesaj multimedia.
	Apare când trimiteți un mesaj multimedia.
	Apare când fixați alarma să sune la ora specificată.
	Apare când portul IrDA este activ. Pentru detalii, vezi pagina 168.
	Apare când conectați telefonul la calculator prin portul IrDA.
	Apare când sunteți conectat la rețeaua GPRS.

Picto-gramă	Descriere (continuare)
	Apare când funcția de redirecționare a apelurilor este activată. În cazul în care cartela SIM include ALS (Serviciul Linie Alternativă), această pictogramă poate apărea cu numărul 1, 2 sau cu amândouă. De exemplu:  ,  ,  .
	Apare când sunteți în zona de servicii de acasă. (Această pictogramă va fi afișată numai dacă furnizorul dumneavoastră de servicii include această funcție.)
	Apare când sunteți în zona de la birou. (Această pictogramă va fi afișată numai dacă furnizorul dumneavoastră de servicii include această funcție.)
	Apare când setați tipul de avertizare pentru apeluri primite pe Vibrații sau Vibrație apoi melodie . Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 84.
	Apare când este activ modul silențios.
	Indică nivelul bateriei. Cu cât este mai mare numărul de bare, cu atât bateria este mai încărcată.


Lumină fundal

Ecranul principal și tastatura sunt iluminate de o lumină de fundal. Atunci când apăsați o tastă sau deschideți clapeta, lumina de fundal se aprinde. Aceasta se stinge dacă nu apăsați nici o tastă pentru o anumită perioadă de timp, definită în opțiunea de meniu **Lumină fundal**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 161.

Camera foto

Camera foto încorporată în telefon vă permite să faceți fotografii persoanelor și evenimentelor oriunde ați fi.


Pentru detalii suplimentare despre utilizarea funcției Cameră foto, vezi pagina 151.

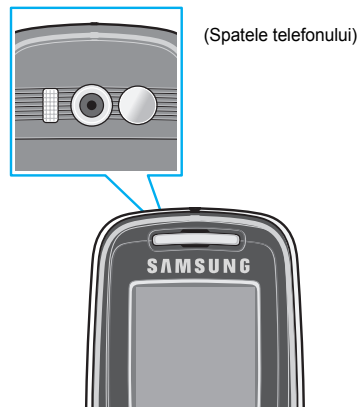

Difuzor extern

Cu ajutorul difuzorului extern, puteți auzi sunetele mai tare.

Pentru a-l utiliza, dați jos capacul și conectați difuzorul extern la mufa hands-free din partea dreaptă a telefonului.

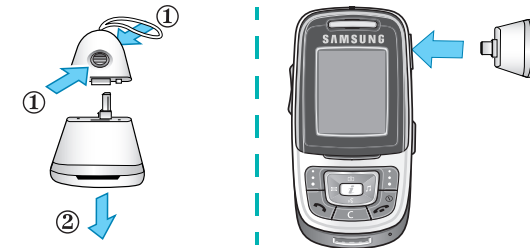

Antena internă

Telefonul dumneavoastră are o antenă încorporată. Ca și în cazul altor echipamente de transmisii radio mobile, evitați contactul inutil cu antena atunci când telefonul este pornit. Contactul cu antena afectează calitatea convorbirii și poate avea ca efect creșterea inutilă a consumului de energie al telefonului.




Instalarea/scoaterea cartelei SIM

Atunci când vă abonați la o rețea de telefonie mobilă, vi se furnizează o cartelă SIM încărcată cu detaliile dumneavoastră de abonare, cum ar fi codul dumneavoastră PIN, servicii opționale disponibile și altele.

- Nu lăsați cartelele miniaturale SIM la îndemâna copiilor.
- Cartela SIM și contactele pe care le conține pot fi ușor deteriorate prin zgâriere sau îndoire, deci aveți grijă în timpul manipulării, introducerii sau scoaterii cartelei.
- Când introduceți cartela SIM, asigurați-vă că telefonul este oprit și apoi scoateți bateria.


Introducerea cartelei SIM

1. Dacă este nevoie, scoateți bateria așa cum este indicat la pagina 20.
2. Introduceți cartela SIM sub cele două cleme, asigurându-vă că ați orientat colțul tăiat spre stânga sus și contactele aurite sunt orientate către contactele din telefon.

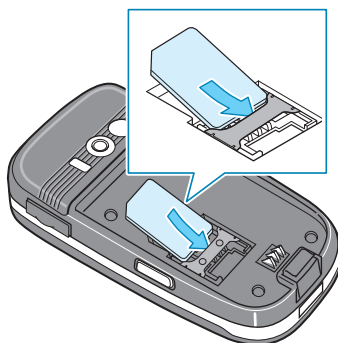

Scoaterea cartelei SIM

Pentru a scoate cartela SIM, glisați-o așa cum este indicat și scoateți-o din locașul ei.

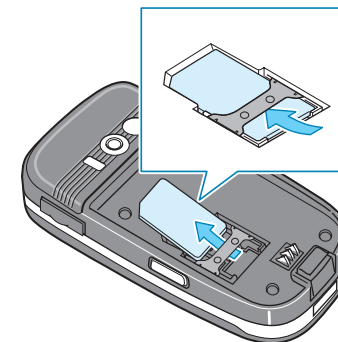


Instalarea/scoaterea/încărcarea bateriei

Telefonul dumneavoastră este alimentat de o baterie reîncărcabilă Li-ion. Utilizați numai baterii și încărcătoare omologate. Solicitați detalii suplimentare de la distribuitorul local Samsung.


Notă: Trebuie să încărcați complet bateria înainte de a utiliza telefonul pentru prima dată. O baterie standard descărcată se reîncarcă complet în circa 130 de minute.

Instalarea bateriei


1. Introduceți clemele din partea de sus a bateriei în orificiile corespunzătoare de pe telefon.

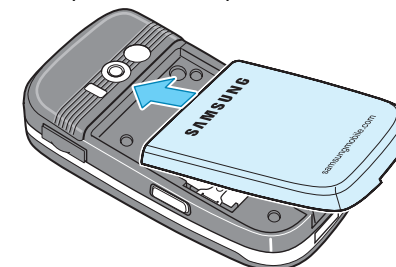


2. Apăsați bateria pe spatele telefonului până când aceasta se fixează cu un clic.

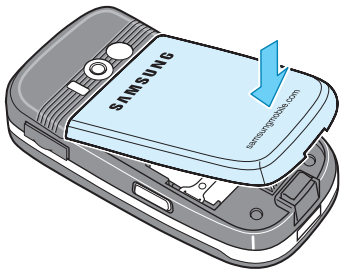

Scoaterea bateriei

1. Opriți telefonul ținând apăsată tasta .
2. Pentru a scoate bateria, apăsați clema bateriei și țineți-o în acea poziție.

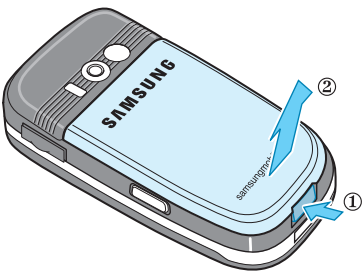

Încărcarea bateriei utilizând încărcătorul

Notă: Telefonul poate fi utilizat în timp ce bateria se încarcă, dar bateria se va încărca mai încet.

1. Introduceți conectorul încărcătorului în mufa din partea de jos a telefonului.

Asigurați-vă că săgeata de pe conectorul încărcătorului este îndreptată către fața telefonului.



2. Conectați încărcătorul la o priză de perete standard.

În timpul încărcării, pictograma bateriei din colțul dreapta sus al ecranului principal se umple repetat pentru a indica faptul că bateria se încarcă.

3. Atunci când încărcarea este terminată, deconectați încărcătorul de la priză și de la telefon apăsând pe clemele gri de pe ambele laturi ale conectorului și trageți conectorul afară.




Indicatorul baterie descărcată

Atunci când bateria este descărcată și mai rămân doar câteva minute de convorbire, senzorul bateriei vă informează în felurile următoare: o pictogramă a unei baterii goale clipește pe ecran (🔋), veți auzi un ton de avertizare și un mesaj va fi repetat la intervale regulate pe ecran.


Atunci când bateria devine prea slabă pentru ca telefonul să mai funcționeze, acesta se închide automat.

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:


1. Țineți apăsată tasta  până când pornește telefonul.
2. Dacă telefonul solicită codul PIN, introduceți codul PIN și apăsați tasta soft **OK**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 174.

Telefonul caută rețeaua dumneavoastră și data și ora curente sunt afișate pe ecranul principal și pe cel extern. După ce telefonul găsește rețeaua, puteți efectua sau primi apeluri.

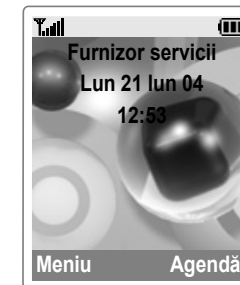



Notă: Pentru a modifica limba, utilizați opțiunea de meniu **Limbă**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 162.

Pentru a opri telefonul:

Țineți apăsată tasta  până când se afișează animația de oprire.

Selectarea funcțiilor și opțiunilor

Acest model de telefon vă oferă o serie de funcții care vă permit personalizarea setărilor sale. Funcțiile sunt organizate în meniuri și sub-meniuri, care se pot accesa prin intermediul celor două taste soft  și . Fiecare meniu și sub-meniu vă permite vizualizarea și modificarea setărilor corespunzătoare fiecărei funcții.

Rolurile îndeplinite de tastele soft diferă în funcție de context, etichetele sau pictogramele de pe ecran de deasupra fiecărei taste soft indicând rolul curent al acestora.

Exemplu:





Apăsați tasta soft din stânga pentru a accesa funcțiile din meniu.

Apăsați tasta soft din dreapta pentru a accesa funcția Agendă telefon.

Pentru a afișa diversele funcții/opțiuni disponibile și a o selecta pe cea dorită:

1. Apăsați tasta soft corespunzătoare.

2. Pentru...	Apăsați...
a selecta: • funcția afișată • opțiunea evidențiată	tasta soft Selectare .
a afișa funcția următoare sau a evidenția opțiunea următoare dintr-o listă	tasta săgeată jos.
a reveni la funcția sau opțiunea anterioară din listă	tasta săgeată sus.
a reveni la nivelul anterior din structură	tasta soft  (sau tasta soft Înapoi) sau tasta C .
a reveni la modul inactiv	tasta  .

La accesarea anumitor funcții vi se va solicita o parolă sau cod PIN. Introduceți codul dorit și apăsați tasta soft **OK**.

Blocarea sau deblocarea tastaturii


Puteți bloca tastele soft, tastele de navigare, tasta navigator WAP, tastele de volum și tasta cameră foto pentru a evita apăsarea accidentală a acestora.

Pentru a bloca tastele, glisați clapeta în jos.

Notă: Aveți grijă la mișcarea degetului atunci când glisați clapeta în jos.

Dacă selectați **Oprire operațiune** pentru opțiunea **Jos** din meniul **Setări glisare** (vezi pagina 167), telefonul blochează automat tastele atunci când glisați clapeta în jos.


În caz contrar, dacă selectați **Continuare operațiune** pentru opțiunea **Jos** din meniul **Setări glisare** (vezi pagina 167), mesajul de confirmare se afișează pe ecran câteva secunde după ce glisați clapeta în jos în modul inactiv. Când mesajul este afișat, puteți bloca tastele apăsând tasta soft **Da**. Dacă nu apăsați tastele soft **Da** sau **Nu** când se afișează mesajul de confirmare, tastatura telefonului va fi blocată în scurt timp.

Pentru a debloca tastele, glisați clapeta în sus, apăsați tasta soft **Debloc.**, sau apăsați tasta soft  și apoi apăsați din nou tasta soft **OK**.

Funcții de apelare

Efectuarea unui apel

Utilizarea tastelor numerice


Când se afișează ecranul inactiv, introduceți prefixul și numărul de telefon și apăsați tasta .

Notă: Dacă ați setat opțiunea **Reapelare automată** ca **Activat**, numărul este reapelat automat de maximum zece ori dacă persoana apelată nu răspunde sau linia este ocupată. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 166.

Corectarea numărului

Pentru a șterge...	Apăsați...
ultima cifră afișată	tasta C .
orice altă cifră din număr	tastele de navigare până când cursorul (I) se află imediat la dreapta cifrei pe care doriți să o ștergeți și apăsați tasta C . Puteți, de asemenea, introduce o cifră lipsă apăsând tasta corespunzătoare atunci când cursorul este în poziția corectă.
toate cifrele afișate	țineți apăsată tasta C mai mult de o secundă.

Efectuarea apelurilor internaționale

1. Țineți apăsată tasta **0** pentru prefixul internațional. Caracterul + apare atunci când telefonul așteaptă introducerea numărului.
2. Introduceți prefixul țării, prefixul interurban și numărul de telefon și apăsați tasta .

Efectuarea unui apel din Agenda telefonică


Puteți înregistra numele și numerele de telefon corespunzătoare, pe care le apăsați în memoria cartelei SIM și/sau a telefonului, care împreună alcătuiesc Agenda telefonică. Nu mai este nevoie să vă reamintiți toate numerele; selectați doar numele dorit pentru a reapela numărul asociat.

Pentru detalii suplimentare despre funcția Agendă telefon, vezi pagina 56.




Utilizarea Jurnalului apelurilor


Telefonul memorează în ordine cronologică până la 20 de apeluri efectuate, primite sau pierdute. Ultimul apel este salvat în prima poziție. Dacă același număr apare de mai multe ori, numai ultima apariție este salvată.

Pentru a reapela oricare dintre aceste numere:

1. Apăsați tasta  în modul inactiv pentru a accesa lista Jurnal apeluri.
2. Utilizați tastele săgeată jos și sus pentru a parcurge lista până când este evidențiat numărul dorit.

Jurnalul apelurilor este afișat cu următoarele pictograme:

- : Apeluri efectuate
- : Apeluri primite
- : Apeluri pierdute

3. Pentru a apela numărul, apăsați tasta .


Pentru a afișa fiecare apel înregistrat, vezi "Listă apeluri" la pagina 70.

Vizualizarea apelurilor pierdute


Dacă aveți un abonament care include funcția Prezentarea identității liniei apelantului (CLI) și nu puteți răspunde la un apel, puteți afla cine v-a apelat pentru a putea apela dumneavoastră persoana respectivă.

Numărul de apeluri pierdute este afișat pe ecranul inactiv imediat după ce un apel a fost pierdut.

Pentru a afișa apelurile pierdute imediat:

1. Apăsați tasta soft **Pierdut**.
Se afișează lista apelurilor pierdute.
2. Dacă este necesar, parcurgeți lista până la numărul dorit apăsând tasta săgeată jos sau sus.
3. Pentru a apela numărul, apăsați tasta .

Pentru a utiliza opțiunile apelurilor pierdute, vezi "Apeluri pierdute" la pagina 70.

Notă: Pentru a șterge înștiințarea despre apelul pierdut de pe ecran, apăsați tasta . Atunci când există și mesaje vocale, mesaje scurte sau mesaje multimedia și informații multiple, indicatorul tastei soft din dreapta se schimbă după cum urmează: **Pierdut, Conectare, Afișare, Info și Agendă**.

Apelarea rapidă din Agenda telefonică

După ce ați înregistrat un număr în agenda telefonică, puteți apela numărul apăsând doar una sau două taste. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 60.

Terminarea unui apel


Când doriți să terminați apelul, apăsați scurt tasta .

Notă: Dacă selectați **Continuare operațiune** pentru opțiunea **Jos** din meniul **Setări glisare**, nu puteți termina apelul glisând clapeta în jos.

Preluarea unui apel


Când cineva vă apelează, telefonul sună și afișează animația pentru apel primit.

Dacă apelantul poate fi identificat, este afișat numărul lui de telefon sau numele dacă este memorat în agenda telefonică.

Pentru a prelua un apel, apăsați tasta  sau tasta soft **Acceptare**. Sau, glisați clapeta în sus dacă ați selectat opțiunea **Acceptare apel** pentru opțiunea **Sus** din meniul **Setări glisare**.

Notă: Puteți prelua un apel în timp ce utilizați agenda telefonică sau funcțiile de meniu. Operațiunea curentă este întreruptă.

Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel, apăsați tasta . De asemenea, puteți glisa clapeta în jos.

Notă: Dacă selectați **Continuare operațiune** pentru opțiunea **Jos** din meniul **Setări glisare**, nu puteți respinge apelul glisând clapeta în jos.

Reglarea volumului

În timpul unui apel, dacă doriți să reglați volumul difuzorului, utilizați tastele de volum din partea stângă a telefonului.

Când auziți un sunet, cum ar fi tonul de sonerie, puteți regla și volumul difuzorului. Nivelul ajustat al volumului va fi temporar. Apoi va reveni la setarea implicită.

Notă: Când clapeta este glisată în jos și primiți un apel, puteți dezactiva soneria menținând apăsată una dintre tastele de volum.

Accesarea opțiunilor în timpul unui apel

Telefonul oferă o serie de funcții de control pe care le puteți folosi în timpul unui apel.

Utilizarea difuzorului

Puteți să efectuați convorbiri telefonice din apropierea telefonului, fără a-l ține la ureche.

Activarea / dezactivarea difuzorului

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta **Sus** sau **Jos** pentru a evidenția opțiunea **Normal / Difuzor activat**. Apăsați tasta soft **Selectare**.


ATENȚIE: Nu țineți telefonul la ureche când utilizați difuzorul. Volumul acestuia poate fi foarte puternic.

Oprirea microfonului

Puteți opri temporar microfonul telefonului, astfel încât interlocutorul dumneavoastră să nu vă mai poată auzi.

Exemplu: Doriți să spuneți ceva unei alte persoane din încăperea, dar nu doriți ca interlocutorul telefonic să vă audă.

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Când este evidențiată opțiunea **Microfon oprit**, apăsați tasta soft **Selectare**.

Pictograma Microfon oprit () apare pe linia de jos a ecranului și interlocutorul dumneavoastră nu vă mai poate auzi.

Pentru a porni din nou microfonul:

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Când este evidențiată opțiunea **Microfon pornit**, apăsați tasta soft **Selectare**.

Pictograma Microfon pornit dispare și interlocutorul vă poate auzi.

Căutarea unui număr în Agenda telefonică

Puteți căuta un număr în agenda telefonică în timpul unui apel.

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Dacă este nevoie, apăsați tastele săgeată sus sau jos pentru a evidenția opțiunea **Agendă telefon**. Apăsați tasta soft **Selectare**.

3. Selectați opțiunea **Căutare nume** și apăsați tasta soft **Selectare**.

Sunt afișate înregistrările din agenda telefonică.

4. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să îl căutați.

Înregistrările din agenda telefonică sunt afișate începând cu prima înregistrare care corespunde celor introduse de dumneavoastră.

Notă: Puteți, de asemenea, să parcurgeți agenda telefonică de la început apăsând tasta săgeată sus sau jos.

5. Pentru a vizualiza înregistrarea evidențiată, apăsați tasta soft **OK**.

Pentru detalii suplimentare despre funcția Agendă telefon, vezi pagina 56.

Oprirea/pornirea tonurilor tastelor

Puteți porni sau opri tonurile tastelor în timpul unui apel. Când este selectată opțiunea **Ton taste oprit**, telefonul nu va transmite tonurile tastelor. Vă permite să apăsați tastele fără să fiți deranjat de tonul lor în timpul unui apel.

Pentru a comunica cu roboți telefonici sau sisteme de telefonie computerizate, trebuie să fie selectată opțiunea **Trimitere tonuri taste**.

Trimiterea tonurilor DTMF

Puteți trimite tonuri DTMF (Ton dublu multi-frecvență) ale numărului afișat pe ecran în timpul unui apel.

Această opțiune este utilă pentru introducerea unei parole sau a unui număr de cont atunci când apelați un sistem automat, cum ar fi un serviciu bancar.

Pentru a trimite tonurile DTMF:

1. După realizarea conexiunii cu sistemul automat, apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a evidenția opțiunea **Trimitere DTMF**. Apăsați tasta soft **Selectare**.
3. Introduceți numărul pe care doriți să îl trimiteți și apăsați tasta soft **OK**.

Tonurile numărului afișat vor fi trimise.

Utilizarea serviciului de mesaje

Puteți citi sau scrie un mesaj nou în timpul unui apel.

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a evidenția opțiunea **Mesaj**. Apăsați tasta soft **Selectare**.
3. Pentru a citi un mesaj primit, selectați opțiunea **Primește**, apoi parcurgeți lista până la mesajul pe care doriți să îl citiți.

Pentru a scrie un mesaj nou, selectați opțiunea **Creare**.

4. Apăsați tasta soft **Selectare**.

Pentru detalii suplimentare despre funcția SMS, vezi pagina 88.

Utilizarea Claritate voce

Funcția Claritate voce îmbunătățește volumul și claritatea sunetului recepționat în timpul unui apel. Funcția este utilă când vă aflați într-un loc zgomotos.

Telefonul activează automat în scurt timp funcția Claritate voce atunci când această funcție este pornită și vă aflați într-un loc zgomotos.

Activarea / dezactivarea Claritate voce

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a evidenția opțiunea **Claritate voce pornit / Claritate voce oprit**. Apăsați tasta soft **Selectare**.

Notă: Nu puteți activa Claritate voce când utilizați difuzorul și setul pentru mașină "hands-free".

Utilizarea înregistrării conversației

Puteți înregistra o conversație în timpul unui apel.

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a evidenția opțiunea **Înregistrare conversație**. Apăsați tasta soft **Selectare** pentru a începe înregistrarea conversației.
3. Pentru a opri înregistrarea, apăsați tasta soft **Oprire**. Dacă expiră timpul de înregistrare, conversația înregistrată este salvată automat în telefon.
4. Pentru a asculta o conversație înregistrată, vezi meniul **Divertisment**.

Utilizarea SAT (Aplicații SIM)


Dacă utilizați o cartelă SAT care oferă servicii suplimentare, va fi afișat meniul SAT. Pentru detalii suplimentare, vezi instrucțiunile cartelei SIM.

Punerea unui apel în așteptare

Puteți pune apelul curent în așteptare oricând doriți. Puteți efectua un alt apel în timp ce aveți un apel în desfășurare dacă acest serviciu este oferit de rețea. Dintre aceste două apeluri, unul este activ și celălalt este în așteptare și puteți să le preluați când pe unul, când pe celălalt.

Pentru a pune un apel în așteptare, apăsați tasta soft **Opțiuni** și selectați opțiunea **Așteptare**. Puteți reactiva oricând apelul apăsând tasta soft **Reactivare**.

Pentru a efectua un alt apel în timp ce aveți un apel în curs

1. Introduceți numărul de telefon pe care doriți să îl apelați sau căutați-l în agenda telefonică.
2. Apăsați tasta  pentru a efectua al doilea apel. Primul apel este pus automat în așteptare.


Sau alternativ:

1. Pentru a pune un apel în așteptare, apăsați tasta soft **Opțiuni** și selectați opțiunea **Aștept**.
2. Efectuați al doilea apel în modul obișnuit.

Pentru a schimba între cele două apeluri, apăsați tasta soft **Schimbare**.

Apelul curent este pus în așteptare și apelul care era pus în așteptare este reactivat astfel încât vă puteți continua conversația cu celălalt interlocutor.

Pentru a termina apelul în așteptare, apăsați tasta soft **Opțiuni** și selectați opțiunea **Terminare apel reținut**.


Când doriți să încheiați, terminați normal fiecare apel apăsând tasta .


Notă: Dacă ați selectat opțiunea **Continuare operațiune** din opțiunea **Jos din meniul Setări glisare**, nu puteți termina apelul glisând clapeta în jos.

Preluarea unui al doilea apel

Puteți prelua un apel primit în timp ce aveți un apel în curs, dacă acest serviciu este inclus în rețea și dacă ați activat opțiunea **Apel în așteptare** (vezi pagina 79). Veți fi înștiințat de primirea unui apel prin tonul de apel în așteptare.

Pentru a prelua un apel în timp ce aveți un alt apel în curs:

1. Apăsați tasta  pentru a răspunde la apelul primit. Primul apel este pus automat în așteptare.
2. Pentru a schimba între cele două apeluri, apăsați tasta soft **Opțiuni** și selectați opțiunea **Schimbare**.
3. Pentru a termina apelul în așteptare, apăsați tasta soft **Opțiuni** și selectați opțiunea **Terminare apel reținut**.

Pentru a termina apelul curent, apăsați tasta . Apelul în așteptare este reluat.

Transferarea unui apel

Puteți transfera apelul curent pus în așteptare dacă acest serviciu este inclus de către furnizorul de servicii, astfel încât cei doi interlocutori să își poată vorbi. Veți fi deconectat de la amândouă apelurile.

1. În timpul unui apel, răspundeți sau efectuați un alt apel în modul obișnuit și apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tastele săgeată jos sau sus pentru a selecta opțiunea **Redirecționare** și apăsați tasta soft **Selectare**.

Se face legătura între cele două persoane.

Efectuarea unui apel conferință

Un apel conferință este un serviciu de rețea care permite unui număr de până la șase persoane să participe simultan la un apel conferință. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.



Efectuarea apelului conferință

1. Apelați primul participant în modul obișnuit.
2. Apelați al doilea participant în modul obișnuit. Primul apel este pus automat în așteptare.
3. Pentru ca primul participant să intre în apelul conferință apăsați tasta soft **Opțiuni** și selectați opțiunea **Intrare în conferință**. Apăsați tasta soft **Selectare**.
4. Pentru a adăuga o nouă persoană la apelul conferință, apelați persoana în modul obișnuit. Apăsați tasta soft **Opțiuni** și alegeți opțiunea **Intrare în conferință**. Apăsați tasta soft **Selectare**.

Puteți adăuga alți apelanți preluând apelul și selectând opțiunea **Intrare în conferință**. Repetați de câte ori este nevoie.

Efectuarea unui al doilea apel în timpul unui apel conferință

Pentru a răspunde unui apel în timp ce participați la apelul conferință:

1. Apăsați tasta  pentru a răspunde la apelul primit. Primul apel este pus automat în așteptare.
2. Pentru a schimba între cele două apeluri, apăsați tasta soft **Opțiuni** și selectați opțiunea **Schimbare**.
3. Pentru a termina apelul în așteptare, apăsați tasta soft **Opțiuni** și selectați opțiunea **Sfârșit conferință reținută** sau opțiunea **Terminare apel reținut**. Pentru a termina apelul curent, apăsați tasta . Apelul în așteptare este reluat.

Pentru a efectua un apel în timp ce participați la apelul conferință vezi: "Pentru a efectua un alt apel în timp ce aveți un apel în curs" la pagina 36.

Pentru a prelua un apel primit în timp ce aveți în curs un apel conferință și un apel în așteptare:

1. Apăsați tasta soft **Acceptare**.
2. Selectați opțiunea **Sfârșit apel în așteptare** pentru a termina apelul în așteptare.
Sau selectați opțiunea **Sfârșit apel curent** pentru a termina apelul în curs.
Astfel veți putea prelua noul apel.

Efectuarea unei conversații particulare cu un participant

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** și selectați opțiunea **Separare conferință**. Apăsați tasta soft **Selectare**.
2. Apăsați tastele săgeată sus sau jos pentru a evidenția un participant și apăsați tasta soft **Selectare**.
Acum puteți vorbi în particular cu acea persoană. ceilalți participanți pot continua conversația între ei.
3. Pentru a reveni la apelul conferință, apăsați tasta soft **Opțiuni** și selectați opțiunea **Intrare în conferință**.
4. Apăsați tasta soft **Selectare**.
Toți participanții la apelul conferință se pot acum auzi unii pe alții.

Eliminarea unui participant

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** și selectați opțiunea **Eliminare**.

- Apăsați tastele săgeată sus sau jos pentru a evidenția un participant și apăsați tasta soft **Selectare**.

Apelul este terminat cu acel participant, dar puteți continua să vorbiți cu ceilalți participanți.

- Terminați apelul conferință apăsând tasta .

Utilizarea setului "hands-free"

Cu ajutorul setului hands-free puteți efectua și prelua apeluri fără să țineți telefonul în mână.

Când conectați setul hands-free la mufa din partea dreaptă a telefonului, apăsați butonul de pe hands-free după cum se indică mai jos:

Pentru...	Apăsați...
reapelarea ultimului număr format	butonul de două ori în modul inactiv.
preluarea unui apel	și țineți apăsat butonul când primiți un apel.
terminarea unui apel	și țineți apăsat butonul când ați terminat apelul.

Utilizarea difuzorului extern

Cu difuzorul extern puteți auzi sunetele mai bine.

Pentru a-l utiliza, conectați difuzorul extern la mufa din partea dreaptă a telefonului.

Introducerea textului

De multe ori când utilizați telefonul aveți nevoie să introduceți text, cum ar fi atunci când înregistrați un nume în agenda telefonică, scrieți un mesaj nou, vă creați un mesaj de salut sau programați evenimente în calendar.

Aveți la dispoziție următoarele moduri de introducere a textului:

• Modul T9*

Acest mod vă permite să introduceți cuvinte cu o singură apăsare de tastă per literă. Fiecărei taste îi corespund mai multe litere – când apăsați tasta **5** o singură dată pot fi afișate literele J, K sau L. Modul T9 compară automat tastele apăstate cu un dicționar lingvistic intern pentru a determina cuvântul corect, astfel reducând mult numărul de apăsări pe taste în comparație cu modul ABC tradițional.

• Modul ABC


Acest mod vă permite să introduceți litere apăsând tastele etichetate cu litera dorită o dată, de două, de trei sau de patru ori până când este afișată litera respectivă.

• Modul numeric

Acest mod vă permite să introduceți cifre.

• Modul simbolic


Acest mod vă permite să introduceți caractere speciale.

*  este o marcă înregistrată a Tegic Communications, Inc. și este licențiată cu Patentul SUA 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Schimbarea modurilor de introducere a textului

Când cursorul se află într-o zonă care permite introducerea caracterelor, indicatorul modului de introducere a textului va fi afișat la baza ecranului.

Exemplu: Introducerea unui nume în agenda telefonică

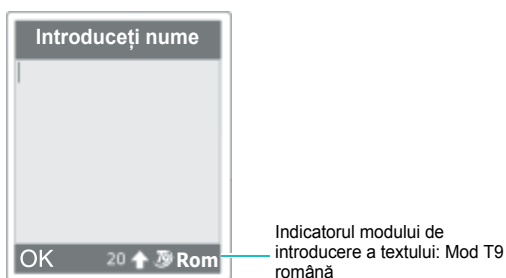



Pentru a schimba cu un alt mod de introducere a textului:

1. Apăsați tasta soft din dreapta care indică modul actual de introducere a textului.
2. Parcurgeți până la modul pe care doriți să îl utilizați apăsând tastele săgeată sus sau jos.

Opțiunea **Selectare limbă** vă permite să schimbați limba de introducere a textului.

Puteți utiliza opțiunea **Adăugare cuvânt** pentru a adăuga cuvinte noi în dicționarul T9. Vezi pagina 44.

Notă: Dacă doriți să ieșiți din meniu fără a schimba modul de introducere, apăsați tasta soft  sau tasta .

3. Apăsați tasta soft **Selectare** pentru a confirma modul de introducere a textului evidențiat.

Schimbarea rapidă a modurilor de introducere a textului

Pentru a schimba între...	Țineți apăsată...
modul numeric și modul anterior	tasta #.
modul simbolic și modul anterior	tasta *.
modurile ABC și T9	tasta soft din dreapta.

Utilizarea modului T9

Pentru a introduce un cuvânt în modul T9:

1. Începeți să introduceți cuvântul apăsând tastele de la **2** la **9**. Apăsați fiecare tastă o singură dată pentru fiecare literă.

Exemplu: Pentru a introduce "Salut" în modul T9, apăsați tastele **7, 2, 5, 8** și **8**.

Cuvântul pe care îl introduceți apare pe ecran. Acesta se poate schimba cu fiecare tastă apăsată.

2. Introduceți cuvântul întreg înainte de a edita sau șterge orice literă.
3. În cazul când cuvântul este corect, începeți să introduceți cuvântul următor. Altfel, apăsați de mai multe ori tasta **0** pentru a afișa cuvinte alternative pentru tastele pe care le-ați apăsător.

Exemplu: Atât "da" cât și "ea" au secvența **3** și **2**. Telefonul afișează mai întâi varianta cea mai uzuală.

4. Pentru a introduce un spațiu între cuvinte, apăsați tasta #.
5. Continuați să introduceți cuvântul următor.

În cazul în care cuvântul **Orto.** apare deasupra tastei soft din stânga atunci când introduceți text, cuvântul nu există în dicționarul T9. Pentru a introduce cuvinte care nu există în modul T9, schimbați modul de introducere a textului în modul ABC sau procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta soft **Orto.**, sau apăsați tasta soft din dreapta și selectați opțiunea **Adăugare cuvânt**.
2. Introduceți cuvântul pe care doriți să îl adăugați utilizând modul ABC (vezi pagina 45) și apăsați tasta soft **OK**.


Cuvântul este salvat în dicționarul T9 și este inclus în zona de introducere.

3. Continuați să introduceți alte cuvinte în modul T9.

Punctuația inteligentă

Pentru a introduce puncte, liniuțe sau apostrofuri, apăsați tasta **1**. Modul T9 aplică regulile gramaticale pentru a introduce punctuația corectă.

Exemplu: Tasta **1** este utilizată pentru a afișa două semne de punctuație.



Scrierea cu majuscule și litere mici

Pentru a schimba literele pe care urmează să le introduceți în majuscule sau litere mici, apăsați tasta *****. Există trei posibilități de scriere:

- Cu litere mici (nici un indicator)
- Cu majusculă inițială (⇧)
- Cu majuscule (⇧)

Introducerea unui spațiu

Pentru a introduce un spațiu între cuvinte, apăsați tasta **#**.

Introducerea directă a unei cifre

Pentru a introduce o cifră, țineți apăsată tasta corespunzătoare.

Parcurgerea

Pentru a deplasa cursorul în cadrul textului la stânga, la dreapta, în sus sau în jos, apăsați tastele de navigare.

Ștergerea literelor și a cuvintelor

Pentru a șterge litera din stânga cursorului, apăsați tasta **C**. Puteți șterge toate literele de pe ecran ținând apăsată tasta **C**.

Revenirea la ecranul anterior

Când zona de introducere a textului este ștearsă, țineți apăsată tasta **C** pentru a reveni la ecranul anterior.

Utilizarea modului ABC

Atunci când scrieți în modul ABC, apăsați tasta marcată cu litera dorită:

- o dată pentru prima literă.
- de două ori pentru a doua literă.
- și așa mai departe.

Exemplu: Pentru a scrie litera "C", apăsați tasta **2** repede de trei ori. Pentru a scrie litera "K", apăsați tasta **5** de două ori. Această metodă se numește scrierea prin apăsări multiple.

Notă: Cursorul se mută spre dreapta când apăsați o tastă diferită. Atunci când doriți să introduceți aceeași literă de două ori sau o literă diferită de pe aceeași tastă, apăsați tasta săgeată dreapta sau așteptați câteva secunde până se mută cursorul automat la dreapta și atunci scrieți litera următoare.

Consultați tabelul pentru informații suplimentare despre caracterele disponibile. Caracterele variază în funcție de limba de introducere a textului. Puteți selecta limba setând una dintre opțiunile următoare:

- **Selectare limbă;** vezi pagina 42
- **Limbă introducere text;** vezi pagina 162

Lista caracterelor disponibile

Tasta	Caracterele în ordinea afișării
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C Ă Â Á Ą 2
3	D E F É 3
4	G H I Î Í 4
5	J K L 5
6	M N O Ó Ö Ő 6
7	P Q R S Ș 7
8	T U V Ț Ú Ü Ů 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Modul cu majuscule)

Scrierea cu majuscule și litere mici

Pentru a schimba literele pe care urmează să le introduceți în majuscule sau litere mici, apăsați tasta *****. Există trei posibilități de scriere:

- Cu litere mici (nici un indicator)
- Cu majusculă inițială (⇧)
- Cu majuscule (⇧)

Introducerea unui spațiu

Pentru a introduce un spațiu între cuvinte, apăsați tasta **#**.

Introducerea directă a unei cifre

Pentru a introduce o cifră, țineți apăsată tasta corespunzătoare.

Parcurgerea

Pentru a deplasa cursorul în cadrul textului la stânga, la dreapta, în sus sau în jos, apăsați tastele de navigare.

Ștergerea literelor și a cuvintelor

Pentru a șterge litera din stânga cursorului, apăsați tasta **C**. Puteți șterge toate literele de pe ecran ținând apăsată tasta **C**.

Revenirea la ecranul anterior

Când zona de introducere a textului este ștearsă, țineți apăsată tasta **C** pentru a reveni la ecranul anterior.

Utilizarea modului simbolic

Modul simbolic vă permite să introduceți simboluri într-un mesaj text.

Pentru...	Apăsați...
a afișa mai multe simboluri	tasta săgeată sus sau jos.
a introduce un simbol	tasta numerică corespunzătoare.
a reveni la modul de introducere text anterior cu introducerea simbolurilor	tasta soft OK .
a reveni la modul de introducere text anterior fără a introduce simbolurile	tasta soft ↶.

Utilizarea modului numeric

Modul numeric vă permite să introduceți numere într-un mesaj text. Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care doriți să le introduceți.

Utilizarea meniurilor

Telefonul oferă o gamă de funcții care vă permit să îl adaptați nevoilor dumneavoastră. Aceste funcții sunt aranjate în meniuri și sub-meniuri.

Accesarea unei funcții de meniu

Meniurile și sub-meniurile pot fi accesate apăsând tasta soft **Meniu** sau **Agendă** în modul inactiv, apoi parcurgând cu tastele de navigare până la opțiunea dorită.

1. În modul inactiv, apăsați tasta soft **Meniu** pentru a accesa meniul principal sau apăsați tasta soft **Agendă** pentru a accesa meniul agendă.
2. Deplasați-vă prin meniuri utilizând tastele de navigare. Apoi apăsați tasta soft **Selectare** pentru a accesa meniul principal.
3. Căutați sub-meniul pe care doriți să îl utilizați apăsând tasta săgeată sus sau jos.
4. Apăsați tasta soft **Selectare** pentru a accesa sub-meniul.
Dacă meniul selectat conține alte sub-meniuri, repetați etapele 3 și 4.
5. Parcurgeți până la opțiunea pe care doriți să o selectați cu tasta săgeată sus sau jos.
6. Apăsați tasta soft **Selectare** pentru a confirma setarea.

Notă: Puteți reveni la nivelul de meniu anterior apăsând tasta soft ↶.

Puteți, de asemenea, accesa rapid meniurile și sub-meniurile introducând numărul de meniu corespunzător.

Exemplu: Accesarea meniului **Mesageria vocală**.

1. Apăsați tasta soft **Meniu**.
2. Apăsați **5** pentru **Mesaje**.
3. Apăsați **5** pentru **Mesageria vocală**.

Lista funcțiilor din meniu

Diferitele meniuri vă permit să verificați sau să schimbați setările telefonului. Lista următoare prezintă structura meniului.

Numerele asociate cu fiecare opțiune de meniu s-ar putea să nu corespundă numărului de meniu de pe telefon. Acest lucru depinde de serviciile incluse pe cartela dumneavoastră SIM.

Meniul Agendă telefon

1. Agendă telefon (vezi pagina 56)

1. Căutare nume
2. Adăugare înreg.
3. Apelare rapidă
4. Copiere toate în telefon
5. Trimitere toate prin infraroșu
6. Ștergere toate

2. Gestione (vezi pagina 66)

1. Număr propriu
2. Grupuri
3. Stare memorie

3. Servicii (vezi pagina 68)

1. Listă numere servicii

Meniul principal

1. SAT (Aplicații SIM)* (vezi pagina 69)

2. Listă apeluri (vezi pagina 70)

1. Apeluri pierdute
2. Apeluri primite
3. Apeluri efectuate
4. Ștergere toate
5. Durată apel
 1. Durata ultimului apel
 2. Total apeluri efectuate
 3. Total apeluri primite
 4. Resetare contor
6. Costuri apeluri*
 1. Costul ultimului apel
 2. Cost total
 3. Cost maxim
 4. Resetare contor
 5. Setare cost maxim
 6. Preț/unitate

3. Servicii rețea (vezi pagina 74)

1. Redirecționare apeluri
 1. Redirecționează întotdeauna
 2. Când e ocupat
 3. Când nu răspund
 4. Fără acoperire
 5. Anulare toate
2. Blocare apeluri
 1. Toate efectuate
 2. Internaționale
 3. Internaționale except. acasă
 4. Toate primite
 5. Toate primite în roaming
 6. Anulare toate
 7. Schimbare parolă blocare

* Este afișată numai dacă este inclusă în cartela SIM.

3. Servicii rețea (continuare)

3. Apel în așteptare
4. Selectare rețea
5. Identitate apelant
6. Selectare bandă
7. Linie activă*

4. Setări tonuri (vezi pagina 83)

1. Ton apel
 1. Melodii implicite
 2. Tonurile mele
 3. Volum sonerie
 4. Tip avertizare
2. Ton mesaj
 1. Mesaj scurt
 2. Mesaj multimedia
3. Ton pornire/oprire
4. Ton conectare
5. Ton taste
6. Bip la minut
7. Mod silențios
8. Ton glisare
9. Alertă la primirea unui apel

5. Mesaje (vezi pagina 88)

1. Mesaj scurt
 1. Creare
 2. Primate
 3. Trimise
 4. Ștergere toate
2. Mesaj multimedia
 1. Creare
 2. Primate
 3. Trimise
 4. Ciornă
 5. Directorul meu
 6. Ștergere toate

* Este afișată numai dacă este inclusă în cartela SIM.

5. Mesaje (continuare)

3. Mesaj server
 1. Primate
 2. Setare
 3. Ștergere toate
4. Mesaje predefinite
5. Mesagerie vocală
 1. Conectare la mesageria vocală
 2. Număr server vocal
6. Centru de informare
 1. Citire
 2. Recepție
 3. Canal
 4. Limbă
7. Setări
 1. Mesaj scurt
 2. Mesaj multimedia
8. Stare memorie
 1. Mesaj scurt
 2. Mesaj multimedia

6. Divertisment (vezi pagina 115)

1. Servicii WWW*
 1. Pagină de start
 2. Favorite
 3. Mergi la URL
 4. Ștergere cache
 5. Setări proxy
 6. Proxy curent
2. Director multimedia
 1. Fotografii
 2. Imagini
 3. Tonuri
 4. Ștergere toate
 5. Stare memorie

* Poate să nu fie afișat sau inclus de furnizorul de servicii de rețea.

6. Divertisment (continuare)

- 3. Lumea JAVA
 - 1. Descărcări
 - 2. Setări Internet
 - 3. Stare memorie
- 4. Compozitor melodie
 - 1. Compunere melodie
 - 2. Stare memorie

7. Agendă (vezi pagina 134)

- 1. Notă nouă
- 2. Calendar
- 3. Listă activități
- 4. Ceas
 - 1. Setare oră
 - 2. Setare dată
 - 3. Setare fus orar
 - 4. Setare format
- 5. Alarmă
- 6. Înregistrare vocală
 - 1. Înregistrare
 - 2. Înregistrări vocale
 - 3. Ștergere toate
 - 4. Setări
 - 5. Starea memoriei
- 7. Calculator
- 8. Conversie
 - 1. Valută
 - 2. Lungime
 - 3. Greutate
 - 4. Volum
 - 5. Arie
 - 6. Temperatură
- 9. Numărătoare inversă
- 10. Cronometru

8. Camera foto (vezi pagina 151)

- 1. Fotografiază și trimite
- 2. Fotografiile mele
- 3. Albumele mele
- 4. Ștergere toate
- 5. Setări
- 6. Stare memorie

9. Setări telefon (vezi pagina 160)

- 1. Setări ecran
 - 1. Imagine fundal
 - 2. Culoare meniu
 - 3. Lumină fundal
 - 4. Luminozitate ecran
- 2. Mesaj de salut
- 3. Limbă
 - 1. Limbă afișare text
 - 2. Limbă introducere text
- 4. Securitate
 - 1. Verificare PIN
 - 2. Schimbare PIN
 - 3. Blocare telefon
 - 4. Schimbare parolă
 - 5. Confidențial
 - 6. Blocare SIM
 - 7. Mod FDN*
 - 8. Schimbare PIN2*
- 5. Reapelare automată
- 6. Claritate voce
- 7. Setări glisare
 - 1. Sus
 - 2. Jos
- 8. Răspuns orice tastă
- 9. Activare infraroșu
- 10. Resetare
 - 1. Setări tonuri
 - 2. Setări telefon
 - 3. Toate setările

* Este afișată numai dacă este inclusă în cartela SIM.

Meniul Agendă telefon

Meniul Agendă telefon oferă următoarele funcții:

- **Agendă telefon:** vă permite să creați, să căutați sau să gestionați înregistrările din agenda telefonică și să setați funcția de apelare rapidă.
- **Gestiune:** vă permite să creați sau să eliminați numărul propriu, să setați grupuri de utilizatori și să verificați starea memoriei.
- **Servicii:** vă permite să utilizați lista numerelor de apelare servicii, în funcție de cartela dumneavoastră SIM.


Căutare nume

Pentru a căuta un nume în agenda telefonică, procedați după cum urmează:

1. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să îl căutați.

Sunt afișate înregistrările din agenda telefonică și este evidențiată înregistrarea care corespunde informațiilor introduse de dumneavoastră.

2. Dacă este nevoie, apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a ajunge la înregistrarea dorită.
3. După ce ați găsit înregistrarea dorită, apăsați tasta soft **OK**.

4. Pentru...	Apăsați...
a apela numărul afișat	tasta  .
a modifica înregistrările din agenda telefonică	tasta soft Opțiuni . Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 57.

Modificarea înregistrărilor din memoria telefonului

Parcurgeți până la categoria pe care doriți să o modificați apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta. Sunt disponibile următoarele categorii și puteți edita informațiile fiecărei categorii apăsând tasta soft **Opțiuni**.

Categoria	Apoi
Mobil Acasă Birou Fax Altele	<p>Selectați una dintre următoarele opțiuni. Pentru mai multe informații despre aceste opțiuni, vezi pagina 58.</p> <p>Editare număr</p> <p>Schimbare nume</p> <p>Trimitere mesaj (este afișată atunci când categoria conține un număr)</p> <p>Copiere (este afișată atunci când categoria conține un număr)</p> <p>Trimite prin infraroșu (este afișată atunci când categoria conține un număr)</p> <p>Ștergere înregistrare</p>
E-Mail	Introduceți sau editați adresa e-mail.
Notă	Introduceți sau editați nota.
Grup	Setați unul dintre grupuri sau nici un grup.
Imagine	Setați una dintre imagini sau nici o imagine.
Ton apel	Setați una dintre melodii sau nici o ton apel.

Modificarea înregistrărilor din memoria SIM

Pentru a modifica informațiile înregistrărilor din memoria SIM, apăsați tasta soft **Opțiuni**.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Editare număr

Această opțiune vă permite să schimbați numărul. Puteți, de asemenea, să adăugați un număr nou dacă nu a fost memorat nici unul pentru categoria selectată.

Schimbare nume

Această opțiune vă permite să schimbați numele înregistrării.

Pentru a șterge numele vechi, apăsați tasta **C**. Pentru informații suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 41.

Trimitere mesaj

Această opțiune vă permite să trimiteți un mesaj la numărul selectat. Pentru informații suplimentare despre trimiterea unui mesaj, vezi pagina 90.

Copiere

Această opțiune vă permite să copiați înregistrarea din memoria telefonului în memoria cartei SIM și invers.

Trimite prin infraroșu

Această opțiune vă permite să copiați prin infraroșu înregistrările din telefonul dumneavoastră pe alt aparat care are port IrDA.

Ștergere înregistrare

Această opțiune vă permite să ștergeți înregistrarea din agenda telefonică. Pentru a confirma ștergerea, apăsați tasta soft **Da**. Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Adăugare înreg.

Puteți salva numere de telefon și numele corespunzătoare în memoria cartei SIM. În plus, puteți stoca până la 1000 de nume în memoria telefonului și fiecare nume poate fi asociat cu până la cinci numere.

1. Introduceți numărul pe care doriți să îl salvați.

Note:

- Dacă faceți o greșală în timp ce introduceți un număr, corectați-o utilizând tasta **C**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 27.
- Pentru a introduce o pauză când formați numerele serviciilor telefonice speciale, cum ar fi operațiunile bancare prin telefon, țineți apăsată tasta *****. Se afișează "P" pentru a indica pauza.

2. Când sunteți sigur că numărul este corect, apăsați tasta soft **Salvare**.
3. Selectați memoria în care va fi salvat numărul, **Telefon** sau **SIM**, și apăsați tasta soft **Selectare**.

Notă: Dacă vă schimbați telefonul, toate numerele salvate în memoria cartei SIM vor fi disponibile automat, în timp ce numerele salvate în memoria telefonului trebuie să fie salvate din nou.

4. Dacă ați selectat **SIM** în cadrul etapei 3, mergeți la etapa 5.



Dacă ați selectat **Telefon** în cadrul etapei 3, alegeți un tip de număr cu ajutorul tastelor săgeată sus sau jos și apăsați tasta soft **Selectare**.

5. Introduceți numele asociat.

Pentru informații suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 41.

6. Când sunteți mulțumit, apăsați tasta soft **OK**.
7. Dacă ați selectat **Telefon** în cadrul etapei 3, mergeți la etapa 8.

Dacă ați selectat **SIM**, în cadrul etapei 3, introduceți numărul locației și apăsați tasta soft **OK**.
8. Dacă doriți să modificați înregistrarea, utilizați opțiunile. Pentru informații despre această procedură, vezi pagina 57.

Dacă doriți să reveniți la modul inactiv, apăsați tasta soft  sau tasta .

Salvarea unui număr în modul inactiv

De îndată ce începeți să introduceți un număr, deasupra tastei soft din stânga apare **Salvare** pentru a vă permite să salvați numărul în agenda telefonică.

Continuați procedura de la etapa 1 de la pagina 59 pentru a salva numărul.



Apelare rapidă

Puteți seta până la opt numere de telefon pe care apoi le puteți apela ușor oricând doriți, apăsând tasta numerică asociată.



Setarea înregistrărilor de apelare rapidă

1. Apăsați tastele săgeată sus sau jos pentru a ajunge la o locație liberă și apăsați tasta soft **Selectare**.
2. Când este evidențiată opțiunea **Editare număr**, apăsați tasta soft **Selectare**.


3. Introduceți numărul de telefon și apăsați tasta soft **OK**.

Sau, pentru a prelua un număr din agenda telefonică, apăsați tasta soft **Agendă**. Selectați o înregistrare din listă și apăsați tasta soft **OK**. Apăsați tasta soft **OK** pentru a salva înregistrarea.
4. După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

Editarea înregistrărilor de apelare rapidă

1. Selectați din listă înregistrarea de apelare rapidă pe care doriți să o editați și apăsați tasta soft **Selectare**.
2. Selectați una dintre următoarele opțiuni de meniu apăsând tasta săgeată sus sau jos și apăsați tasta soft **Selectare**:
 - **Editare număr**: vă permite să schimbați numărul.
 - **Schimbare nume**: vă permite să schimbați numele înregistrării.
 - **Ștergere**: vă permite să eliminați setarea astfel încât nici un număr nu mai este asociat cu acea tastă.
3. După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

Utilizarea funcției Apelare rapidă

Când este afișat ecranul inactiv, apăsați tasta numerică, 2 până la 9, asociată cu înregistrarea de apelare rapidă și apăsați tasta . Puteți, de asemenea, ține apăsată tasta numerică.

Notă: Tasta 1 este rezervată pentru numărul serverului de mesagerie vocală.

Apelarea unui număr salvat pe cartela SIM

După ce ați salvat numere de telefon pe cartela SIM, puteți să le apelați ușor oricând doriți.

Pentru a apela un număr salvat pe cartela SIM:

1. Introduceți numărul locației de pe cartela SIM în care este salvat numărul pe care doriți să îl apelați.

2. Apăsați tasta #.

Pe ecran se afișează numele și numărul memorate în acea locație.

3. Apăsați tasta soft **Apelare** sau tasta .



Copiere toate în telefon

Puteți copia toate numerele salvate pe cartela SIM în memoria telefonului.

1. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a copia.

Numerele sunt copiate în memoria telefonului, etichetate implicit cu tipul **Mobil**.

Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

2. După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

Trimitere toate prin infraroșu

Prin intermediul conexiunii în infraroșu, puteți trimite înregistrările din agenda telefonică la un alt aparat compatibil IrDA și invers.

Notă: Această funcție poate să nu fie disponibilă, în funcție de aparate.

Trimitere agendă telefon

1. Aliniați porturile IrDA de pe ambele aparate.

2. Accesați opțiunea de meniu **Trimitere toate prin infraroșu** din meniul **Agendă telefon** și alegeți una dintre următoarele opțiuni, după care apăsați tasta soft **Selectare**:


- **Toate:** vă permite să trimiteți toate înregistrările, de la înregistrarea selectată până la sfârșitul listei de pe cartela SIM și din telefon.
- **SIM:** vă permite să trimiteți toate înregistrările, de la înregistrarea selectată până la sfârșitul listei de pe cartela SIM.
- **Telefon:** vă permite să trimiteți toate înregistrările, de la înregistrarea selectată până la sfârșitul listei din telefon.

3. Când selectați **Toate** și apăsați tasta soft **OK**, telefonul afișează toate înregistrările din Agenda telefonică.

Atunci când selectați **SIM** sau **Telefon** și apăsați tasta soft **OK** sunt afișate toate înregistrările salvate în locația de memorie corespunzătoare.

4. Parcurgeți lista până la înregistrarea pe care doriți să o trimiteți și apăsați tasta soft **OK**.

Telefonul inițiază trimiterea înregistrării(lor).

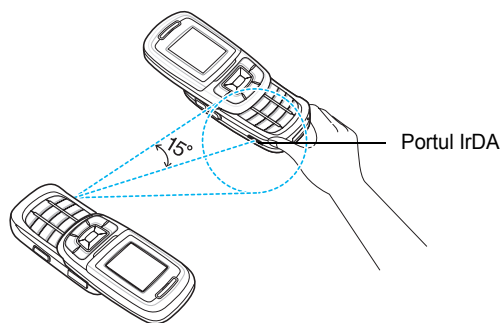

Primirea agendei telefonice de pe un alt aparat

1. Aliniați porturile IrDA de pe ambele aparate.
2. Accesați meniul **Activare infraroșu** (vezi pagina 168) și selectați **Activat** pentru a activa portul.

3. Atunci când telefonul primește datele agendei telefonice de la un alt aparat:

Dacă o altă persoană vă trimite o înregistrare, telefonul dumneavoastră va afișa numele și numărul de telefon și puteți specifica dacă doriți sau nu să o salvați. Treceți la etapa 4.

Dacă o altă persoană vă trimite înregistrările sortate după **Toate**, **SIM**, **Telefon**, aveți posibilitatea de a selecta locația de memorie, pe cartela SIM sau în memoria telefonului. Treceți la etapa 5.

4. Apăsați tasta soft **Salvare** pentru a salva înregistrarea.

De asemenea, puteți șterge înregistrarea prin apăsarea tastei soft **Anulare**.

5. Apăsați tasta soft **SIM** sau **Telefon**.

Înregistrările sunt salvate în memoria corespunzătoare.

Ștergere toate

În funcție de locația de memorie, puteți șterge selectiv înregistrări din agenda telefonică sau pe toate simultan.

1. Parcurgeți până la o locație de memorie și bifați-o pentru ștergere apăsând tasta soft **Selectare**.

Selectând **Toate** vor fi bifate toate locațiile de memorie.

2. Dacă este necesar, repetați etapa 1 pentru a bifa o altă opțiune.
3. Când ați terminat de selectat, apăsați tasta soft **OK**.



4. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a șterge toate mesajele din memorie sau din memorii. Introduceți parola telefonului și apăsați tasta soft **OK**.

Parola predefinită implicit este "00000000". Pentru a o modifica, vezi pagina 164.



Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Număr propriu

Pentru a înregistra numărul (numerele) propriu(ii) de telefon împreună cu un nume:

1. Parcurgeți până la o locație liberă apăsând tasta săgeată sus sau jos și apăsați tasta soft **Selectare**.
2. Când este evidențiată opțiunea **Editare număr**, apăsați tasta soft **Selectare**.
3. Introduceți numărul dumneavoastră de telefon și apăsați tasta **OK**.
4. Pentru a asocia un nume, apăsați tasta săgeată jos pentru a trece la opțiunea **Schimbare nume** și apăsați tasta soft **Selectare**.
5. Introduceți un nume și apăsați tasta soft **OK**.
6. După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

Pentru a șterge unul din numerele dumneavoastră:



1. Selectați din lista numerelor proprii înregistrarea pe care doriți să o ștergeți și apăsați tasta soft **Selectare**.
2. Parcurgeți până la opțiunea **Ștergere** apăsând tasta săgeată sus sau jos și apăsați tasta soft **Selectare**.
3. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a șterge numărul.
Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.
4. După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

Grupuri

Puteți schimba setările pentru cele zece grupuri de apelanți predefinite.



1. Selectați un grup de utilizatori apăsând tasta săgeată sus sau jos și apăsați tasta soft **Selectare**.
2. Parcurgeți până la o opțiune de setare apăsând tasta săgeată sus sau jos și apăsați tasta soft **Selectare**.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Melodie:** vă permite să selectați o melodie ca sonerie pentru apelurile primite de la membrii grupului.
 - **Schimbare nume:** vă permite să schimbați numele grupului; pentru detalii suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 41.
 - **Afișare imagine:** vă permite să alegeți o imagine care va fi afișată pentru apelurile primite de la membrii grupului.
3. Schimbați setările cum doriți și apăsați tasta soft **Selectare**.
 4. Repetați etapele 2 și 3 pentru a schimba și alte opțiuni.
După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

Stare memorie


Puteți vedea câte nume sunt salvate pe cartela SIM și în memoria telefonului.

După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

Listă numere servicii

Notă: Această opțiune poate să nu fie disponibilă în funcție de cartela dumneavoastră SIM.

Ecranul afișează lista numerelor de apelare servicii.

Dacă este necesar, parcurgeți până la numărul dorit apăsând tasta săgeată sus sau jos și apăsați tasta  pentru a apela numărul.



SAT (Aplicații SIM)


Dacă utilizați o cartelă SAT care oferă servicii suplimentare, va fi afișat meniul SAT. Pentru detalii suplimentare, vezi instrucțiunile cartelei SIM.

Acest meniu este afișat numai dacă este inclus în cartela SIM.

Listă apeluri

Acest meniu vă permite să afișați:

- apelurile pierdute, primite sau efectuate.
- costul apelurilor dumneavoastră.
- durata apelurilor dumneavoastră.

Notă: Puteți accesa numerele din cele trei tipuri de liste de apeluri apăsând tasta  în modul inactiv.

Apeluri pierdute

Această opțiune vă permite să afișați ultimele 20 de apeluri nepreluete dacă apelantul poate fi identificat.

Numărul, sau numele dacă este disponibil, se afișează împreună cu data și ora la care a fost primit apelul.

Apăsând tasta soft **Opțiuni**, puteți:

- să ștergeți înregistrarea apelului curent din listă.
- să ștergeți toate apelurile.
- să copiați numărul în agenda telefonică.

Apeluri primite

Această opțiune vă permite să afișați ultimele 20 de apeluri primite dacă apelantul poate fi identificat.

Numărul, sau numele dacă este disponibil, se afișează împreună cu data și ora la care a fost primit apelul.

Apăsând tasta soft **Opțiuni**, puteți:

- să ștergeți înregistrarea apelului curent din listă.
- să ștergeți toate apelurile.
- să copiați numărul în agenda telefonică.

Apeluri efectuate

Această opțiune vă permite să afișați ultimele 20 de apeluri efectuate.

Numărul, sau numele dacă este disponibil, se afișează împreună cu data și ora la care a fost efectuat apelul.

Apăsând tasta soft **Opțiuni**, puteți:

- să ștergeți înregistrarea apelului curent din listă.
- să ștergeți toate apelurile.
- să copiați numărul în agenda telefonică.

Ștergere toate

Puteți șterge toate numerele salvate în fiecare listă de apeluri.

Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a confirma.

Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Durată apel

Această opțiune vă permite să vizualizați cronometrele pentru apelurile efectuate și primite.

Note:

- Dacă cartela dumneavoastră SIM include funcția ALS (Serviciul Linie Alternativă), trebuie să selectați mai întâi linia corespunzătoare.
- Timpul efectiv facturat pentru apeluri de către furnizorul dumneavoastră de servicii poate fi diferit, depinzând de funcțiile rețelei, de rotunjiri pentru facturare și altele.

Sunt disponibile următoarele cronometre:

Durata ultimului apel: durata ultimului apel.

Total apeluri efectuate: durata totală a tuturor apelurilor efectuate de la ultima resetare a cronometrului.

Total apeluri primite: durata totală a tuturor apelurilor primite de la ultima resetare a cronometrului.

Resetare contor: opțiunea utilizată pentru resetarea cronometrelor apelurilor. Trebuie să introduceți parola telefonului și apoi să apăsați tasta soft **OK**.

Costuri apeluri

Această funcție vă permite să vizualizați costul apelurilor.

Note:

- Această funcție nu este destinată facturării.
- Informații AOC (Informare despre costuri) pot fi afișate în modul inactiv, în funcție de cartela SIM sau de furnizorul de servicii.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Costul ultimului apel: costul ultimului apel efectuat.

Cost total: costul total al tuturor apelurilor efectuate de la ultima resetare a contorului de costuri. Dacă costul total depășește costul maxim setat prin opțiunea **Setare cost maxim**, nu mai puteți efectua apeluri până când nu resetați contorul.

Cost maxim: costul maxim setat prin opțiunea **Setare cost maxim**.

Resetare contor: opțiune folosită pentru a reseta contorul de cost. Mai întâi trebuie să introduceți codul PIN2 (vezi pagina 175) și apoi apăsați tasta soft **OK**.

Setare cost maxim: opțiune utilizată pentru a introduce costul maxim pe care îl autorizați pentru apelurile dumneavoastră. Mai întâi trebuie să introduceți codul PIN2 (vezi pagina 175) și apoi apăsați tasta soft **OK**.

Preț/unitate: opțiune utilizată pentru setarea costului unei unități. Acest preț per unitate este aplicat la calcularea costului apelurilor dumneavoastră. Mai întâi trebuie să introduceți codul PIN2 (vezi pagina 175) și apoi apăsați tasta soft **OK**.

Servicii rețea

Următoarele funcții din meniu sunt servicii oferite de rețeaua GSM la care sunteți abonati. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru a verifica disponibilitatea lor și abonați-vă la ele dacă doriți.

Redirecționare apeluri

Notă: Opțiunile de redirecționare a apelurilor pot fi diferite în funcție de cartela SIM iar cele care nu sunt incluse de operatorul dumneavoastră de rețea pot să nu fie afișate.

Redirecționarea unui apel este un serviciu de rețea care permite ca apelurile primite să fie redirecționate la numărul specificat.

Exemplu: Poate doriți să redirecționați toate apelurile de afaceri către un coleg când sunteți în concediu.

Redirecționarea apelurilor poate fi setată după cum urmează:

Redirecționează întotdeauna: toate apelurile sunt redirecționate.

Când e ocupat: apelurile sunt redirecționate dacă telefonul este ocupat cu o altă conversație telefonică.

Când nu răspund: apelurile sunt redirecționate dacă nu răspundeți la telefon.

Fără acoperire: apelurile sunt redirecționate dacă nu sunteți într-o zonă de acoperire a furnizorului dumneavoastră de servicii.

Anulare toate: toate opțiunile de redirecționare a apelurilor sunt dezactivate.

Puteți specifica opțiuni de redirecționare individuale pentru fiecare din tipurile de apel următoare:

- Numai apeluri voce.
- Numai apeluri date (nu este disponibilă atunci când este folosită linia 2).

Exemplu: Puteți redirecționa apelurile voce către un coleg dacă vorbiți deja la telefon.

Setarea opțiunilor de redirecționare a apelurilor

1. Selectați tipul dorit de redirecționare a apelurilor apăsând tasta săgeată jos sau sus și apoi tasta soft **Selectare**.
2. Selectați tipul de apeluri care vor fi redirecționate apăsând tasta săgeată jos sau sus și apoi tasta soft **Selectare**.
3. Apăsați tasta soft **Activat** pentru a confirma setările alese.
4. Introduceți numărul la care vor fi redirecționate apelurile.

Pentru a introduce un prefix internațional, țineți apăsată tasta **0** până când este afișat semnul **+**.

Puteți, de asemenea, selecta un număr din agenda telefonică sau numărul serverului vocal, apăsând tasta soft **Opțiuni** urmată de **Agendă telefon** sau **Server vocal**.

5. Când sunteți mulțumit, apăsați tasta soft **OK**.

Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea și apoi este afișată confirmarea rețelei.

Dezactivarea opțiunilor specifice de redirecționare a apelurilor

1. Selectați opțiunea de redirecționare a apelurilor pe care doriți să o dezactivați.
2. Selectați tipul de apel la care se aplică această opțiune.
3. Apăsați tasta soft **Eliminare**.

Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea și apoi este afișată confirmarea rețelei.

Puteți, de asemenea, dezactiva toate setările de redirecționare a apelurilor selectând opțiunea **Anulare toate**.

Blocare apeluri

Serviciul de rețea Blocare apeluri vă permite să vă restricționați apelurile.

Blocarea apelurilor poate fi setată în următoarele moduri:

Toate efectuate: nu se pot efectua apeluri.

Internaționale: nu se pot efectua apeluri internaționale.

Internaționale except. acasă: când vă aflați în străinătate, puteți efectua apeluri numai la numere din țara în care vă aflați și din țara dumneavoastră, adică țara în care se află furnizorul dumneavoastră de servicii.

Toate primite: nu se pot primi apeluri.

Toate primite în roaming: nu se pot primi apeluri când utilizați telefonul în afara zonei de acoperire a rețelei naționale.

Anulare toate: toate setările de blocare a apelurilor sunt dezactivate; apelurile pot fi efectuate și primite normal.

Schimbare parolă blocare: vă permite să schimbați parola de blocare.

Puteți specifica opțiuni de blocare individuale pentru fiecare din tipurile de apel următoare:

- Numai apeluri voce.
- Numai apeluri date (nu este disponibilă atunci când este folosită linia 2).

Setarea opțiunilor de blocare a apelurilor

1. Selectați tipul dorit de blocare a apelurilor apăsând tasta săgeată sus sau jos și apoi tasta soft **Selectare**.
2. Selectați tipul de apeluri care vor fi blocate apăsând tasta săgeată sus sau jos și apoi tasta soft **Selectare**.
3. Apăsați tasta soft **Activat** pentru a confirma setările alese.
4. Introduceți parola de blocare a apelurilor oferită de furnizorul de servicii și apăsați tasta soft **OK**.

Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea și apoi este afișată confirmarea rețelei.

Dezactivarea opțiunilor specifice de blocare a apelurilor

1. Selectați opțiunea de blocare a apelurilor pe care doriți să o dezactivați.
2. Selectați tipul de apel la care se aplică această opțiune.
3. Apăsați tasta soft **Dezactivare**.
4. Introduceți parola de blocare a apelurilor primită de la furnizorul de servicii.

Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea și apoi este afișată confirmarea rețelei.

Puteți, de asemenea, dezactiva toate setările de blocare a apelurilor selectând opțiunea **Anulare toate**.

Schimbarea parolei de blocare

Puteți seta și schimba parola de blocare a apelurilor primită de la furnizorul de servicii utilizând această opțiune.

1. Selectați **Schimbare parolă blocare** din ecranul de blocare a apelurilor, după care apăsați tasta soft **Selectare**.
2. Introduceți parola actuală și apăsați tasta soft **OK**.
3. Introduceți noua parolă și apăsați tasta soft **OK**.
4. Reintroduceți noua parolă pentru confirmare și apăsați tasta soft **OK**.

Apel în așteptare

Acest serviciu de rețea vă informează atunci când cineva încearcă să vă contacteze în timpul unui alt apel.

Puteți specifica opțiuni de punere în așteptare individuale pentru fiecare din tipurile de apel următoare:

- Numai apeluri voce.
- Numai apeluri date (nu este disponibilă atunci când este folosită linia 2).

Activarea funcției apel în așteptare

1. Selectați tipul de apeluri la care se aplică opțiunile de punere în așteptare apăsând tasta săgeată jos sau sus și apoi apăsând tasta soft **Selectare**.
2. Apăsați tasta soft **Activat** pentru a confirma setările alese.

Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea și apoi este afișată confirmarea rețelei.

Dezactivarea opțiunilor specifice de apel în așteptare

1. Selectați tipul de apel la care se aplică această opțiune.
2. Apăsați tasta soft **Dezactivare**.

Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea și apoi este afișată confirmarea rețelei.

Puteți, de asemenea, dezactiva toate setările de punere în așteptare a apelurilor selectând opțiunea **Anulare toate**.

Selectare rețea

Funcția Selectare rețea vă permite să selectați automat sau manual rețeaua utilizată în roaming în afara zonei de acoperire a rețelei naționale.

Notă: Puteți selecta o rețea diferită față de rețeaua de origine dacă aceasta are un acord de roaming valabil cu rețeaua de origine.

Pentru a indica selectarea automată sau manuală a rețelei în roaming:

1. Apăsați tasta săgeată sus sau jos până când opțiunea corespunzătoare este evidențiată și apăsați tasta soft **Selectare**.

Dacă selectați **Automată**, veți fi conectat la prima rețea disponibilă în roaming.

Dacă selectați **Manuală**, telefonul scanează rețelele disponibile. Treceți la etapa 2.

2. Apăsați tasta săgeată sus sau jos până când rețeaua preferată este evidențiată și apăsați tasta soft **Selectare**.

Veți fi conectat la rețeaua respectivă în roaming.

Identitate apelant

Puteți împiedica afișarea numărului dumneavoastră de telefon pe telefonul persoanei pe care o apelați.

Notă: Unele rețele nu permit utilizatorului să schimbe această setare.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Implicit: este utilizată setarea implicită oferită de rețea.

Ascunde număr: numărul dumneavoastră nu este afișat pe telefonul interlocutorului.

Trimite număr: numărul dumneavoastră este trimis de fiecare dată când efectuați un apel.

Selectare bandă

Pentru ca telefonul să poată efectua și primi apeluri, acesta trebuie să se înregistreze la una dintre rețelele disponibile. Telefonul dumneavoastră se poate conecta la următoarele tipuri de rețea:

- GSM 900
- GSM 1800
- Combinată GSM 900/1800
- GSM 1900

Țara din care ați cumpărat telefonul determină banda implicită pe care o utilizează. Când călătoriți în străinătate, trebuie să vă schimbați telefonul pe o bandă corespunzătoare.

1. Când se afișează **Selectare bandă**, apăsați tasta soft **Selectare**.
2. Apăsați tasta săgeată sus sau jos până când opțiunea corectă (GSM 900/1800, GSM 1900, sau bandă triplă) este evidențiată și apăsați tasta soft **Selectare**.

Când selectați o bandă nouă, telefonul afișează un mesaj de confirmare și apoi caută automat toate rețelele disponibile. Telefonul se înregistrează la rețeaua preferată din cadrul benzii respective.

Linie activă

Unele cartele SIM pot fi folosite cu două numere de abonat. Această funcție este disponibilă numai dacă este inclusă în cartela SIM.

Această opțiune de meniu vă permite să selectați linia care este utilizată la efectuarea apelurilor. Totuși, apelurile pot fi preluate pe ambele linii, indiferent de linia selectată.

Setări tonuri

Funcția Setări tonuri vă permite personalizarea setărilor diverselor tonuri, cum ar fi:

- tonurile, volumul și tipul soneriei pentru apelurile sau mesajele primite.
- tonurile emise când apelul este conectat sau când apăsați o tastă.
- modul silențios în care trece telefonul când țineți apăsată tasta # în modul inactiv.

Ton apel

Această opțiune vă permite să setați soneria pentru apelurile primite.

Notă: În cazul când cartela dumneavoastră SIM include funcția ALS (Serviciul Linie Alternativă), trebuie să selectați mai întâi linia pe care doriți să o modificați.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Selectați o melodie din listă care va fi redată de fiecare dată când primiți un apel.

Melodii implicite: vă permite să selectați una dintre melodiile predefinite.

Tonurile mele: vă permite să selectați una din melodiile primite din alte surse, cum ar fi site-uri WAP, programul PC EasyStudio sau mesaje multimedia.

Volum sonerie: vă permite să reglați volumul soneriei. Utilizați tastele săgeată sus și jos sau tastele de volum de pe partea stângă a telefonului. Cu cât este mai mare numărul de bare, cu atât volumul soneriei este mai puternic.

Tip avertizare: vă permite să specificați felul cum veți fi informat despre apelurile primite.

Melodie: telefonul va suna utilizând melodia selectată în opțiunea **Melodii implicite** și **Tonurile mele**.

Vibrație: telefonul vibrează dar nu sună.

Vibrație apoi melodie: telefonul vibrează mai întâi și apoi sună cu melodia selectată prin opțiunea **Melodii implicite** și **Tonurile mele**.

Ton mesaj

Această opțiune vă permite să setați soneria pentru mesajele primite, atât pentru mesaje scurte, cât și pentru mesaje multimedia.

Mesaj scurt / Mesaj multimedia

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Melodie: vă permite să alegeți dintre mai multe tonuri diferite. Selectați un ton din listă care va fi redat de fiecare dată când primiți un mesaj.

Tip avertizare: vă permite să specificați felul cum veți fi informat despre mesajele primite.

Silentios: va fi afișată doar o înștiințare în format text; telefonul nu va suna și nu va vibra.

Melodie: telefonul sună utilizând tonul selectat în opțiunea **Melodie**. Vezi mai sus.

Vibrație: telefonul vibrează dar nu sună.

Vibrație apoi melodie: telefonul vibrează mai întâi, apoi sună.

Repetare: vă permite să specificați cât de des vă informează telefonul despre un nou mesaj. Puteți alege dintre **O dată** sau **Periodic**.

Ton pornire/oprire

Această opțiune vă permite să selectați melodia redată de telefon atunci când îl porniți sau îl opriți.

Puteți alege dintre **Clasic** sau **Futurist**. Pentru a dezactiva sunetul, selectați **Dezactivat**.

Ton conectare

Această opțiune de meniu vă permite să specificați dacă telefonul trebuie să emită un bip atunci când se conectează la rețea.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivat: telefonul nu emite un bip.

Activat: telefonul emite un bip atunci când apelul dumneavoastră este acceptat.

Ton taste

Această opțiune de meniu vă permite selectarea tonului generat de tastatură în momentul apăsării unei taste.

Pentru a dezactiva sunetul, selectați **Dezactivat**.

Pentru a regla volumul tonului tastaturii, apăsați tastele de volum de pe partea stângă a telefonului în modul inactiv.

Bip la minut

Această opțiune de meniu vă permite să specificați dacă telefonul trebuie să emită un bip la fiecare minut scurs pentru a vă avertiza în legătură cu durata convorbirii.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivat: telefonul nu emite un bip.

Activat: telefonul emite un bip la fiecare minut scurs.

Mod silențios

Atunci când țineți apăsată tasta # în modul inactiv, telefonul trece în modul silențios. Puteți specifica dacă telefonul vibrează sau dezactivează toate sunetele în modul silențios.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Vibrație: telefonul vibrează în loc să sune în modul silențios.

Silențios: telefonul dezactivează toate setările de sunet în modul silențios.

Ton glisare

Acest meniu vă permite să selectați tonul clapetei, emis atunci când glisați clapeta în sus sau în jos.

Pentru a dezactiva sunetul, selectați **Oprit**.

Alertă la primirea unui apel

Acest meniu permite setarea alertelor emise de telefon în timpul efectuării unui apel.

Pentru a dezactiva alertele, selectați **Dezactivat**.

Mesaje

Meniul permite crearea, transmiterea, citirea și salvarea de mesaje prin Serviciul de Mesaje Scurte (SMS: mesaje text), Serviciul de Mesaje Extinse (EMS: mesaje incluzând imagini, animații sau melodii simple) și Serviciul Mesaje Multimedia (MMS: mesaje care suportă prezentarea de diverse tipuri de multimedia, cum ar fi imagini color și tonuri de sonerie polifonice). Sunt disponibile și mesaje vocale.

Notă: Această funcție este disponibilă numai dacă este oferită de furnizorului de servicii gsm. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

Mesaj scurt


Serviciul de mesaje scurte (SMS) vă permite să trimiteți și să primiți mesaje text scurte către și de la alte telefoane GSM. În plus, telefonul suportă Serviciul de Mesaje Extinse (EMS), care vă permite crearea de mesaje scurte conținând imagini simple, melodii, animații și text stilizat adăugând astfel o nouă dimensiune mesajelor text simple.

Pentru a trimite mesaje text de pe telefon, trebuie să obțineți numărul unui centru SMS de la furnizorul de servicii.


Primirea unui mesaj nou

Când primiți un mesaj nou, pictograma Mesaj nou (✉) și o înștiințare text indicând numărul mesajului sunt afișate pe ecran. Veți auzi și un ton de avertizare, în funcție de setarea sunetului mesajelor; pentru detalii suplimentare, vezi pagina 84.

Pentru a citi imediat mesajul nou, apăsați tasta soft **Afișare**. Se afișează lista mesajelor.

Notă: Pentru a șterge notificarea despre noul mesaj de pe ecran, apăsați tasta . Atunci când există și apeluri pierdute, mesaje vocale, mesaje scurte sau mesaje multimedia și informări multiple, indicatorul tastei soft din dreapta variază după cum urmează: **Pierdut**, **Conectare**, **Afișare**, **Info** și **Agendă**.

Gestionarea memoriei

Directoarele Primite și Trimise ocupă un anumit spațiu în memoria telefonului sau a cartelei SIM. Când memoria de mesaje este plină, pictograma Mesaj nou (✉) clipește și este afișat un mesaj de eroare. (Acesta dispăre când apăsați tasta , dar reapare dacă nu ștergeți din mesajele vechi.) În acest caz, nu mai puteți primi nici un mesaj nou. Ștergeți unul sau mai multe mesaje vechi pentru a face loc mesajelor noi folosind opțiunea **Ștergere** din directorul Primite sau Trimise sau opțiunea **Ștergere toate**; pentru detalii suplimentare, vezi pagina 94.

Creare

Prin acest meniu, puteți scrie mesaje, care să conțină text, imagini și melodii.

1. Creați un mesaj.

Pe prima linie a ecranului, veți vedea numărul de caractere rămase pe care le puteți introduce, numărul mesajului curent, numărul maximum de mesaje pe care îl puteți crea și stilul fontului ales prin opțiunea **Text**.

Notă: Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 41.

2. În timp ce introduceți mesajul, apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a utiliza opțiunile următoare:

- **Trimitere:** vă permite să trimiteți mesajul. Vezi următoarea etapă.
- **Formatare text:** vă permite să formatați textul. Următoarele atribute ale textului pot fi combinate toate după nevoie.

Dimensiune text: Mic/Mijlociu/Mare

Mod text: Normal/Subliniat/Barat

Aladin: Activat/Dezactivat

Italic: Activat/Dezactivat

Aliniere text: Stânga/Centru/Dreapta

- **Adăugare tip de media:** vă permite să adăugați imagini, animații și/sau melodii la mesaj. Selectați o categorie: **Adăugare imagine**, **Adăugare animație** sau **Adăugare melodie**. Apoi puteți alege un obiect predefinit sau un obiect pe care l-ați primit de la o altă sursă și l-ați salvat în directorul multimedia. Vezi pagina 121.
- **Mesaje predefinite:** vă permite să adăugați un mesaj predefinit la textul dumneavoastră. Selectați unul dintre cele nouă mesaje salvate prin opțiunea de meniu **Mesaje predefinite**. Vezi pagina 107.
- **Salvare mesaj:** vă permite să salvați mesajul pentru a-l trimite mai târziu. Vă puteți citi mesajul în directorul Trimise.

3. După ce ați terminat de scris mesajul, alegeți **Trimitere** dintre opțiuni.

4. Introduceți un număr destinație în ecranul Adresă.

Puteți căuta un număr în agenda telefonică apăsând tasta soft **Agendă**.

Notă: Pentru a șterge toate cele introduse, apăsați sau țineți apăsată tasta **C**. Când ecranul este gol, țineți apăsată tasta **C** pentru a reveni la ecranul anterior.

Dacă doriți să trimiteți mesajul la mai mulți destinatari (până la 5), apăsați tasta soft **Adăugare** și repetați etapa 4.

5. Când ați terminat de introdus numerele, apăsați tasta soft **OK**.

6. Dacă se afișează ecranul Introducere centru, introduceți numărul centrului de servicii și apăsați tasta soft **OK**.




Puteți salva numărul centrului de servicii SMS. Pentru detalii, vezi pagina 110.

Notă: Dacă telefonul nu a trimis mesajul; apăsați tasta soft **Reîncercare** pentru a încerca să transmiteți din nou mesajul. Sau, apăsați tasta soft **Nu** și tasta soft **Salvare** pentru a salva mesajul ; puteți părăsi meniul prin apăsarea tastei soft **Nu**.



Primate

Telefonul recepționează mesajele primite și le salvează în directorul Primate. Mesajele SMS sunt salvate de obicei pe cartela SIM, dar dacă memoria SIM este plină mesajele primite vor fi salvate în memoria telefonului.

Atunci când este selectată opțiunea de meniu **Primate**, se afișează lista de mesaje primite împreună cu:

- numărul de telefon al expeditorului, sau numele dacă este salvat în agenda telefonică.
- starea mesajului:  pentru un mesaj citit,  pentru un mesaj necitit sau  pentru un mesaj incomplet.

Pentru a afișa un mesaj, parcurgeți lista până la el și apăsați tasta soft **Selectare**. Pe ecran apar:

- data și ora la care a fost primit mesajul.
- memoria în care a fost salvat mesajul:  pentru cartela SIM sau  pentru memoria telefonului.
- conținutul mesajului.

Puteți trece la mesajul următor sau la cel anterior apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta.

Pentru a parcurge conținutul mesajului, apăsați tasta săgeată sus sau jos. Atunci când selectați un obiect care include o melodie, veți auzi melodia.

Puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:

Ștergere: vă permite să ștergeți mesajul.

Trimitere mesaj răspuns: vă permite să răspundeți trimițând un mesaj.

Returnare apel: vă permite să returnați apelul expeditorului.

Ștergere adresă: extrage numerele de telefon, adresele de e-mail sau adresele URL din text pentru a vă permite să sunați sau să trimiteți un mesaj la numărul respectiv sau să salvați numărul în agenda telefonică.

Trimitere: vă permite să trimiteți mesajul unei alte persoane.

Editare: vă permite să editați mesajul.



Ștergere media: vă permite să salvați părțile multimedia (cu excepția animațiilor și a sunetelor EMS predefinite) ale mesajului în directorul multimedia al telefonului. Puteți utiliza aceste articole atunci când scrieți un mesaj, pentru detalii suplimentare, vezi pagina 90.

Transfer: vă permite să transferați mesajul de pe cartela SIM în memoria telefonului și invers.





Trimise

Directorul Trimise conține toate mesajele pe care le-ați trimis deja sau pe care doar le-ați salvat, fără a le trimite.

Atunci când este selectată opțiunea de meniu **Trimise**, se afișează lista de mesaje trimise sau doar salvate împreună cu:

- numărul de telefon al destinatarului, sau numele dacă este salvat în agenda telefonică.
- starea mesajului:  pentru un mesaj trimis sau  pentru un mesaj de trimis.

Pentru a afișa un mesaj, parcurgeți lista până la el și apăsați tasta soft **Selectare**. Pe ecran apar:

- starea mesajului:  pentru un mesaj trimis sau  pentru un mesaj de trimis.
- memoria în care a fost salvat mesajul:  pentru cartela SIM sau  pentru memoria telefonului.
- conținutul mesajului.

Puteți trece la mesajul următor sau la cel anterior apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta.

Pentru a parcurge mesajul, apăsați tasta săgeată sus sau jos.

Puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:

Ștergere: vă permite să ștergeți mesajul.

Ștergere adresă: extrage numerele de telefon, adresele de e-mail sau adresele URL din text pentru a vă permite să sunați sau să trimiteți un mesaj la numărul respectiv sau să salvați numărul în agenda telefonică.

Trimitere: vă permite să trimiteți mesajul unei alte persoane.

Editare: vă permite să editați mesajul.

Transferare: vă permite să transferați mesajul de pe cartela SIM în memoria telefonului și invers.

Ștergere toate

Din acest meniu puteți șterge toate mesajele salvate pe cartela SIM și în memoria telefonului.

1. Parcurgeți până la o locație de mesaj și bifați-o pentru ștergere apăsând tasta soft **Selectare**.
Selectând **Toate** vor fi bifate toate locațiile de mesaje.
2. Dacă este necesar, repetați etapa 1 pentru a bifa o altă locație.
3. Când ați terminat de selectat, apăsați tasta soft **OK**.
4. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a șterge toate mesajele din locație(ii).
Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.



Mesaj multimedia

Serviciul de Mesaje Multimedia (MMS) este un serviciu de mesagerie foarte asemănător cu Serviciul de Mesaje Scurte (SMS). Acesta permite livrarea automată și imediată de mesaje între două telefoane sau telefon și un calculator sau alt dispozitiv.

În afară de conținutul obișnuit al mesajelor text, mesajele multimedia pot conține imagini, grafică, voce și sunete. Un mesaj MMS este o prezentare multimedia într-o singură înregistrare. Nu este un fișier text cu atașamente.


Cu ajutorul funcției MMS, telefonul poate primi mesaje multimedia. Puteți de asemenea trimite mesaje cu imagini. Această funcție este disponibilă numai dacă este inclusă de furnizorul de servicii. Numai telefoanele cu funcții pentru mesaje cu imagini pot primi și afișa acest fel de mesaje.





Recuperarea unui mesaj nou

Când recuperați un mesaj, pe ecran se afișează pictograma Recuperare . Când se termină recuperarea unui mesaj nou, pe ecran sunt afișate pictograma Mesaj nou  și o înștiințare text indicând numărul mesajului. Veți auzi și un ton de avertizare, în funcție de setarea sunetului mesajelor; pentru detalii suplimentare, vezi pagina 84.



Pentru a citi mesajul nou în mod inactiv, apăsați tasta soft **Afișare**. După care puteți vedea lista în directorul Primite. Dacă selectați un mesaj, îl puteți citi.

Note:

- În timp ce recuperați un mesaj nou, nu puteți accesa Site-uri WAP și nu puteți intra în meniul **Descărcări** (vezi pagina 125).
- Pentru a șterge notificarea despre noul mesaj de pe ecran, apăsați tasta . Când aveți apeluri pierdute, mesaje vocale, mesaje scurte sau mesaje multimedia și informații multiple, indicatorul tastei soft din dreapta variază după cum urmează: **Pierdut, Conectare, Afișare, Info și Agendă**.

Dacă **Recepție mesaj** este setată pe **Manuală** (pentru detalii, vezi pagina 112), atunci când se afișează pictograma Mesaj nou () trebuie să recuperați mesajul din directorul Primate. Selectați un mesaj cu o pictogramă cum ar fi ,  și  în directorul Primate. Puteți selecta recuperarea sau ștergerea mesajului apăsând tasta soft **Opțiuni**.

Gestionarea memoriei

Când memoria este plină, pictograma Mesaj nou () clipește și este afișat un mesaj de eroare. (Acesta dispare când apăsați tasta , dar re apare dacă nu ștergeți din mesajele vechi.) În acest caz, nu mai puteți primi nici un mesaj nou. Ștergeți unul sau mai multe mesaje vechi pentru a face loc mesajelor noi folosind opțiunea **Ștergere** din directorul Primate, Trimise, Ciornă și Directorul meu sau opțiunea **Ștergere toate**; pentru detalii suplimentare, vezi pagina 106.

Note:

- Puteți primi până la 150 de mesaje.
- Directoarele Primate și Trimise pentru mesajele multimedia, Camera foto și directorul multimedia ocupă împreună un anumit spațiu în memoria telefonului. Puteți folosi și opțiunea **Ștergere** sau **Ștergere toate** pentru a șterge unele tonuri și imagini din Directorul multimedia și Camera foto.

Creare

Această opțiune de meniu vă permite să creați un nou mesaj multimedia și să-l trimiteți către destinații multiple.

1. Selectați una dintre următoarele opțiuni apăsând tasta săgeată sus sau jos și apăsați tasta soft **Adău..**


Element	Mod de adăugare
Subiect	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introduceți subiectul mesajului. Pentru detalii suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 41. 2. Apăsați tasta soft OK. <p>Notă: Pentru a trece la ecranul anterior în timp ce introduceți un mesaj, țineți apăsată tasta C.</p>
Imagine	<p><u>Pentru a adăuga o imagine nouă:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selectați opțiunea Creare imagine. 2. Faceți o fotografie utilizând funcția cameră foto. Pentru detalii suplimentare despre funcția cameră foto, vezi pagina 151.

Element	Mod de adăugare
Imagine (continuare)	<p>3. Selectați una dintre imaginile pe care doriți să le adăugați. Imaginea este afișată.</p> <p>4. Apăsați tasta soft Adăugare.</p> <p><u>Pentru a adăuga o imagine în directorul multimedia:</u></p> <p>1. Selectați una dintre categoriile de imagine. Se afișează lista imaginilor din categoria aleasă.</p> <p>2. Selectați una dintre imaginile pe care doriți să le adăugați. Imaginea este afișată.</p> <p>3. Apăsați tasta soft Adăugare.</p>
Ton	<p><u>Pentru a adăuga un ton nou:</u></p> <p>1. Selectați opțiunea Înregistrare nouă.</p> <p>2. Apăsați tasta soft Înregistrare pentru a începe înregistrarea.</p> <p>3. Apăsați tasta soft Oprire pentru a opri înregistrarea.</p> <p>4. Apăsați tasta soft Redare pentru redarea unui ton. Sau apăsați tasta soft Adăugare pentru a adăuga un ton. Introduceți un nume de ton și apăsați tasta soft OK. Tonul este adăugat la mesaj și salvat automat în directorul multimedia.</p>

Element	Mod de adăugare
Ton (continuare)	<p><u>Pentru a adăuga un ton în directorul multimedia:</u></p> <p>1. Selectați una dintre categoriile de ton. Se afișează lista tonurilor din categoria aleasă.</p> <p>2. Selectați unul dintre tonurile pe care doriți să le adăugați.</p> <p>3. Apăsați tasta soft Selectare pentru al adăuga.</p>
Mesaj	<p>1. Introduceți un mesaj nou. Sau puteți introduce un mesaj predefinit.</p> <p>Pentru a introduce un mesaj predefinit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apăsați tasta soft Opțiuni și selectați opțiunea Mesaje predefinite. • selectați unul dintre mesajele predefinite. <p>2. Apăsați tasta soft Opțiuni și selectați opțiunea Terminat pentru a adăuga mesajul.</p> <p>Notă: Pentru a trece la ecranul anterior în timp ce introduceți un mesaj, țineți apăsată tasta C.</p>

2. Apăsați tasta **Opțiuni** pentru a folosi următoarele opțiuni:
- **Examinare:** prezintă mesajul așa cum va fi afișat pe telefonul destinatarului. Pentru a reveni la ecranul mesajului, apăsați tasta soft **Editare**. Pentru a trimite mesajul, apăsați tasta soft **Trimitere** și treceți la etapa 4.
 - **Trimitere:** vă permite să trimiteți mesajul unei alte persoane. Vezi următorii pași.

- **Adăugare pagină:** permite adăugarea a maximum 10 pagini. Puteți trece la altă pagină cu ajutorul tastelor săgeată stânga sau dreapta în ecranul mesajului.
- **Cronometrare pagină:** vă permite setarea duratei de afișare a unei pagini de mesaj primit. După durata specificată, ecranul trece automat la pagina următoare.
- **Efect text:** vă permite să setați culoarea, dimensiunea și stilul textului mesajului.
- **Ștergere subiect/imagini/sunet/mesaj:** permite ștergerea subiectului, imaginii, tonului sau mesajului prin selectare individuală.
- **Ștergere pagină:** vă permite să ștergeți pagina curentă.
- **Salvare mesaj:** salvează mesajul în directorul **Ciornă** (vezi pagina 104) sau în **Directorul meu** (vezi pagina 105).

Notă: Pentru a reveni la ecranul de editare a mesajului, apăsați tasta soft  sau tasta **C**.

3. După ce ați terminat de creat mesajul, selectați **Trimitere** dintre opțiuni.
4. Selectați o înregistrare pe ecranul de trimitere.

Dacă înregistrarea este goală, introduceți o destinație după cum urmează:

Număr: pentru a introduce un număr de destinație.

E-mail: pentru a introduce o adresă de e-mail.

Agendă telefon: pentru a introduce o destinație din agenda telefonică.

Introduceți o destinație și apăsați tasta soft **OK**.

Dacă înregistrarea nu este liberă, urmați etapele de mai jos:

Editare adresă: pentru a edita adresa selectată.

Ștergere adresă: pentru a șterge adresa selectată.

Notă: Pentru a șterge toate cele introduse, apăsați sau țineți apăsată tasta **C**. Când ecranul este gol, țineți apăsată tasta **C** pentru a reveni la ecranul anterior.






5. Pentru a trimite mesajul către multiple destinații, maximum 20, repetați etapa 4.
6. Când ați terminat de introdus destinațiile, apăsați tasta soft **Trimitere**.




Dacă doriți să anulați trimiterea unui mesaj sau să retransmiteți un mesaj a cărui transmitere a eșuat, accesați directorul **Trimise**. Apoi selectați mesajul și opțiunea dorite. Pentru detalii suplimentare, vezi 103.

Primate

Telefonul recepționează mesajele primite și le salvează în directorul **Primate**.

Când este selectată opțiunea de meniu **Primate**, se afișează lista de mesaje primite împreună cu:


- subiectul mesajelor sau nici un subiect dacă mesajul nu are subiect.
- numărul de telefon al expeditorului, sau numele dacă este salvat în agenda telefonică.
- starea mesajului:  pentru un mesaj recuperat,  pentru un mesaj citit,  pentru un mesaj necitit,  pentru o notificare de mesaj citită și  pentru o notificare de mesaj necitită.

Notă: Pictograma stării mesajului poate avea diferite forme cum ar fi , ,  conform priorității setate de expeditor (vezi pagina 111).

Pentru a afișa alt mesaj decât cel recuperat, parcurgeți lista până la el și apăsați tasta soft **Selectare**.

Pentru a parcurge conținutul mesajului, apăsați tasta săgeată sus sau jos. Când mesajul are mai mult de o pagină, puteți apăsa tasta săgeată stânga sau dreapta pentru a parcurge paginile sau un cronometru predefinit va avansa automat prin mesaj.

Note:

- Unele tipuri de sunete sau imagini s-ar putea să nu poată fi redate sau afișate.
- Atunci când mesajul are un atașament cum ar fi un video clip, pictograma de Atașament () apare pe rândul de titlu. Este posibil să nu puteți viziona atașamentul. De asemenea, e posibil să nu îl puteți extrage din mesaj.

Puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:

Ștergere: șterge mesajul.

Redare: redă mesajul.

Răspuns: răspunde expeditorului prin transmiterea unui mesaj.

Transfer: trimite mesajul unei alte persoane.

Returnare apel: vă permite să returnați apelul expeditorului.

Extragere tip de media: extrage imaginea sau melodia astfel încât să le puteți seta ca imagine de fundal sau ton de sonerie sau să le puteți trimite în cadrul unor mesaje multimedia.

Extragere adresă: extrage numerele de telefon, adresele de e-mail sau adresele URL din text pentru a vă permite să sunați sau să trimiteți un mesaj la numărul respectiv sau să salvați numărul în agenda telefonică.







Detalii: vă arată informații detaliate cu privire la mesaj.

Mutare în directorul meu: mută mesajul în directorul meu pentru a putea fi folosit ulterior.

Trimise

Directorul Trimise salvează mesaje trimise, mesaje pe care nu ați reușit să le trimiteți și a căror trimitere a fost anulată.

Atunci când este selectată opțiunea de meniu **Trimise**, se afișează lista de mesaje trimise sau doar salvate împreună cu:

- subiectul mesajelor sau nici un subiect dacă mesajul nu are subiect.
- numărul de telefon al destinatarului, sau numele dacă este salvat în agenda telefonică.
- starea mesajului:  pentru mesaje în curs de transmitere,  pentru mesaje trimise,  pentru mesaje netrimise sau a căror trimitere a fost anulată,  pentru raport de livrare. Atunci când destinatarul recuperează mesajul trimis și opțiunea **Raport livrare** (vezi pagina 112) este activată,  se transformă în .

Pentru a afișa alt mesaj decât cel în curs de trimitere, parcurgeți lista până la el și apăsați tasta soft **Selectare**.

Pentru a anula un mesaj în curs de transmitere, parcurgeți lista și selectați mesajul apăsând tasta săgeată sus sau jos, apoi apăsați tasta soft **Selectare**. Va fi afișat un mesaj de confirmare. În timp ce mesajul este afișat, puteți anula trimiterea lui apăsând tasta soft **Da**.

Pentru a retrimite un mesaj a cărui trimitere a eșuat, parcurgeți lista și selectați mesajul apăsând tasta săgeată sus sau jos, apoi apăsați tasta soft **Selectare**. Apoi apăsați tasta soft **Opțiuni** și selectați opțiunea **Trimitere**.

Pentru a parcurge mesajul, apăsați tasta săgeată sus sau jos. Dacă mesajul are mai mult de o pagină, puteți apăsa tasta săgeată dreapta sau stânga pentru a derula paginile, sau acestea pot fi derulate la intervalele de timp fixate automat de expeditor.

Puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:

Ștergere: șterge acest mesaj.

Redare: redă mesajul.

Trimitere: trimite mesajul.

Detalii: vă arată informații detaliate cu privire la mesaj.

Mutare în directorul meu: mută mesajul în Directorul meu pentru a putea fi folosit ulterior

Ciornă

Acest director de mesaje conține mesajele salvate, mesajele întrerupte de apeluri primite sau de mesaje primite în timpul elaborării unui mesaj nou.

Notă: Salvează mesajele care nu au reușit să fie înregistrate în directorul Trimise.

Pentru a afișa un mesaj, parcurgeți lista până la el și apăsați tasta soft **Selectare**.

Puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:

Trimitere: trimite mesajul.

Redare: redă mesajul.

Ștergere: șterge mesajul.

Detalii: vă arată informații detaliate cu privire la mesaj.

Directorul meu

Puteți muta mesajele din directorul Primite sau Trimise în Directorul meu cu ajutorul opțiunii **Mutare în directorul meu**. În timpul creării unui mesaj nou, puteți și să-l salvați în Directorul meu cu opțiunea **Salvare mesaj**.

Pentru a afișa un mesaj, parcurgeți lista până la el și apăsați tasta soft **Selectare**.

Puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:

Ștergere: șterge mesajul.

Redare: redă mesajul.

Trimitere: trimite mesajul.

Extragere tip de media: extrage imaginea sau melodia astfel încât să le puteți seta ca imagine de fundal sau ton de sonerie sau să le puteți trimite în cadrul unor mesaje multimedia.

Extragere adresă: extrage numerele de telefon, adresele de e-mail sau adresele URL din text pentru a vă permite să sunați sau să trimiteți un mesaj la numărul respectiv sau să salvați numărul în agenda telefonică.

Detalii: vă arată informații detaliate cu privire la mesaj.

Ștergere toate

Această opțiune de meniu vă permite ștergerea tuturor mesajelor din fiecare director de mesaje. Puteți de asemenea să ștergeți toate mesajele în același timp.

1. Parcurgeți până la o locație de mesaj și bifați-o pentru ștergere apăsând tasta soft **Selectare**.
2. Dacă este necesar, repetați pasul 1 pentru a bifa o altă locație.
3. Când ați terminat de selectat, apăsați tasta soft **OK**.
4. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a șterge toate mesajele din locație(ii).

Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Mesaj server

Acest meniu permite setarea primirii și citirii de mesaje server.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Primate: telefonul recepționează mesajele primite și le salvează în directorul Primate. Astfel mesajele server pot fi citite în directorul Primate.

Setare: această opțiune vă permite setarea opțiunilor de primire a mesajelor server.

Întotdeauna: mesajele server sunt primite întotdeauna.

Niciodată: nu se primesc niciodată mesaje server.

Opțional: se primesc numai mesaje ale căror setări sunt identice numărului setat în cadrul acestei opțiuni. Numărul predefinit este numărul centrului de servicii SMS. De asemenea, puteți modifica numărul.

Ștergere toate: șterge toate mesajele server.

Mesaje predefinite


Utilizând acest meniu, puteți predefini până la nouă mesaje pe care le utilizați cel mai frecvent. Atunci când accesați acest meniu, este afișată lista mesajelor predefinite.

1. Parcurgeți până la un mesaj sau la o locație liberă apăsând tasta săgeată sus sau jos.
2. Apăsați tasta soft **Selectare** și introduceți un mesaj nou sau editați mesajul vechi.

Pentru detalii suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 41.

3. Apăsați tasta soft **OK** pentru a salva mesajul.

Mesagerie vocală

Atunci când primiți mesaje vocale, telefonul afișează pictograma  și semnalizează printr-o avertizare audio.

Conectare la mesageria vocală

- În modul inactiv, când primiți un mesaj vocal nou, apăsați tasta soft **Conectare** pentru a accesa serverul mesageriei vocale și urmați instrucțiunile primite.

- În modul inactiv, țineți apăsată tasta **1** pentru a accesa serverul vocal și urmați instrucțiunile primite.
- Apelați numărul serverului vocal accesând meniul **Conectare la mesageria vocală** și urmați instrucțiunile primite.

Număr server vocal

Înainte de a putea utiliza serviciul de mesagerie vocală, trebuie să salvați numărul serverului vocal primit de la furnizorul dumneavoastră de servicii.

Atunci când selectați o înregistrare, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Editare număr: introduceți un număr de server vocal sau apăsați tasta soft **Agendă** pentru a introduce un număr din agenda telefonică. După care apăsați tasta soft **OK**.

Schimbare nume: introduceți numele serverului și apăsați tasta soft **OK** pentru a salva.

Ștergere: când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da**. Pentru a anula, apăsați tasta soft **Nu**.

Centru de informare

Acest serviciu de rețea vă permite să primiți mesaje text despre diverse subiecte, cum ar fi starea vremii sau a traficului rutier. Mesajele sunt afișate imediat ce sunt primite, doar dacă:

- telefonul este în modul inactiv.
- opțiunea **Recepție** este setată la **Activat**.
- canalul de mesaje este activ în acel moment în lista de canale.

Când primiți mesaje de informare, le puteți vizualiza în modul inactiv. Dacă acesta este scurt îl puteți vedea pe ecran, altfel, apăsați tasta soft **Info** pentru a citi mesajul.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Citire: vă permite să citiți mesajele de informare primite.

Arhivă: afișează lista mesajelor pe care le-ați salvat din lista temporară.

Mesaje curente: afișează ultimele mesaje. Aceste mesaje vor dispărea când închideți telefonul.

Dacă mesajul este lung, apăsați tasta săgeată sus sau jos.

Când citiți unul dintre mesaje, apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Extragere număr: afișează lista de numere incluse în mesaj.

Salvare: (Numai temporar) salvează acest mesaj în lista Mesaje salvate.

Ștergere: șterge acest mesaj.

Ștergere toate: șterge toate mesajele din listă.

Recepție: vă permite să activați sau să dezactivați primirea mesajelor de informare.

Canal: simbolul de bifare din fața opțiunii **Toate** indică activarea canalului.

Pentru a activa sau dezactiva acest canal apăsați tasta soft **Selectare**, apoi selectați **Activare** sau **Dezactivare**.

Opțiunea **Adăugare la listă** vă permite să adăugați un canal nou la lista canalelor. Introduceți codul canalului corespunzător obținut de la furnizorul de servicii și un nume pentru canal.

Limbă: selectați limba preferată. Apoi, veți primi mesajele de informare numai în limba selectată.

Setări

Mesaj scurt

Cu ajutorul acestui meniu, puteți seta informații implicite pentru SMS. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Centru servicii: vă permite să înregistrați sau să schimbați numărul centrului SMS necesar pentru trimiterea mesajelor. Trebuie să obțineți acest număr de la furnizorul dumneavoastră de servicii.

Perioadă de valabilitate: vă permite să setați durata pentru care mesajele dumneavoastră vor fi stocate la centrul SMS în timp ce se încearcă livrarea lor la destinatar.

Tip mesaj: permite setarea tipului de mesaj la **Text**, **Fax**, **Înregistrări vocale**, **ERMES**, **X.400** sau **E-mail**. Rețeaua poate converti mesajul în formatul selectat.

Cale răspuns: permite destinatarului mesajului SMS să vă răspundă prin intermediul centrului dumneavoastră de mesaje, dacă acest serviciu este oferit de rețea.

Raport livrare: vă permite activarea sau dezactivarea acestuia. Atunci când această funcție este activată, rețeaua vă informează dacă mesajul dumneavoastră a fost sau nu livrat.

Suport caractere: permite selectarea setului de caractere în timp ce editați și trimiteți mesaje.

Alfabet GSM: puteți trimite mesajul folosind doar caractere GSM.

Uni-code: puteți trimite mesajul folosind doar caractere Unicon, inclusiv alfabetul GSM. Numărul maxim de caractere care pot fi introduse într-un mesaj este redus la jumătate din cele permise într-un mesaj GSM.

Automat: dacă selectați **Automat**, telefonul selectează setul de caractere corespunzător, în funcție dacă folosiți sau nu caractere Unicon.

Mesaj multimedia

Cu ajutorul acestui meniu, puteți configura setările implicite pentru trimiterea și primirea de mesaje MMS. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Setări trimitere: sunt disponibile următoarele opțiuni:

Prioritate: permite setarea priorității unui mesaj.

Perioadă de valabilitate: vă permite să setați durata pentru care mesajele dumneavoastră vor fi stocate la centrul SMS în timp ce se încearcă livrarea lor la destinatar.

Livrare după: puteți seta durata până la trimiterea mesajului de către telefon.

Ascunde adresă: atunci când opțiunea este setată pe **Activat**, numărul dumneavoastră de telefon nu este afișat pe telefonul destinatarului.

Raport livrare: atunci când această funcție este setată pe **Activat**, rețeaua vă informează dacă mesajul dumneavoastră a fost sau nu livrat.

Confirmare citire: atunci când această opțiune este setată pe **Activat**, telefonul destinatarului trimite o confirmare pentru a vă anunța că mesajul a fost citit.

Setări primire: sunt disponibile următoarele opțiuni:

Recepție mesaj: vă permite să setați modul cum primiți un mesaj. Puteți seta una din opțiunile **Manuală**, **Automată** și **Resping**.

Respinge anonime: când această opțiune este setată pe **Activat**, telefonul respinge mesajele care nu au un Identitate apelant.

Respinge reclame: când această opțiune este setată pe **Activat**, puteți respinge reclamele de la furnizorul de servicii.

Raport permis: când această opțiune este setată **Dezactivat**, telefonul dumneavoastră nu trimite o confirmare telefonului destinatarului chiar dacă expeditorul solicită confirmarea citirii.

Profile MMS: din acest meniu, puteți configura setările profilului MMS care sunt necesare pentru a trimite sau a primi mesaje multimedia.

Server curent: vă permite să selectați un server pe care să îl utilizați în mod curent.

Setări server: vă permite să setați până la cinci profile.

- Nume profil: introduceți numele profilului.
- URL server: introduceți adresa serverului din profil.



- Setare GSM: vă permite să schimbați setările proxy pentru rețeaua GSM.
 - Gateway: introduceți adresa IP și portul IP.
 - Apel tip date: selectați un tip de conexiune la rețea între ISDN și Analogic.
 - Apelare număr: introduceți numărul de telefon al serverului.
 - ID conectare: introduceți ID-ul de conectare la server.
 - Parolă: introduceți parola pentru server.
- Setare GPRS: vă permite să schimbați setările proxy pentru rețeaua GPRS.
 - Gateway: introduceți adresa IP și portul IP.
 - APN: introduceți numele punctului de acces utilizat pentru adresa gateway rețea GPRS.
 - ID conectare: introduceți ID utilizator necesar pentru conectarea la rețeaua GPRS.
 - Parolă: introduceți parola necesară pentru conectarea la rețeaua GPRS.
- Purtător: selectați purtătorul preferat pentru fiecare tip de acces la rețea.
 - Numai GPRS: funcționează numai cu rețeaua GPRS.
 - Numai GSM: funcționează numai cu rețeaua GSM.

Stare memorie

Puteți verifica starea memoriei pentru mesaje.

Mesaj scurt

Puteți verifica câte mesaje sunt salvate pe cartela SIM și în memoria telefonului.

După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

Mesaj multimedia

Directoarele Primite și Trimise pentru mesajele multimedia, camera foto și Directorul multimedia ocupă împreună un anumit spațiu în memoria telefonului.

Ecranul arată starea memoriei libere și a celei utilizate.

Puteți vedea starea memoriei utilizate ocupată de Directoarele Primite și Trimise pentru mesajele multimedia, camera foto și Directorul multimedia apăsând tastele săgeată stânga și dreapta.



Divertisment

Meniul **Divertisment** conține câteva opțiuni distractive:

- Servicii WWW
- Director multimedia
- Lumea JAVA
- Compozitor melodie

Servicii WWW

Telefonul dumneavoastră este echipat cu un Navigator WAP (Wireless Application Protocol), care vă permite să accesați Wireless Web.

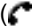De fiecare dată când porniți Navigatorul WAP, telefonul se conectează la Wireless Web și pictograma indicatorului de serviciu ( sau ) se afișează pe ecran pentru a vă informa că sunteți conectat la Wireless Web și veți fi taxat în consecință. Tarifele diferă în funcție de serviciul pentru care ați optat.

Navigatorul WAP întrerupe conexiunea după o anumită perioadă de inactivitate și restabilește conexiunea după caz. Acest lucru este normal și a fost proiectat pentru a vă minimiza factura.

Pagină de start

Când selectați această opțiune de meniu, telefonul se conectează la rețea și încarcă pagina de start a furnizorului de servicii Wireless Web.

După ce sunteți conectat, se afișează pagina de start. Conținutul paginii depinde de furnizorul de servicii.

Notă: Pentru a lansa navigatorul WAP din modul inactiv, apăsați tasta **i**.

Pentru a parcurge ecranul, utilizați tastele săgeată sus și jos.

Pentru a ieși din navigator apăsați în orice moment tasta **Ⓢ**. Telefonul revine în modul inactiv.

Utilizarea navigatorului WAP

Pentru...	Apăsați...
a parcurge lista și pentru a selecta elemente de navigare	tasta săgeată sus sau jos până când elementul vizat este evidențiat, după care apăsați tasta soft ✓ .
a selecta un element numerotat	tasta numerică respectivă.
a reveni la pagina anterioară	tasta soft ↶ (sau tasta soft Înapoi) sau tasta C .
a reveni la pagina de start	tasta * și selectați opțiunea navigatorului Pagină de start . Pentru detalii, vezi pagina 117.

Introducerea de text în Navigatorul WAP

Atunci când sunteți invitat să introduceți text, modul curent de introducere a textului este indicat deasupra tastei soft din dreapta.

Pentru detalii despre introducerea textului, vezi pagina 41.

Utilizarea meniului Navigatorului WAP

Când navigați pe Internet vă stau la dispoziție mai multe opțiuni de meniu.

Pentru a accesa meniul Navigatorului WAP:

1. Apăsați tasta ***** și parcurgeți până la logotipul din partea superioară stânga a tuturor paginilor Web, după care apăsați tasta soft **✓**.

Apare o listă de opțiuni.

2. Evidențiați opțiunea dorită folosind tasta săgeată sus sau jos.
3. Apăsați tasta soft **✓** pentru a selecta opțiunea.
4. După caz, selectați opțiunea secundară apăsând tasta săgeată sus sau jos și apoi tasta soft **✓**.

Notă: Meniurile Navigatorului WAP pot fi diferite, în funcție de versiune.

Sunt disponibile următoarele meniuri ale Navigatorului WAP:

Înapoi: revine la pagina anterioară.

Pagină de pornire: vă duce în orice moment la pagina de start a furnizorului de servicii Wireless Web.

Ieșire: închide Navigatorul WAP.

Reîncărcare: reîncarcă pagina curentă.

Afișare URL: afișează adresele URL ale paginilor Web pe care le accesați în prezent.

Despre...: afișează informații despre navigator.

Utilizarea opțiunilor Navigatorului WAP

Când navigați pe Wireless Web sunt disponibile mai multe opțiuni. Pentru a accesa aceste opțiuni, apăsați tasta **i** după ce v-ați conectat la Wireless Web.

Mergi la URL: vă permite să introduceți manual adresa URL a sitului Web pe care doriți să îl accesați.


Favorite: vă permite să utilizați opțiunea de meniu **Favorite**. Pentru detalii, vezi mai jos.

Mesaje: vă permite să citiți sau să scrieți un mesaj SMS. Pentru detalii, vezi pagina 88.

Director multimedia: vă permite să utilizați directorul multimedia. Pentru detalii, vezi pagina 121.

Preluarea unui apel în timpul conexiunii WAP

Puteți primi apeluri în timp ce navigați cu ajutorul Navigatorului WAP.

Preluati apelul apăsând tasta  sau tasta soft **Acceptare**, așa cum ați proceda în mod normal. După ce ați terminat conversația, puteți continua navigarea pe pagina Web pe care ați accesat-o.

Favorite

Această opțiune de meniu vă permite să înregistrați adresele URL pentru până la 10 situri Web favorite.

Pentru a înregistra o adresă URL:

1. Selectați o locație liberă și apăsați tasta soft **Selectare**.
2. Introduceți adresa și apăsați tasta soft **OK** pentru a o salva.
3. Introduceți numele favoritului și apăsați tasta soft **OK**.

Pentru detalii despre introducerea textului, vezi pagina 41.

După ce ați salvat adresa, puteți avea acces la următoarele opțiuni atunci când adresa este selectată:

Mergi: vă permite să accesați situl direct.

Editare: vă permite să editați adresa URL și titlul favoritului.

Ștergere: vă permite să ștergeți favoritul.

Mergi la URL

Această opțiune de meniu vă permite să introduceți manual adresa URL a sitului Web pe care doriți să îl accesați.

Introduceți adresa URL și apăsați tasta soft **OK**.

Pentru detalii despre introducerea textului, vezi pagina 41.

Ștergere cache

Această opțiune de meniu vă permite să ștergeți informațiile stocate în memoria cache, memoria temporară a telefonului utilizată pentru a stoca paginile WAP accesate cel mai recent.

Setări proxy

Această opțiune de meniu vă permite să instalați cinci servere proxy.

Notă: În majoritatea cazurilor nu este nevoie să schimbați setările navigatorului. Schimbați setările numai atunci când furnizorul de rețea vă solicită acest lucru.

Pentru fiecare server proxy, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Nume proxy: introduceți numele serverului proxy HTTP.

Setare GSM: puteți schimba setările proxy pentru rețeaua GSM.

Gateway: introduceți adresa IP și portul IP.

Apel tip date: selectați un tip de conexiune la rețea: **ISDN** sau **Analogic**.

Apelare număr: introduceți numărul de telefon al serverului PPP.

ID conectare: introduceți ID-ul de conectare la serverul PPP.

Parolă: introduceți parola de conectare la serverul PPP.

Setare GPRS: puteți schimba setările proxy pentru rețeaua GPRS.

Gateway: introduceți adresa IP și portul IP.

APN: introduceți numele de acces folosit pentru adresa gateway-ului de rețea GPRS.

ID conectare: introduceți ID-ul de utilizator necesar în vederea conectării la rețeaua GPRS.

Parolă: introduceți parola necesară în vederea conectării la rețeaua GPRS.

URL pagina de start: puteți schimba adresa paginii de start.

Când este afișată pagina de start implicită, puteți să o ștergeți utilizând tasta **C** și să vă introduceți propria opțiune. Pentru a introduce caractere speciale, de exemplu /, utilizați modul simbolic, vezi pagina 48.

Purtător: puteți selecta purtătorul preferat pentru fiecare tip de acces la rețea.

GPRS mai întâi: telefonul va căuta mai întâi rețeaua GPRS. Dacă serviciul nu este disponibil, puteți seta serviciul GSM în mod temporar.

Numai GPRS: telefonul funcționează numai cu rețeaua GPRS.

Numai GSM: telefonul funcționează numai cu rețeaua GSM.

Proxy curent

Această opțiune de meniu vă permite să activați unul dintre serverele proxy instalate în vederea folosirii conexiunii WAP.

Director multimedia

Această opțiune de meniu salvează diferite elemente multimedia provenite de la surse diverse, cum ar fi Site-uri WAP, programul PC EasyStudio sau mesaje multimedia.

Fotografii

Această opțiune vă permite să vizualizați fotografiile făcute.

Fotografiile mele: vă permite să vizualizați fotografiile din directorul Fotografiile mele.

Albumul meu 1 / Albumul meu 2: vă permite să vizualizați fotografiile din albumul selectat.

În timpul vizualizării unei fotografii, apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Trimitere: vă permite să trimiteți fotografia într-un mesaj.

Redenumire: vă permite să o redenumiți.

Ștergere: vă permite să o ștergeți.

Mutare în album: vă permite să mutați fotografia într-unul dintre albume.

Setare ca: vă permite să o setați ca fundal sau ID apelant.

Imagine fundal: vă permite să setați fotografia ca fundal.

ID apelant: vă permite să setați fotografia ca ID apelant.

Protecție: vă permite să protejați sau nu fotografia de ștergere.

Proprietăți: vă permite să vizualizați informații detaliate privind fotografia.

Imagini

Această opțiune vă permite să vizualizați imaginile primite din alte surse, cum ar fi de la Site-urile WAP, programul EasyStudio PC sau din mesaje multimedia.

Atunci când vizualizați o imagine, apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a trimite, redenumi, șterge, seta ca fundal sau pentru a afișa proprietățile.

Pentru detalii suplimentare despre aceste opțiuni, consultați opțiunile din meniul **Fotografii** (vezi pagina 121).

Tonuri

Această opțiune vă permite să ascultați înregistrări vocale și melodii primite din diverse surse, cum ar fi situri WAP, programul PC EasyStudio sau mesaje multimedia.

Înregistrări vocale: vă permite să ascultați înregistrări vocale.

Tonurile mele: vă permite să ascultați diverse melodii.

Atunci când selectați o melodie, apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a trimite, redenumi, șterge, seta ca ton sonerie (numai în Tonurile mele) sau pentru a afișa proprietățile.

Pentru detalii suplimentare despre aceste opțiuni, consultați opțiunile din meniul **Fotografii** (vezi pagina 121).

Ștergere toate

Această opțiune șterge toate fotografiile, imaginile și sunetele din directorul multimedia.

Fotografii

1. Parcurgeți până la o locație de memorie și bifați-o pentru ștergere apăsând tasta soft **Selectare**.

Selectând **Toate** vor fi bifate toate locațiile de memorie. Dacă doriți să ștergeți fotografiile protejate și fotografiile ID apelant, selectați opțiunile **Cu fotografii protejate** și **Cu foto ID apelant**.

2. Dacă este necesar, repetați etapa 1 pentru a bifa o altă locație.
3. Când ați terminat de selectat, apăsați tasta soft **OK**.
4. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a șterge toate fotografiile din locație(ii).

Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Imagini

Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a șterge toate imaginile.

Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Tonuri

1. Parcurgeți până la o locație de sunet și bifați-o pentru ștergere apăsând tasta soft **Selectare**.

Selectând **Toate** vor fi bifate toate locațiile de memorie.

2. Dacă este necesar, repetați etapa 1 pentru a bifa o altă locație.
3. Când ați terminat de selectat, apăsați tasta soft **OK**.
4. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a șterge toate sunetele din locație(ii).

Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Stare memorie

Directorul multimedia, Camera foto și directoarele Primate și Trimise rezervate mesajelor multimedia ocupă un anumit spațiu în memoria telefonului.

Ecranul arată starea memoriei libere și a celei utilizate.

Puteți vedea starea memoriei utilizate ocupată de Directorul multimedia, Camera foto și directoarele Primate și Trimise pentru mesajele multimedia apăsând tastele săgeată stânga și dreapta.

Lumea JAVA

Puteți descărca MIDlet-uri (aplicații Java pentru telefonul mobil) din surse diverse cu ajutorul navigatorului WAP și le puteți salva în memoria telefonului.

Descărcări

Se afișează lista jocurilor Java. În principiu, sunt livrate două MIDlet-uri preîncărcate (jocuri Java). Dacă lista de jocuri Java este goală, se afișează un mesaj prin care sunteți invitați să descărcați un nou joc. Pentru a adăuga MIDlet-uri la listă, puteți descărca MIDlet-uri de pe siturile WAP.

Pentru...	Apăsați...
a găsi un joc	tasta săgeată sus sau jos.
a juca un joc	tasta soft Lansare .
a afișa informații detaliate	tasta soft Info .
a șterge jocul	tasta soft Șterge din ecranul de informații.

SnowBallFight (Bulgări de zăpadă)

Scopul jocului este provocarea și înfrângerea campionilor în bătaia cu bulgări de zăpadă din patru echipe diferite.

Accesarea jocului

După încărcarea jocului, apăsați orice tastă de două ori pentru a merge la ecranul primului meniu. După ce se afișează ecranul primului meniu, apăsați tasta # pentru a juca jocul sau apăsați tasta * pentru a accesa meniul principal al jocului.

Play (Joacă): vă permite să începeți un joc nou sau să continuați un joc salvat în memorie. Jocul salvat vă permite să continuați un joc de la începutul ultimului nivel jucat.

Instructions (Instrucțiuni): vă prezintă explicațiile corespunzătoare tastelor de comandă, elementelor de atac și ale celor de apărare.

Configuration (Configurație): vă permite să porniți sau să opriți sunetul, vibrația și să selectați viteza de joc cuprinsă între 1 și 5.

Quit (Ieșire): termină jocul și revine la ecranul cu meniul de descărcări.

Mod de joc

Deplasați personajul pe stradă cu ajutorul tastelor de navigare. Dacă aveți suficiente monede de aur pe care le puteți dobândi în timpul luptelor pentru a câștiga elemente, puteți cumpăra elemente de apărare de la bazar și elemente de atac de la magazinul de arme. Deplasați personajul în echipa actuală și apăsați tasta # pentru a-l selecta. Când începe bătaia cu bulgări de zăpadă, loviți copiii echipei adverse cu bulgări și evitați bulgării lansați de aceștia. În timpul luptei puteți folosi elementele pe care le dețineți. Dacă strângeți energie suficientă, puteți folosi și atacul special. Trebuie să câștigați toate bătăile cu zăpadă din cele patru etape pentru a-i putea provoca pe campioni la o bătaie cu zăpadă.

Comenzi taste

4/6 sau stânga/dreapta: deplasare spre stânga sau spre dreapta.

2, 5 sau sus, **i**: controlarea distanței la prima apăsare și aruncarea bulgărelui de zăpadă la a doua apăsare.

8 sau jos: folosirea atacului special în funcție de nivelul de energie.

3: intrarea în modul element care permite folosirea elementelor; selectarea elementului dorit se face prin apăsarea tastelor 2, 5, sus sau **i**.

Atacuri speciale

Nivelul 1: Aurora, toți inamicii sunt loviți cu un bulgăre.

Nivelul 2: Ice dragon (Dragonul de gheață), toți inamicii sunt loviți cu un bulgăre de zăpadă și înghețați timp de 8 secunde.

Nivelul 3: Icicle storm (Furtuna de țurțuri), dublează forța atacului cu bulgări de zăpadă asupra tuturor inamicilor și descrește precizia atacului inamicilor timp de 10 secunde.

BubbleSmile

BubbleSmile este un joc puzzle.

Accesarea jocului

După încărcarea jocului, se vor afișa următoarele opțiuni; apăsați tasta **i** pentru a selecta una dintre acestea:

Start game (Start joc): vă permite să începeți un joc nou în modul cronometrat sau în modul îndemănare.

- Timed mode (Modul cronometrat): trebuie să realizați cel mai bun scor înainte de scurgerea timpului. Atunci când uniți balonașele de aceeași culoare, nivelul indicatorului de timp crește.

- **Skilled mode (Modul îndemânare):** trebuie să faceți să dispară mai mult de 4 balonașe o dată pentru ca nivelul indicatorului de îndemânare să crească. Dacă faceți să dispară 3 sau nici un balonaș, nivelul indicatorului scade.

Continue (Continuă): permite continuarea ultimului joc pe care l-ați jucat. Acest meniu este disponibil numai când o rundă a fost deja salvată.

High Score (Scor record): afișează tabelul cu scoruri record.

How to play (Instrucțiuni de joc): prezintă instrucțiunile pentru acest joc.

Option (Opțiuni): vă permite activarea sau dezactivarea sunetului.

Mod de joc

Scorul crește atunci când eliminați balonașe. Balonașele pot fi eliminate numai atunci când sunt aliniate mai mult de trei de aceeași culoare pe orizontală sau diagonală. Pentru a alinia balonașele, deplasați banda care înconjoară trei balonașe într-un loc adecvat și rotiți-o. Atunci când jocul se termină, scorul este înregistrat în tabelul de scoruri record dacă se situează în primele trei.

Comenzi taste

2, 4, 6, 8, sau tastele de navigare: deplasarea benzii în sus, jos, dreapta sau stânga.

1: rotirea balonașelor din bandă în sens contrar mersului acelor de ceasornic.

3: rotirea balonașelor din bandă în sens contrar mersului acelor de ceasornic.

Setări Internet

Această opțiune de meniu vă permite să setați informațiile pentru conectarea la serverul Java. Această informație este oferită de operatorul de rețea în mod automat, dar puteți să le modificați manual.

APN: introduceți numele de acces folosit pentru adresa gateway-ului de rețea GPRS.

ID conectare: introduceți ID-ul de utilizator necesar în vederea conectării la rețeaua GPRS.

Parolă: introduceți parola necesară în vederea conectării la rețeaua GPRS.

Setare DNS: introduceți adresa DNS. Adresa DNS (Domain Name Server) pentru stabilirea conexiunii la serverul Java este setată automat odată cu configurarea apelurilor de date.

Setări proxy: utilizat în cazul în care decideți să folosiți un server proxy.

- **Adresă IP:** introduceți adresa serverului proxy HTTP, necesară pentru conectarea la rețeaua GPRS.
- **Port IP:** introduceți numărul portului, necesar pentru conectarea la rețeaua GPRS.

Proxy: puteți alege dacă să utilizați sau nu un server proxy atunci când accesați serviciul de rețea.

Notă: Este posibil ca furnizorul de servicii să nu afișeze Setări proxy.

Stare memorie

Puteți verifica spațiul liber pentru descărcările Java.

Ecranul afișează memoria totală și memoria folosită.

Compozitor melodie

Compunere melodie

Compozitorul melodie vă permite să vă compuneți propriile melodii folosind o serie de componente muzicale. Puteți seta una dintre melodiile proprii ca ton de sonerie sau să le trimiteți altor persoane folosind serviciul de mesaje multimedia.

Când accesați opțiunea de meniu **Compunere melodie**, se afișează un ecran de compoziție cu un portativ și cu un cursor de selecție în poziția primei note (Do).

Crearea unei melodii

Puteți compune o melodie de până la 10 pagini.

1. Mutați cursorul de selecție în sus sau în jos apăsând tastele săgeată sus sau jos.
2. Când ați plasat cursorul de selecție în poziția corectă, apăsați tasta soft **Input**.
3. Parcurgeți la o notă sau pauză și apăsați tasta soft **OK** sau apăsați tasta numerică corespunzătoare pentru a o introduce.

Nota sau pauza este introdusă pe portativ și cursorul de selecție se mută la dreapta pe aceeași linie ca nota sau pauza introduse.

4. Repetați etapele de la 1 la 3 pentru a adăuga mai multe note și pauze.

Notă: Puteți să adăugați și o melodie de fundal, să îi schimbați ritmul sau să ajustați volumul folosind opțiunile compozitorului. Vezi pagina următoare.

5. Când v-ați terminat melodia, apăsați tasta soft **Opțiuni**.

6. Selectați **Salvare** și apăsați tasta soft **Selectare**.

7. Introduceți un titlu pentru melodie și apăsați tasta soft **OK**.

Melodia este salvată și se afișează un portativ nou.

Utilizarea opțiunilor compozitorului

Când compuneți o melodie, apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Nou: deschide un nou ecran de compunere.

Deschidere: deschide lista cu melodiile proprii.

Redare: redă melodia curentă.

Salvare: salvează melodia.

Salvare ca: vă permite să salvați melodia cu un nume diferit.

Instrument: vă permite să schimbați instrumentul muzical pentru melodie.

Melodie de fundal: vă permite să folosiți melodia de fundal. Puteți alege dintre o varietate de genuri muzicale, cum ar fi Dance, Jazz, Latin, Pop, sau Reggae.

Adăugare notă: vă permite să adăugați note în diverse game.

Tempo: vă permite să schimbați ritmul melodiei.

Volum: vă permite să ajustați nivelul volumului pentru melodia principală și melodia de fundal separat.

Editarea unei melodii

Când compuneți o melodie sau după deschiderea unei melodii salvate, puteți să o editați.

1. Pentru a schimba o notă sau o pauză introduse, mutați cursorul de selecție apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta.
Culoarea notei selectate se schimbă în roșu pentru a indica faptul că este în modul editare.

2. Schimbați poziția notei, introduceți o notă sau o pauză la fel ca atunci când ați introdus-o.

Apăsați tasta * sau # pentru a muta o notă cu un semiton mai sus sau mai jos.

Puteți accesa următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni** în modul editare.

- **Gama:** vă permite să selectați mai multe note sau pauze apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta. Notele selectate sunt indicate cu galben.
- **Copiere:** copiază notele sau pauzele selectate.
- **Extragere:** extrage notele sau pauzele selectate.
- **Lipire:** lipește notele sau pauzele selectate la sfârșitul melodiei.
- **Schimbare:** vă permite să schimbați tipul notei sau pauzei selectate.
- **Ștergere:** șterge notele sau pauzele selectate.
- **Redare:** redă melodia curentă.

3. După editare apăsați tasta săgeată dreapta până când cursorul de selecție se mută la o poziție de introducere.
4. Apăsați tasta soft **Opțiuni** și selectați **Salvare** pentru a salva modificările melodiei, sau **Salvare ca** pentru a salva melodia cu un nume diferit.

Stare memorie

Această opțiune vă permite să verificați starea memoriei pentru compozitorul de melodii. Directoarele de mesaje multimedia, camera și directorul multimedia ocupă o cantitate dată de memorie în telefon.

Pe ecran se afișează starea memoriei disponibile și ocupate. Puteți vedea starea memoriei ocupate de directoarele de mesaje multimedia, camera și directorul multimedia apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta.

Agendă

Funcția Agendă vă permite:

- să vizualizați calendarul și/sau să scrieți o notă sau o listă de activități.
- să setați data și ora curente și să aflați ora din diferite orașe de pe glob.
- să setați alarma astfel încât telefonul să sune la o oră anume.
- să utilizați telefonul ca pe un calculator, convertor de unități de măsură, cronometru.

Notă nouă

Această opțiune de meniu vă permite să creați o notă nouă.

Notă: Puteți accesa acest meniu ținând apăsată tasta **C** în modul inactiv.

1. Scrieți nota de maximum 100 de caractere și apăsați tasta soft **OK**.

Pentru detalii despre introducerea textului, vezi pagina pagina 41.

2. Selectați categoria în care va fi salvată nota și apăsați tasta soft **Selectare**.

Sunt disponibile următoarele categorii:

- **Planificare:** evenimente planificate generale, cum ar fi vizite sau întâlniri.
- **Listă activități:** sarcini pe care trebuie să le îndepliniți. Acestea sunt salvate în lista de activități.
- **Apelare:** apeluri pe care trebuie să le efectuați.

- **Aniversare:** aniversări care trebuie reținute, cum ar fi aniversări de nuntă, zile de naștere sau alte zile speciale.

Notă: Puteți salva maximum 25 de elemente în fiecare categorie, așadar în total puteți salva 100 de note.



3. Parcurgeți până la o dată din calendar apăsând tastele de navigare. Apăsați tasta soft **Selectare**.
4. Dacă este necesar, în funcție de categoria selectată, introduceți ora evenimentului și apăsați tasta soft **OK**.
5. Dacă ați selectat formatul de oră de 12 ore (vezi pagina 141), selectați **AM** sau **PM** apăsând tasta săgeată sus sau jos și apoi apăsați tasta soft **Selectare**.
6. Pentru a seta o alarmă pentru notă, apăsați tasta soft **Da**.

Altfel, apăsați tasta soft **Nu**. Nota este salvată imediat. Treceți la etapa 10.
7. Introduceți ora pentru alarmă și apăsați tasta soft **OK**.
8. Dacă ați selectat formatul de oră de 12 ore (vezi pagina 141), selectați **AM** sau **PM** apăsând tasta săgeată sus sau jos și apoi apăsați tasta soft **Selectare**.
9. Setati o melodie de alarmă și apăsați tasta soft **Selectare**.

Nota este salvată, iar apoi este afișată pe ecran.

10. Puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:

- **Adăugare**: vă permite să adăugați o notă nouă la ziua selectată.
- **Ștergere**: vă permite să ștergeți nota.
- **Editare**: vă permite să editați nota.
- **Mutare**: vă permite să mutați nota curentă la o dată diferită.
- **Copiere**: vă permite să copiați nota curentă la o dată diferită.

11. După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

Calendar

Calendarul vă ajută să țineți evidența programărilor, a apelurilor pe care trebuie să le efectuați, a activităților pe care trebuie să le îndepliniți și a aniversărilor. Puteți seta alarma să sune la data stabilită.

Consultarea calendarului

Pentru...	Apăsați...
a trece la o altă zi	tasta săgeată stânga sau dreapta.
a trece la o altă săptămână	tasta săgeată sus sau jos.
a trece la luna anterioară sau următoare	tasta săgeată sus sau jos și apăsare lungă.
a trece la anul anterior sau următor	tasta săgeată stânga sau dreapta și apăsare lungă.

Următoarele opțiuni sunt disponibile atunci când apăsați tasta soft **Opțiuni** pe ecranul Calendarului:

Adăugare notă: vă permite să adăugați o notă nouă la ziua selectată.

Mergi la data: vă permite introducerea unei anumite date precum și programarea unui eveniment la acea dată.

Afișare toate: afișează toate evenimentele pe care le-ați programat.

Ștergere zi: șterge evenimentul programat pe ziua selectată.

Ștergere toate: șterge toate evenimentele pe care le-ați programat.

Crearea unei note noi

1. Parcurgeți până la o dată din calendar, vezi pagina 136, și apăsați tasta soft **Selectare**.

2. Scrieți nota și apăsați tasta soft **OK**.

Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 41.

3. Selectați categoria în care va fi salvată nota și apăsați tasta soft **Selectare**.





Sunt disponibile următoarele categorii:

- **Planificare**: evenimente planificate generale, cum ar fi vizite sau întâlniri.
- **Listă activități**: sarcini pe care trebuie să le efectuați.
- **Apelare**: apeluri pe care trebuie să le efectuați.
- **Aniversare**: aniversări care trebuie reținute, cum ar fi aniversări de nuntă, zile de naștere sau alte zile speciale.

4. Urmați procedura de la etapa 4 de la pagina 135 pentru a salva nota.

Vizualizarea notelor din calendar

O dată care are asociată o notă este evidențiată într-un chenar roșu. Dacă selectați o dată pentru care au fost programate deja evenimente, numărul de note din fiecare tip este afișat în partea de jos a calendarului:

-  : Evenimente planificate generale
-  : Listă activități
-  : Apeluri
-  : Aniversări

Apăsați tasta soft **Selectare** pentru a afișa notele.

Dacă ați creat mai multe note pentru aceeași zi, puteți parcurge notele până la cea dorită apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta.

Următoarele opțiuni sunt disponibile când apăsați tasta soft **Opțiuni**:

Adăugare: permite adăugarea de note noi. Pentru detalii despre adăugarea unei note, vezi pagina 134.

Ștergere: vă permite să ștergeți nota.

Editare: vă permite să editați nota.

Mutare: vă permite să mutați nota curentă la o dată diferită.

Copiere: vă permite să copiați nota curentă la o dată diferită.

Listă activități

Acest meniu vă permite să afișați o listă de activități.



Pentru a crea o nouă notă de tip listă de activități:

1. Scrieți nota și apăsați tasta soft **OK**.

Pentru informații suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 41.

2. Parcurgeți până la o dată din calendar, vezi pagina 136, și apăsați tasta soft **Selectare**.

3. Urmați procedura de la etapa 4 de la pagina 135 pentru a salva nota.

După ce ați definit o activitate, aceasta este afișată cu un marcaj de stare ( pentru Terminat sau  pentru Modificare) în meniul **Listă activități**.

Pentru a parcurge lista până la o anumită activitate, apăsați tasta săgeată jos sau sus și apoi apăsați tasta soft **Selectare**. Activitatea este afișată cu data limită, setarea alarmei, detaliile sarcinii și marcajul de stare.

Puteți parcurge notele până la activitatea anterioară sau până la cea următoare prin apăsarea tastei săgeată stânga sau dreapta.

Următoarele opțiuni sunt disponibile când apăsați tasta soft **Opțiuni**:

Adăugare: vă permite adăugarea unei noi activități. Pentru detalii despre adăugarea de note de tip Listă activități, vezi pagina 134.

Marcare: vă permite să schimbați marcajul de stare.

Editare: vă permite să editați conținutul activității curente.

Mutare: vă permite să mutați activitatea curentă la o dată diferită.

Copiere: vă permite să copiați activitatea curentă la o dată diferită.

Ștergere: vă permite să ștergeți activitatea.

Ștergere toate: vă permite să ștergeți toate activitățile din listă.

Ceas

Această opțiune vă permite să schimbați ora și data curente. Puteți, de asemenea, verifica ora curentă pentru meridianul Greenwich (GMT) și pentru 22 de orașe importante de pe glob.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Setare oră: vă permite să introduceți ora curentă. Puteți alege formatul orei prin opțiunea de meniu **Setare format**, vezi pagina 141.

Notă: Înainte de a seta ora trebuie să specificați fusul orar, cu ajutorul opțiunii de meniu **Setare fus orar**.

Setare dată: vă permite să introduceți ziua, luna și anul. Puteți schimba formatul datei prin opțiunea de meniu

Setare format, vezi pagina 141.

Setare fus orar: vă permite să aflați ora GMT curentă și ora în 22 de mari orașe din lume. Parcurgeți orașele folosind tasta săgeată stânga sau dreapta.

Pe ecran apar:

- numele orașului.
- data și ora curente.
- diferența de fus orar între orașul selectat și orașul dumneavoastră în cazul în care ați setat ora locală (vezi mai jos) sau ora GMT (setare implicită).



Pentru a selecta zona dumneavoastră de fus orar:

1. Alegeți orașul corespunzător fusului dumneavoastră orar apăsând tastele săgeată stânga sau dreapta o dată sau de mai multe ori.

Apar pe ecran ora și data locale.

2. Apăsați tasta soft **Setare**.

3. Pentru...	Selectați...
a actualiza data/ora curente cu această nouă setare	Setare oră locală.
a indica faptul că zona de fus orar utilizează ora de vară	Setare ora de vară. Pictograma ☀ este afișată lângă diferența de fus orar.
a indica faptul că zona de fus orar nu mai utilizează ora de vară	Eliminare ora de vară (disponibilă doar atunci când pictograma ☀ este afișată lângă diferența de fus orar).

4. După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

Setare format: vă permite să schimbați formatul orei și datei.

Format oră: 24 ore
12 ore



Format dată: ZI/LU/ANUL (zi/lună/an)
ANUL/LU/ZI (an/lună/zi)

Alarmă

Această opțiune permite setarea alarmei la o anumită oră. Puteți seta maximum trei alarme sau puteți seta o alarmă să sune chiar atunci când telefonul este închis.

Pentru a seta o alarmă:



1. Selectați fie **Apel deșteptare**, **Alarmă 1** sau **Alarmă 2** prin apăsarea tastei săgeată sus sau jos.


Pictograma  indică faptul că nu este setată nici o alarmă. Pictograma  indică faptul că deja a fost setată o alarmă.

2. Apăsați tasta soft **Selectare**.
3. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
4. Parcurgeți lista până la o anumită opțiune apăsând tasta săgeată sus sau jos și apoi apăsați tasta soft **Selectare**. Modificați setarea, după caz.
 - **Zi alarmă:** selectați sau deselectați ziua (zilele) săptămânii dorită(e) apăsând tasta soft **Selectare**. Dacă doriți să setați o alarmă zilnică, selectați **Zilnică**. Dacă doriți să setați o alarmă temporară, selectați **Unică**. Atunci când apăsați tasta soft **OK** după selectare, telefonul vă cere să introduceți ora alarmei.
 - **Oră alarmă:** introduceți ora alarmei.
 - **Ton alarmă:** selectați o melodie pentru alarmă.
 - **Eliminare alarmă:** dezactivează alarma.

Notă: Tipul de avertizare al alarmei 1 și 2 depinde de tipul de avertizare al apelului primit. Tipul de avertizare pentru apelul de deșteptare este întotdeauna o melodie.

5. Repetați pasul 4 pentru a modifica fiecare setare.

6. După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.



După ce ați setat o alarmă, se afișează pictograma Alarmă () pe linia de sus a ecranului. Pentru a opri alarma în timp ce sună, apăsați orice tastă.

Notă: Când este activat modul silențios, tonul de alarmă nu sună. Dar atunci când setați un apel deșteptător, telefonul emite tonul de alarmă chiar dacă modul silențios este activat.

Pentru a seta alarma să sune chiar dacă telefonul este oprit:

1. Găsiți opțiunea **Pornire automată** din lista Alarmă și apăsați tasta soft **Selectare**.
2. Dacă este nevoie, apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a selecta **Activat**.

Pentru a dezactiva funcția Pornire automată, selectați **Dezactivat**.

3. Apăsați tasta soft **Selectare** pentru a salva setarea.
4. După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

După ce ați activat alarma cu pornire automată, un semn de bifare apare în partea stângă lângă **Pornire automată**. Dacă telefonul este oprit la momentul specificat pentru alarmă, el pornește automat și alarma sună. După aceea telefonul se oprește automat din nou.

Pentru a opri o alarmă:

- Apăsați tasta soft **Confirmare**.
- Când sună apelul de deșteptare, apăsați orice tastă sau tasta soft **Repetare** pentru a opri alarma timp de 5 minute, după care aceasta va suna din nou. Puteți repeta această procedură de maxim cinci ori.







Tonul alarmei snooze va suna chiar dacă telefonul este oprit, dacă opțiunea **Pornire automată** este activată, și dacă modul silențios este activat. Dacă resetati ora apelului de deșteptare sau dezactivați apelul de deșteptare, alarma snooze este anulată.

Înregistrare vocală



Această opțiune de meniu vă permite să înregistrați o notă vocală și să o trimiteți altor persoane folosind serviciul de mesaje multimedia.

Înregistrare





Această opțiune vă permite să înregistrați o notă vocală nouă.

1. Pentru a începe înregistrarea, selectați  apăsând tasta soft **Selectare**.
2. Înregistrați o notă vocală vorbind în microfon.
3. Când selectați , sau dacă expiră timpul de înregistrare, nota vocală este salvată automat în telefon. Selectați  pentru a reda nota vocală înregistrată. Puteți întrerupe, derula înapoi sau înainte apăsând ,  sau .
4. În caz contrar, apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a utiliza următoarele opțiuni:
 - **Trimite:** vă permite să trimiteți nota vocală înregistrată altor persoane folosind serviciul de mesaje multimedia.
 - **Redenumire:** vă permite să schimbați numele notei vocale înregistrate.
 - **Ștergere:** vă permite să ștergeți nota vocală înregistrată.

- **Proprietăți:** afișează informații despre nota vocală înregistrată, cum ar fi numele, dimensiunea notei și formatul fișierului.

5. Când ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

Înregistrări vocale

Această opțiune vă arată lista de note vocale pe care le-ați înregistrat. Selectați nota vocală dorită și apăsați tasta soft **Selectare**. Nota vocală va fi redată automat. În timpul redării, puteți opri redarea, întrerupe, derula înapoi sau înainte selectând , ,  sau . Următoarele opțiuni sunt disponibile când apăsați tasta soft **Opțiuni**:

Trimite: vă permite să trimiteți nota vocală înregistrată altor persoane folosind serviciul de mesaje multimedia.

Redenumire: vă permite să schimbați numele notei vocale înregistrate.

Ștergere: vă permite să ștergeți nota vocală înregistrată.

Proprietăți: afișează informații despre nota vocală înregistrată, cum ar fi numele, dimensiunea notei și formatul fișierului.

Ștergere toate

Această opțiune vă permite să ștergeți toate notele vocale înregistrate. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a confirma. În caz contrar, apăsați tasta soft **Nu**.

Setări

Această opțiune vă permite să schimbați configurația implicită a înregistrării de voce.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Timp de înregistrare: vă permite să setați durata înregistrării.

Normal: puteți înregistra nota vocală până când se umple toată capacitatea de memorie a telefonului.

Dimensiune maximă (pt. MMS): puteți să vă înregistrați nota vocală timp de 2 minute ceea ce vă permite să atașați nota vocală înregistrată la mesaje multimedia.

Volum: vă permite să reglați volumul notei vocale când o redați.

Nume predefinit: vă permite să schimbați sistemul implicit de denumire al notei vocale.

Starea memoriei

Această opțiune vă permite să verificați starea memoriei pentru înregistrarea de voci. Directoarele de mesaje multimedia, camera și directorul multimedia ocupă o cantitate dată de memorie în telefon.

Pe ecran se afișează starea memoriei disponibile și ocupate. Puteți vedea starea memoriei ocupate de directoarele de mesaje multimedia, camera și directorul multimedia apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta.

Calculator

Puteți folosi telefonul ca pe un calculator. Calculatorul efectuează funcții aritmetice de bază, cum ar fi adunarea, scăderea, înmulțirea, împărțirea și calculul procentelor.

Pentru a efectua o operațiune de calcul:

1. Introduceți primul număr folosind tastele numerice.

Notă: Pentru a șterge o eroare sau pentru a șterge tot ecranul, apăsați tasta **C**.

2. Apăsați tasta \times pentru a introduce semnul pentru zecimale (.) sau tasta $\#$ pentru a introduce simbolul aritmetic corespunzător: $+$ (adunare), $-$ (scădere), \times (înmulțire), $/$ (împărțire), $\%$ (procent), $($ sau $)$.



3. Introduceți al doilea număr.

4. Repetați etapele 2 și 3 dacă este necesar.

5. Apăsați tasta soft **Egal** pentru a obține rezultatul.

Rezultatul apare în caseta **Răspuns**.

Notă: Rezultatul este rotunjit la șase zecimale.

6. După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

Conversie

Această opțiune de meniu vă permite să converțiți un tip de unitate de măsură în altul.

Pentru a converti o valoare:

1. Selectați tipul de conversie de efectuat dintre **Valută**, **Lungime**, **Greutate**, **Volum**, **Arie** și **Temperatură**, și apăsați tasta soft **Selectare**.




2. Introduceți valoarea pe care doriți să o converțiți și apăsați tasta săgeată jos pentru a trece la zona **Din**.

Pentru a introduce semnul pentru zecimale (.) apăsați tasta \times . Puteți introduce semnul minus (-) în

Temperatură utilizând tasta $\#$.

3. Selectați unitatea de măsură originală apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta și apăsați tasta săgeată jos pentru a trece la zona **În**.

Consultați tabelul de pe pagina următoare pentru a vedea unitățile de măsură disponibile.

4. Evidențiați unitatea de măsură dorită apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta.
5. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta  pentru a vedea rezultatul.
- Rezultatul apare în caseta **Răspuns**.
6. După ce ați terminat, apăsați tasta soft  sau tasta  pentru a ieși.

Unități de măsură disponibile

Tip	Unități		
Valută	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Lungime	mm	cm	m
	km	țoli	picioare
	yarzi	mile	
Greutate	g	kg	tone
	drami	uncii	livre
Volum	cm ³	m ³	l
	țoli ³	picioare ³	yarzi ³
	galoane		

Tip	Unități		
Arie	cm ²	m ²	a
	țoli ²	picioare ²	yarzi ²
	acri		
Temperatură	°C	°F	

Numărătoare inversă

Utilizând funcția Numărătoare inversă, puteți seta o alarmă să sune după o perioadă de timp.

1. Apăsați tasta soft **Setare**.
2. Introduceți durata de timp pe care doriți să o cronometrați în ore și minute și apăsați tasta soft **OK**.
3. Apăsați tasta soft **Pornire** pentru a începe numărătoarea inversă.

Chiar dacă ieșiți din ecranul Numărătoare inversă, numărătoarea va continua. După ce durata de timp specificată a expirat, telefonul vă informează redând o melodie și afișând un mesaj text.

Pentru a opri melodia numărătorii inverse, apăsați orice tastă.

Pentru a opri numărătoarea inversă înainte de sfârșit, apăsați tasta soft **Oprire** din ecranul Numărătoare inversă.

Note:

- Utilizarea numărătorii inverse consumă din energia bateriei și reduce durata de funcționare a telefonului.
- Atunci când este activat modul silențios, nu se emite nici o avertizare sonoră.


Cronometru

Cronometrul poate fi utilizat pentru a măsura timpii pentru diferite sporturi.

Exemplu: Curse de alergare sau înot.

Se pot utiliza până la patru cronometre.

Precizia cronometrului este de o sutime de secundă.
Timpul maximum de cronometrare este de 10 ore.

1. Pentru a porni cronometrele, apăsați tasta soft **OK**.
2. Când doriți să opriți primul cronometru, apăsați tasta soft **OK**. Repetați această etapă pas pentru celelalte cronometre.
3. Apăsați tasta soft **Resetare** pentru a reseta cronometrele.
4. Apăsați tasta **C** sau  pentru a ieși.

Camera foto

Cu camera foto încorporată în telefon puteți face fotografii persoanelor sau evenimentelor în timp ce vă deplasați. În plus, puteți trimite fotografii și altor persoane într-un mesaj imagine sau ca atașament e-mail. Camera foto produce imagini JPEG.

ATENȚIE:

- Nu faceți fotografii fără permisiunea persoanelor fotografiate.
- Nu faceți fotografii în zone în care fotografiatul este interzis.
- Nu faceți fotografii care nu respectă intimitatea celorlalte persoane.


Notă: Aveți grijă să nu acoperiți lentila camerei cu mâna atunci când țineți telefonul. Lentila camerei se găsește pe partea din spate a telefonului.

Fotografiază și trimite

Acest meniu vă permite să faceți o fotografie pentru a o trimite ca mesaj imagine către alte destinații. Puteți folosi imaginea ca fundal și să o salvați separat în directorul Albumul meu.

Fotografierea

1. Pentru a accesa direct meniul Fotografiază și trimite, apăsați tasta Săgeată sus în modul inactiv. Apoi apăsați tasta soft **Selectare** atunci când este evidențiată opțiunea **Fotografiază și trimite**.

Pentru a face fotografii imediat în modul inactiv, țineți apăsată tasta Camera () de pe partea dreaptă a telefonului.


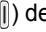
Imaginea de fotografiat se afișează pe ecran.

Pictogramele din partea de sus a ecranului indică dimensiunea, calitatea, tipul blițului și modul curent (se afișează dacă selectați modul Multi-foto sau Noapte).


2. Reglați imaginea îndreptând camera foto către subiectul de fotografiat.

Pentru...	Apăsați...
a ajusta luminozitatea imaginii	tasta săgeată stânga sau dreapta.
a mări sau micșora imaginea	tasta săgeată sus sau jos.
a răsturna imaginea pe orizontală	tasta creștere volum.
a răsturna imaginea pe verticală (ca în oglindă)	tasta scădere volum.
a activa sau dezactiva chenarul obiectivului	tasta 1 .
a schimba dimensiunea imaginii	tasta 2 .
a schimba calitatea imaginii	tasta 3 .
a selecta modul	tasta 4 .
a selecta efectul	tasta 5 .
a porni sau a opri zgomotul anti-bandă	tasta 6 .
a selecta cadrul	tasta 7 .
a selecta durata de întârziere	tasta 8 .
a accesa meniul Fotografiile mele	tasta 9 .
a activa sau dezactiva blițul camerei foto (dacă setați opțiunea Manual din meniul Bliț . Vezi pagina 156, 159)	tasta 0 .

Pentru informații suplimentare despre aceste funcții, vezi "Utilizarea opțiunilor Camerei foto" la pagina 154.

3. Apăsați tasta soft  sau tasta Camera foto () de pe partea laterală dreapta a telefonului pentru a realiza fotografia.

Imaginea este salvată automat în meniul **Fotografiile mele** (vezi pagina 157).

4. Pentru...	Apăsați...
a utiliza opțiunile	tasta soft Opțiuni . Pentru detalii despre opțiuni, vezi mai jos.
a șterge fișierul imagine	tasta soft Șterg..
a reveni la modul foto și a face o altă fotografie	tasta C .
a opri camera foto și a reveni la modul inactiv	tasta  .

Când apăsați tasta soft **Opțiuni** după ce realizați o fotografie, sunt disponibile următoarele opțiuni. Parcurgeți meniul până la opțiunea dorită apăsând tasta săgeată sus sau jos și apăsați tasta soft **Selectare**:

Trimitere: vă permite să trimiteți un mesaj multimedia folosind fotografia făcută. Pentru detalii suplimentare despre trimiterea mesajelor multimedia, vezi pagina 95.

Redenumire: vă permite să redenumiți fotografia făcută.

Mergi la fotografiile mele: vă permite să vizualizați fotografiile făcute în **Fotografiile mele** (vezi pagina 157).

Setare ca: vă permite să o setați ca fundal sau ID apelant.

Imagine fundal: vă permite să setați fotografia ca fundal.

Identitate apelant: vă permite să setați fotografia ca ID apelant.

Protecție: vă permite să protejați sau nu de ștergere fotografia făcută.



Proprietăți: această opțiune vă prezintă informații despre imagine, cum ar fi numele, dimensiunea, data, rezoluția, tipul de protecție și formatul.

Utilizarea opțiunilor Camerei foto

Când apăsați tasta soft  în modul foto, sunt disponibile următoarele opțiuni pentru imaginea selectată:

Mod: puteți face fotografii în diverse moduri. După ce ați schimbat modul, indicatorul acestuia apare în colțul dreapta sus pe ecran.

Foto normal: puteți face o fotografie în modul normal.

Multi-foto: puteți face o serie de instantanee. Selectați viteza și numărul de fotografii pe care doriți să le faceți. Când apăsați tasta soft  sau tasta Cameră foto () de pe partea laterală dreapta a aparatului, telefonul realizează automat o serie de instantanee și salvează succesiv numărul de fotografii setat de dumneavoastră. Va fi setată implicit dimensiunea Mobil (128*120).

Mod noapte: această opțiune vă permite să faceți fotografii de bună calitate pe întuneric.

Numai imaginea selectată: puteți face fotografii fără a le vizualiza.

Cadru: această opțiune vă permite să înrămați fotografia. Apăsați tasta de navigare pentru a găsi formatul de ramă pe care doriți să îl folosiți. Puteți vizualiza imaginea cu formatul de ramă folosind tasta soft **Examinare**. Va fi setată implicit dimensiunea Mobil (128*120).

Notă: Bara de control mărire/micșorare și bara de control luminozitate nu vor fi afișate în timp ce utilizați rama.

Efecte: această opțiune vă permite să aplicați efecte speciale imaginii. Apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a găsi efectul pe care doriți să îl folosiți. Efectele disponibile sunt: **Gri**, **Negativ**, **Sepia**, **Basorelief** și **Schiță**. Pentru a dezactiva setarea efectului, selectați **Dezactivat**.


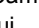
Rotire: această opțiune vă permite să răsturnați imaginea pe verticală sau să o inversați ca în oglindă.

Cronometru: puteți selecta durata de întârziere. Când apăsați tasta Foto, telefonul face fotografia după durata specificată. Când ieșiți din modul Cameră foto sau selectați **Dezactivat** din meniul **Cronometru**, numărătoarea inversă este dezactivată.

Setări: această opțiune vă permite să schimbați opțiunile pentru efectuarea unei fotografii. Această opțiune este sincronizată cu meniul **Setări**. Vezi pagina 158.



Dimensiune fotografie: setează dimensiunea fotografiei la una dintre următoarele valori: **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** și **Mobil(128*120)**. Dimensiunea selectată a imaginii este afișată pe ecranul foto.

Calitate fotografie: vă permite să selectați calitatea imaginii dintre următoarele variante: **Super fină**, **Fină**, **Normală** și **Economică**. Opțiunea pe care o selectați apare în partea de sus a ecranului.

Sunet obiectiv: vă permite să selectați un sunet atunci când apăsați declanșatorul, tasta soft  sau tasta Cameră foto () de pe partea laterală dreapta a telefonului.

Notă: Setarea sunetului nu se aplică în cazul opțiunii Multi-foto.

Blitz: vă permite să setați modul de declanșare a blițului pe manual sau automat.


- Manual: pentru a porni și a opri blițul camerei foto, apăsați tasta **0** în modul foto.
- Automat: telefonul activează blițul când apăsați declanșatorul, tasta soft  sau tasta Cameră foto () de pe partea laterală dreapta a telefonului. După ce aparatul foto realizează fotografia, blițul se stinge.

Nume implicit: vă permite să schimbați prefixul implicit din numele imaginii.

Ajutor: această opțiune vă arată funcțiile tastelor de navigare și ale tastelor de volum în modul foto.

Fotografiile mele

În acest meniu, puteți revedea fotografiile pe care le-ați făcut.

Pentru...	Apăsați...
a parcurge fotografiile	tastele de navigare.
a afișa fotografia selectată mărită	tasta soft Afișare .
a reveni la modul vizualizare multiplă	tasta soft Multi .
a utiliza opțiunile	tasta soft Opțiuni . Pentru detalii, vezi pagina 153.
a opri camera foto și a reveni la modul inactiv	tasta  .

Albumele mele

Această funcție vă permite să salvați imaginile ca album foto. Selectați unul dintre albume. Acesta afișează imaginile salvate în album. Pentru detalii suplimentare despre afișarea imaginilor și utilizarea lor, vezi pagina 157.

Ștergere toate

Puteți șterge toate fotografiile salvate în fiecare categorie.

1. Parcurgeți până la o locație de memorie și bifați-o pentru ștergere apăsând tasta soft **Selectare**.

Selectând **Toate** vor fi bifate toate locațiile de memorie. Dacă doriți să ștergeți fotografiile protejate și fotografiile ID apelant, selectați opțiunile **Cu fotografii protejate** și **Cu foto ID apelant**.

2. Dacă este necesar, repetați pasul 1 pentru a bifa o altă locație.
3. Când ați terminat de selectat, apăsați tasta soft **OK**.
4. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a șterge toate fotografiile din locație(ii).

Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Setări



Această opțiune de meniu vă permite să schimbați setările implicite pentru a utiliza funcția cameră foto.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dimensiune fotografie: setează dimensiunea fotografiei la una dintre următoarele valori: **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** și **Mobil(128*120)**. Dimensiunea selectată a imaginii este afișată pe ecranul foto.

Calitate fotografie: vă permite să selectați calitatea imaginii dintre următoarele variante: **Super fină**, **Fină**,



Normală și Economică. Opțiunea pe care o selectați apare în partea de sus a ecranului.

Sunet obiectiv: vă permite să selectați un sunet atunci când apăsați declanșatorul, tasta soft  sau tasta Cameră foto () de pe partea laterală dreapta a telefonului.

Notă: Setarea sunetului nu se aplică în cazul opțiunii Multi-foto.

Blitz: vă permite să setați modul de declanșare a blițului.

Manual: pentru a porni și a opri blițul camerei foto, apăsați tasta **0** în modul foto.

Automat: telefonul activează blițul când apăsați declanșatorul, tasta soft  sau tasta Cameră foto () de pe partea laterală dreapta a telefonului. După ce aparatul foto realizează fotografia, blițul se stinge.

Nume implicit: vă permite să schimbați prefixul implicit din numele imaginii.

Stare memorie

Directorul multimedia, Camera foto și directoarele Primate și Trimise rezervate mesajelor multimedia ocupă un anumit spațiu în memoria telefonului.

Ecranul arată starea memoriei libere și a celei utilizate.

Puteți vedea starea memoriei utilizate de Directorul multimedia, Camera foto și directoarele Primate și Trimise pentru mesaje multimedia apăsând tastele săgeată stânga și dreapta.

Setări telefon

Numeroase funcții ale telefonului pot fi personalizate conform preferințelor personale prin Meniul **Setări telefon**.

Setări ecran

Puteți schimba imaginea de fundal și culoarea componentelor de pe ecran în funcție de preferințele și necesitățile dumneavoastră.

Imagine fundal

Această opțiune vă permite să schimbați imaginea de fundal care este afișată în modul inactiv.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Animatii: vă permite să selectați una dintre animații.

Fotografii: vă permite să selectați una dintre fotografiile făcute cu camera foto.

Imagini: vă permite să selectați una dintre imaginile din directorul **Imagini** din meniul **Director multimedia** care sunt descărcate de pe Site-uri WAP, din programul PC EasyStudio sau din mesaje multimedia.

Poziție text: vă permite să selectați poziția textului afișat pe ecranul inactiv, cum ar fi numele operatorului, data și ora curente și înștiințările text privind apelurile pierdute sau mesajele noi. Alegeți dintre **Sus** sau **Jos**. Dacă setați această opțiune pe **Dezactivat**, telefonul afișează numai imaginea de fundal.

Stil text: vă permite să setați stilul textului afișat pe ecranul inactiv.

Notă: Când setați imaginea de fundal pe **Calendar**, opțiunile Poziție text și Stil text nu funcționează.

Culoare meni

Puteți schimba setările de culoare ale componentelor de pe ecran, cum ar fi zonele de indicare a tastelor soft sau numele de meniuri și pictogramele.

Lumină fundal

Puteți specifica durata pentru care telefonul utilizează lumina de fundal.

Selectați cât timp lumina de fundal rămâne aprinsă după ce ați apăsător ultima tastă.

Luminozitate ecran


Această opțiune vă permite să reglați luminozitatea ecranelor pentru a le face mai deschise sau mai închise.

1. Utilizați tastele săgeată sus și jos sau tastele de volum de pe partea stângă a telefonului pentru a regla luminozitatea.
2. Când sunteți mulțumit, apăsați tasta soft **OK** pentru a salva selecția.

Mesaj de salut

Această opțiune de meniu vă permite să setați mesajul de salut care va fi afișat pentru scurt timp la pornirea telefonului.

Când accesați acest meniu, este afișat mesajul curent.

Pentru...	Apăsați...
a șterge mesajul existent	tasta C și țineți-o apăsată.
a introduce un nou mesaj	tastele alfanumerice corespunzătoare.
a salva ceea ce ați introdus	tasta soft OK .
a anula ceea ce ați introdus și a reveni în modul inactiv	tasta  .

Pentru detalii despre introducerea textului, vezi pagina 41.

Limbă

Puteți selecta o limbă diferită pentru textul afișat pe ecran și pentru textul introdus de la tastatură. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Limbă afișare text: vă permite să schimbați limba textului de pe ecran, cum ar fi meniurile, opțiunile sau mesajele de avertizare.

Limbă introducere text: vă permite să setați limba implicită utilizată în modul de introducere a textului.

Securitate

Setările de securitate vă permit să restricționați utilizarea telefonului de către persoanele și pentru tipurile de apel pe care le alegeți.

Sunt utilizate diverse coduri și parole pentru a proteja funcțiile telefonului. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 174 -176.

Verificare PIN

Atunci când funcția verificare PIN este activată, va trebui să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul. În consecință, orice persoană care nu are codul dumneavoastră PIN nu poate folosi telefonul fără aprobarea dumneavoastră.

Notă: Înainte de a dezactiva funcția Verificare PIN, trebuie să introduceți codul PIN.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: telefonul se conectează direct la rețea când îl porniți.

Activare: trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul.

Pentru schimbarea codului PIN, folosiți opțiunea de meniu **Schimbare PIN** de mai jos.

Schimbare PIN

Această funcție vă permite să vă schimbați codul PIN actual cu unul nou, cu condiția ca funcția verificare PIN să fie activată. Trebuie să introduceți codul PIN actual înainte de a putea specifica un cod nou.

După ce ați introdus un cod PIN nou, va trebui să îl confirmați introducându-l din nou.

Blocare telefon

Atunci când funcția Blocare telefon este activată, telefonul este blocat și trebuie să introduceți parola de 8 cifre a telefonului de fiecare dată când acesta este pornit.

Parola este predefinită "00000000" din fabrică. Pentru a schimba parola telefonului, vezi opțiunea de meniu **Schimbare parolă** de mai jos.

După ce a fost introdusă parola corectă puteți utiliza telefonul până când îl opriți.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: nu trebuie să introduceți parola telefonului la pornirea acestuia.

Activare: trebuie să introduceți parola telefonului la pornirea acestuia.

Schimbare parolă

Funcția Schimbare parolă vă permite să schimbați parola actuală a telefonului cu una nouă. Trebuie să introduceți parola actuală înainte de a putea specifica o parolă nouă.

Parola este predefinită "00000000" din fabrică. După ce ați introdus o parolă nouă, va trebui să o confirmați introducând-o din nou.

Confidențial

Această funcție vă permite să blocați sau să deblocați utilizarea conținutului, cum ar fi mesaje multimedia, fotografii, imagini și sunete.

Pentru a activa sau dezactiva funcția Confidențial, trebuie să introduceți parola telefonului.

Blocare SIM

Pentru a activa funcția Blocare SIM, trebuie să introduceți un cod de blocare SIM nou de patru până la opt cifre, și să îl confirmați introducându-l din nou.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: puteți folosi orice altă cartelă SIM cu telefonul dumneavoastră.

Activare: trebuie să introduceți codul de blocare SIM pentru a utiliza altă cartelă SIM în telefon.

Pentru a debloca cartela SIM, introduceți codul de blocare SIM.

Mod FDN

Modul FDN (Apelare Numere Fixate), dacă este inclus în cartela SIM, vă permite să restricționați apelurile efectuate la un set limitat de numere de telefon.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: puteți apela orice număr.

Activare: puteți apela numai numerele de telefon memorate în agenda telefonică. Trebuie să introduceți codul PIN2.

Notă: Nu toate cartelele SIM au un cod PIN2. Dacă cartela dumneavoastră SIM nu are acest cod, această opțiune de meniu nu este afișată.

Pentru schimbarea codului PIN2, folosiți opțiunea de meniu **Schimbare PIN2** de mai jos.

Schimbare PIN2

Funcția Schimbare PIN2 vă permite să schimbați codul PIN2 actual cu un cod nou. Trebuie să introduceți codul PIN2 actual înainte de a putea specifica un cod nou.

După ce ați introdus un cod PIN2 nou, va trebui să îl confirmați introducându-l din nou.

Notă: Nu toate cartelele SIM au un cod PIN2. Dacă cartela dumneavoastră SIM nu are acest cod, această opțiune de meniu nu este afișată.

Reapelare automată

Cu funcția Reapelare automată, telefonul încearcă până la 10 ori să reapeleze un număr de telefon după un apel nereușit.

Notă: Intervalul dintre două încercări de apelare variază.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivat: numărul nu este reapelat.

Activat: numărul este reapelat automat.

Claritate voce

Această opțiune de meniu vă permite să ameliorați calitatea sunetului, să fie tare și clar.

Este util atunci când vă aflați într-un loc zgomotos.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Activat: telefonul nu pornește claritatea vocii.

Dezactivat: telefonul pornește claritatea vocii atunci când sunteți într-un loc zgomotos.

Setări glisare

Puteți selecta acțiunile efectuate de telefon atunci când glisați clapeta în sus sau în jos.

Sus: puteți selecta **Nici unul** sau **Acceptare apel**.

Dacă selectați opțiunea **Nici unul**, va trebui să apăsați o tastă pentru a prelua un apel, în funcție de setarea opțiunii **Răspuns orice tastă**.

În caz contrar, dacă selectați opțiunea **Acceptare apel**, puteți doar glisa clapeta în sus pentru a prelua un apel.


Jos: puteți selecta **Oprire operațiune** sau **Continuare operațiune**.


Dacă selectați opțiunea **Oprire operațiune**, telefonul oprește operațiunea curentă și blochează automat tastatura, atunci când glisați clapeta în jos.

În caz contrar, dacă selectați opțiunea **Continuare operațiune**, telefonul efectuează operațiunea curentă continuu, atunci când glisați clapeta în jos. Dar mesajul de confirmare pentru blocarea tastaturii apare pe ecran în modul inactiv.

Răspuns orice tastă

Puteți răspunde la apelurile primite apăsând orice tastă.

Dezactivat: puteți apăsa doar tasta  sau tasta soft **Acceptare** pentru a răspunde.

Activat: puteți apăsa orice tastă, cu excepția tastei  pentru a prelua apelurile primite.


Activare infraroșu

Din acest meniu, puteți activa sau dezactiva portul de infraroșii.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivat: dezactivează funcția infraroșu a telefonului.

Activat: activează funcția infraroșu a telefonului.

Pictograma IrDA () apare pe linia superioară a ecranului.

Dacă nu se stabilește nici un fel de comunicație între telefon și aparatul compatibil IrDA, timp de 1 minut de la activarea funcției, aceasta este dezactivată automat.

Resetare

Această opțiune de meniu vă permite să resetați telefonul la configurația implicită. Puteți reseta setările de sunet, setările telefonului sau toate setările împreună.

1. Selectați una dintre setările pe care doriți să le resetați apăsând tasta soft **Selectare**.
2. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** pentru a reseta. Introduceți parola telefonului și apăsați tasta soft **OK**.

Parola predefinită implicit este "00000000". Pentru a o modifica, vezi pagina 164.

Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Utilizarea ALS (Serviciul Linie Alternativă)

Funcția ALS permite asocierea a două linii cu o cartelă SIM. Astfel, puteți efectua și primi apeluri pe oricare linie. Dacă vă abonați la acest serviciu de rețea, câteva opțiuni de meniu noi vă vor permite setarea acestei funcții.

Notă: Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru a verifica dacă această funcție este disponibilă și a vă abona la ALS.

Selectarea liniei

Puteți selecta o linie pentru fiecare apel prin opțiunea de meniu **Linie activă**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 82.

Editarea numelui liniei

Puteți edita numele fiecărei linii prin opțiunea de meniu **Număr propriu**.

Atunci când editați numele unei linii, acest nume înlocuiește "Linia 1" sau "Linia 2", după caz. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 66.

Setarea tipului se sonerie

Pentru a distinge între apelurile primite pe cele două linii, puteți selecta un tip de sonerie diferit pentru fiecare linie prin opțiunea de meniu **Apeluri primite**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 83.

Setarea opțiunilor de redirecționare a apelurilor

Puteți seta redirecționarea apelurilor prin opțiunea de meniu **Redirecționare apeluri**. Acest serviciu redirecționează apelurile primite pe linia aleasă de dumneavoastră către un număr specificat. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 74.

Afișarea informațiilor despre apeluri

Puteți afișa informații despre duratele apelurilor și costul ultimului apel pentru fiecare linie. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 72.

Rezolvarea problemelor

Înainte de a contacta serviciul post-vânzări, efectuați următoarele verificări simple, care v-ar putea scuti timpul și cheltuiala legate de un apel de service inutil.

Când porniți telefonul pot apărea următoarele mesaje

Introduceți cartela SIM

Verificați dacă ați instalat corect cartela SIM.

Telefon blocat Introduceți parola

Funcția de blocare a telefonului este activată. Înainte de a folosi telefonul trebuie să introduceți parola acestuia.

Introduceți PIN

- Vă folosiți telefonul pentru prima dată. Trebuie să introduceți codul PIN (Numărul personal de identificare) livrat împreună cu noua cartelă SIM.
- Funcția de verificarea PIN este activată. Trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul. Pentru dezactivarea acestei funcții, utilizați opțiunea de meniu **Verificare PIN**. Vezi pagina 163.


Introduceți PUK

Codul PIN a fost introdus greșit de trei ori la rând iar telefonul s-a blocat. Introduceți codul PUK furnizat de operatorul dumneavoastră de rețea.


Este afișat "Nici un serviciu"

- S-a pierdut conexiunea la rețea. Vă puteți afla într-o zonă cu recepție slabă (într-un tunel sau înconjurat de clădiri). Mergeți în altă parte și încercați din nou.
- Încercați să accesați o funcție la care nu v-ați abonat la furnizorul dumneavoastră de servicii. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru detalii.

Ați introdus un număr, dar acesta nu a fost apelat

- Ați apăsât tasta ?
- Accesați rețeaua celulară corectă?
- Poate ați activat o funcție de blocare a apelurilor efectuate.

Persoana care vă apelează nu vă găsește

- Vă este pornit telefonul (ați ținut apăsată tasta  mai mult de o secundă)?
- Accesați rețeaua celulară corectă?
- Poate ați activat o funcție de blocare a apelurilor primite.




Interlocutorul dumneavoastră nu vă aude

- Ați oprit microfonul (apare pictograma **Microfon oprit**)?
- Țineți telefonul suficient de aproape de gură? Microfonul este amplasat în partea inferioară a telefonului.

Telefonul începe să emită un bip și mesajul "Baterie descărcată" clipește pe ecran

Bateria nu este suficient de încărcată. Înlocuiți bateria și încărcați-o.

Calitatea audio a apelului este slabă

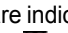- Verificați pe ecran indicatorul de putere a semnalului (); numărul de bare indică puterea semnalului de la puternic () la slab (.
- Încercați să mișcați ușor telefonul sau să vă apropiați de o fereastră dacă sunteți într-o clădire.

Nu se formează nici un număr în momentul apelării unei înregistrări din agenda telefonică

- Verificați dacă numerele au fost înregistrate corect, folosind funcția Căutare din Agenda telefonică.
- Reînregistrați-le dacă este necesar.

Dacă instrucțiunile de mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, notați-vă:

- modelul și numărul de serie ale telefonului.
- detaliile de garanție.
- descrierea clară a problemei.

Contactați apoi distribuitorul local sau serviciul post-vânzări Samsung.

Coduri de acces

Există mai multe coduri de acces care sunt folosite de telefonul dumneavoastră și de către cartela SIM aferentă. Aceste coduri vă ajută să protejați telefonul de folosirea neautorizată.

Unele coduri de acces pot fi modificate cu ajutorul opțiunii de meniu **Securitate**. Vezi pagina 163 pentru detalii suplimentare.

Parola telefonului

Funcția de blocare a telefonului (vezi pagina 164) utilizează parola telefonului pentru a proteja telefonul de folosirea neautorizată.

Parola telefonului este livrată odată cu telefonul și este predefinită din fabricație ca "00000000". Pentru a modifica parola, utilizați opțiunea de meniu **Schimbare parolă**. Vezi pagina 164.

PIN

Codul PIN (Număr Personal de Identificare) vă protejează cartela SIM de folosirea neautorizată. De obicei este furnizat împreună cu cartela SIM. Atunci când este activată funcția Verificare PIN (vezi pagina 163), trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul.

Dacă introduceți un cod PIN incorect de trei ori succesiv, tastați codul PUK și apăsați tasta soft **OK** pentru a debloca telefonul. Introduceți un cod PIN nou și apăsați tasta soft **OK**. Reintroduceți noul cod PIN și apăsați tasta soft **OK**.

PIN2

Codul PIN2, furnizat odată cu unele cartele SIM, este necesar la accesarea unor funcții, cum ar fi contoarele de cost ale apelurilor. Aceste funcții sunt disponibile doar dacă sunt incluse pe cartela dumneavoastră SIM.

Dacă introduceți un cod PIN2 incorect de trei ori succesiv, tastați codul PUK2 și apăsați tasta soft **OK** pentru a debloca telefonul. Introduceți un cod PIN2 nou și apăsați tasta soft **OK**. Reintroduceți noul cod PIN2 și apăsați tasta soft **OK**.

PUK

Codul PUK (Cheie de Deblocare PIN) este cerut pentru a schimba un PIN blocat. Codul PUK poate să fie furnizat împreună cu cartela SIM. În caz contrar, contactați furnizorul de servicii local.

Dacă introduceți un cod PUK incorect de zece ori la rând, cartela SIM devine inutilizabilă. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru o cartelă nouă.

Codul PUK nu poate fi schimbat. Dacă pierdeți codul, contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

PUK2

Codul PUK2, furnizat împreună cu unele cartele SIM, este necesar pentru a schimba un cod PIN2 blocat.

Dacă introduceți un cod PUK2 incorect de zece ori la rând, nu veți mai putea folosi funcțiile care cer PIN2. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru o cartelă nouă.

Codul PUK2 nu poate fi schimbat. În caz că pierdeți codul, contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

Parola de blocare a apelurilor

Parola de blocare a apelurilor formată din 4 cifre este necesară atunci când folosiți funcția Blocare apel. În momentul în care vă abonați la această funcție veți obține parola de la furnizorul dumneavoastră de servicii.

Puteți schimba această parolă cu ajutorul opțiunii de meniu **Schimbare parolă blocare**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 78.

Informații importante pentru sănătate și siguranță

Informații SAR

Acest telefon respectă cerințele Uniunii Europene (UE) privind expunerea la undele radio.

Telefonul mobil este un emițător și un receptor radio. Acest telefon a fost proiectat și fabricat, astfel încât să nu depășească limitele pentru expunerea la energia frecvențelor radio (RF), recomandate de Consiliul UE. Aceste limite fac parte dintr-un set complex de recomandări și stabilesc nivelurile permise de energie radio pentru populație în general. Aceste recomandări au fost elaborate de către organizații științifice independente prin evaluarea periodică și amănunțită a studiilor științifice. Aceste limite includ o marjă de siguranță considerabilă concepută pentru a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoanele mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută ca SAR (Rată de Absorbție Specifică). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg.*

Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,506 W/kg.

* Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de public este de 2,0 wați/kilogram (W/kg) ca medie pe zece grame de țesut corporal. Această limită încorporează o marjă de siguranță considerabilă pentru a oferi o protecție suplimentară pentru public și pentru a ține cont de orice variație în măsurare. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare și de banda de rețea.

Testele SAR sunt efectuate utilizând pozițiile standard de operare cu telefonul transmițând la nivelul cel mai mare de putere în toate benzile de frecvență testate. Deși nivelul SAR este determinat la nivelul de putere cel mai mare, nivelul SAR efectiv al telefonului în timpul funcționării poate fi cu mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este proiectat să funcționeze la niveluri de putere multiple în așa fel încât să utilizeze doar nivelul de putere necesar pentru a se conecta la rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât este mai mică puterea emisă de telefon.

Înainte de a lansa un nou model de telefon pentru public, trebuie demonstrată respectarea Directivei Europene R&TTE. Această directivă include ca o cerință esențială protecția sănătății și siguranța utilizatorului și a oricărei alte persoane.

Măsurile de siguranță la folosirea bateriilor

- Nu folosiți niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate.
- Folosiți bateria în scopul în care a fost construită.
- Dacă folosiți telefonul în apropierea stației principale a rețelei, acesta folosește mai puțină energie, durata posibilă a convorbirilor și durata posibilă de așteptare fiind afectate în foarte mare măsură de puterea semnalului din rețeaua celulară și de parametrii setați de operatorul de rețea.
- Timpul de reîncărcare a bateriei depinde de energia rămasă în baterie precum și de tipul de baterie și de încărcător folosit. Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori, dar în timp va slăbi până devine inutilizabilă. Atunci când durata de operare (durata posibilă de convorbire și durata posibilă de așteptare) este simțitor mai scurtă decât ar fi normal, a sosit timpul să cumpărați o nouă baterie.

- Dacă nu este folosită, o baterie încărcată complet se va descărca în timp.
- Folosiți doar bateriile omologate de Samsung și reîncărcați bateriile doar cu încărcătoarele omologate de Samsung. Dacă un încărcător nu este folosit, scoateți-l din priză. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână deoarece supraîncărcarea i-ar putea scurta durata de viață.
- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dumneavoastră: ar putea fi nevoie să o răciți sau să o încălziți înainte de utilizare.
- Nu lăsați bateria în locuri reci sau fierbinți, cum ar fi într-o mașină în timpul verii sau în timpul iernii, deoarece aceasta va reduce capacitatea și durata de viață a bateriei. Întotdeauna păstrați bateria la temperatura camerei. Se poate ca un telefon cu bateria fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar, chiar dacă bateria este complet încărcată. Bateriile Li-ion sunt afectate mai ales de temperaturi sub 0 °C.
- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală se poate produce în cazul în care un obiect metalic (monedă, agrafă sau pix) provoacă o conexiune directă între bornele + și - ale bateriei (benzile metalice de pe spatele bateriei), de exemplu în momentul când purtați o baterie de rezervă într-un buzunar sau o geantă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care provoacă scurtcircuitul.
- Aruncați bateriile uzate conform reglementărilor locale. Întotdeauna reciclați bateriile uzate. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța în trafic

Telefonul mobil vă oferă posibilitatea de a comunica prin voce, aproape de oriunde și oricând. Dar beneficiile oferite de telefoanele mobile sunt însoțite de o răspundere importantă, pe care fiecare utilizator trebuie să și-o asume.

Atunci când conduceți mașina, prima dumneavoastră responsabilitate este condusul. Când utilizați telefonul mobil la volan, asigurați-vă că respectați regulamentele în vigoare din zona sau țara în care vă aflați.

Mediul de utilizare

Rețineți că trebuie respectate toate reglementările speciale în vigoare în zona în care vă aflați. Opiți întotdeauna telefonul dumneavoastră dacă utilizarea acestuia este interzisă, periculoasă sau dacă poate produce interferențe.

Atunci când conectați telefonul sau orice accesoriu la un alt aparat, citiți manualul utilizatorului pentru instrucțiuni de siguranță detaliate. Nu conectați produse incompatibile.

La fel ca pentru alte echipamente de transmisii radio mobile, utilizatorii sunt sfătuiți ca pentru funcționarea satisfăcătoare a echipamentului și pentru siguranța persoanelor, să utilizeze echipamentul numai în poziția normală de operare (ținut la ureche cu antena îndreptată peste umăr).

Aparate electronice

Majoritatea echipamentelor electronice moderne sunt protejate față de semnalele de radio-frecvență (RF). Totuși, este posibil ca anumite echipamente electronice să nu fie protejate față de semnalele RF ale telefonului dumneavoastră mobil. Consultați producătorul pentru a găsi soluții alternative.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm între telefonul mobil și stimulatorul cardiac pentru a evita o posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt în concordanță cu cercetările independente și recomandările Wireless Technology Research (Institutul de cercetări pentru tehnologii radio).

Persoanele cu stimulator cardiac:

- trebuie să țină în permanență telefonul la o distanță de minim 15 cm de stimulatorul cardiac, atunci când telefonul este pornit.
- nu trebuie să poarte telefonul în buzunarul de la piept.
- trebuie să folosească urechea opusă părții în care se află stimulatorul cardiac pentru a reduce la minim interferența.

Dacă aveți un motiv să suspectați existența unei interferențe, opriți imediat telefonul.

Proteze auditive

Unele telefoane mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. În cazul unei asemenea interferențe ar trebui să consultați producătorul protezei auditive pentru a găsi soluții alternative.

Alte aparate medicale

Dacă utilizați orice alt aparat medical personal, consultați producătorul aparatului pentru a afla dacă este protejat corespunzător împotriva energiei radio externe. Medicul dumneavoastră vă poate asista în obținerea acestor informații. Opriți telefonul în unități sanitare dacă regulamentul afișat prevede acest lucru. Spitalele sau unitățile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la energia radio externă.

Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzător. Consultați-vă producătorul autovehiculului sau reprezentantul acestuia în legătură cu autovehiculul dumneavoastră.

De asemenea, ar trebui să consultați producătorul oricărui echipament montat ulterior pe autovehiculul dumneavoastră.

Avertizare vizuală

Opriți telefonul în orice loc unde vi se cere acest lucru prin mijloace de avertizare vizuală.

Medii cu pericol de explozie

Opriți telefonul în orice zonă cu pericol de explozie și respectați toate indicatoarele și instrucțiunile. În asemenea zone scântelele pot provoca explozii sau incendii care să ducă la vătămări corporale sau chiar la deces.

Utilizatorilor li se recomandă să oprească telefonul în stațiile de alimentare cu carburanți (în atelierele de reparații auto). Utilizatorilor li se reamintește să se conformeze restricțiilor de utilizare a echipamentului radio în depozitele de carburanți (zone de depozitare și de distribuire a carburanților), în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili.


Zonele cu pericol de explozie sunt de obicei marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Aceste zone includ cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice, autovehicule alimentate cu gaz lichid (cum ar fi propanul sau butanul), zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule, ca de exemplu praf de cereale, praf sau pulberi metalice și orice altă zonă în care în mod normal vi se recomandă să opriți motorul autovehiculului dumneavoastră.

Apeluri de urgență

Acest telefon, ca oricare alt telefon mobil, folosește semnale radio, rețele celulare și convenționale, precum și funcții programabile de către utilizator, care nu pot garanta conectarea indiferent de condiții. Din acest motiv să nu vă bazați exclusiv pe serviciile unui telefon mobil pentru efectuarea unor comunicații esențiale (de exemplu în cazul urgențelor de natură medicală).

Rețineți că pentru a transmite și recepționa un apel telefonic telefonul dumneavoastră trebuie să fie pornit și să se afle într-o zonă în care semnalul de telefonie să aibă o putere corespunzătoare. Se poate ca apelurile de urgență să nu fie posibile pentru anumite rețele telefonice sau când sunt activate anumite servicii ale rețelei și/sau anumite funcții ale telefonului. Pentru edificare contactați furnizorii locali de servicii.

Pentru efectuarea unui apel de urgență, procedați după cum urmează:

1. Dacă telefonul este oprit, porniți-l.
2. Introduceți numărul de apel pentru cazuri de urgență (de exemplu, 112 sau orice alt număr de urgență oficial). Numerele de urgență pot varia în funcție de zona în care vă aflați.
3. Apăsăți tasta .

Dacă sunt activate anumite funcții (blocarea apelurilor, de exemplu), trebuie să dezactivați mai întâi aceste funcții înainte de a putea efectua un apel de urgență. Consultați acest manual și furnizorul local de servicii celulare.

Când efectuați un apel de urgență, nu uitați să furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Rețineți că telefonul dumneavoastră poate fi singurul mijloc de comunicare aflat la locul unui accident; nu întrerupeți convorbirea până nu vi se solicită acest lucru în mod expres.

Alte informații importante pentru siguranță

- Se recomandă ca doar personalul calificat să depaneze sau să instaleze un telefon într-un vehicul. Instalarea sau depanarea greșită pot fi periculoase și pot anula garanția aparatului.

- Verificați în mod regulat dacă toate accesoriile telefonului mobil de la bordul vehiculului dumneavoastră sunt montate și funcționează corespunzător.
- Nu depozitați și nu transportați lichide sau gaze inflamabile și nici materiale explozive în același compartiment cu telefonul, piesele sau accesoriile sale.
- Pentru autovehiculele echipate cu airbag, rețineți că acesta se umflă cu deosebită forță. Nu puneți obiecte, inclusiv echipamente mobile instalate sau portabile în zona de deasupra airbag-ului sau în zona de acțiune a acestuia. Dacă accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzător și airbag-ul se umflă, se pot produce vătămări grave.
- Opriți telefonul mobil înainte de a urca în avion. Folosirea telefoanelor mobile în avion poate periclita funcționarea avionului și contravine legii.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la suspendarea sau refuzarea serviciilor de telefonie către contravenient, la acțiunea sa în judecată sau la aplicarea ambelor măsuri.

Protecție și întreținere

- Păstrați telefonul, toate subansamblele și accesoriile sale astfel încât să nu ajungă la îndemâna copiilor.
- Feriți telefonul de umiditate. Condensul, umiditatea și lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul cu mâna udă. Există un pericol de electrocutare sau de deteriorare a telefonului.
- Nu folosiți și nu păstrați telefonul în zone cu mult praf sau murdare deoarece subansamblele sale mobile se pot deteriora.

- Nu păstrați telefonul la căldură. Temperaturile înalte pot scurta durata de viață a dispozitivelor electronice, pot defecta bateriile și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați telefonul la rece. Când telefonul revine la temperatura normală se poate forma condens în interiorul acestuia, ceea ce poate duce la deteriorarea circuitelor sale electronice.
- Nu scăpați, nu loviți și nu scuturați telefonul. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne.
- La curățarea telefonului nu folosiți produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici. Ștergeți-l cu o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de săpun cu apă.
- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca piesele mobile ale aparatului și poate împiedica funcționarea lui corespunzătoare.
- Nu puneți telefonul în sau pe aparate cu încălzire, cum ar fi cuptoarele cu microunde, sobe sau radiatoare. Telefonul poate exploda în caz de supraîncălzire.
- Folosiți numai antena livrată sau o antenă de schimb omologată. Antenele neomologate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul și pot încălca normele privitoare la echipamentele radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau oricare dintre accesoriile sale nu funcționează corespunzător, duceți-l la cea mai apropiată unitate de depanare specializată. Personalul acesteia vă va ajuta și va efectua service-ul în caz de nevoie.

Glosar

Pentru a vă ajuta să înțelegeți principalii termeni tehnici și abrevierile folosite în acest manual, și pentru a putea beneficia din plin de toate caracteristicile telefonului dumneavoastră mobil, vă prezentăm următoarele definiții.

ALS (Serviciul Linie Alternativă)

Capacitatea de a asocia două linii alternative cu o singură cartelă SIM. Puteți să efectuați și să primiți apeluri pe oricare din linii, după caz.

Apel conferință

Posibilitatea de a iniția un apel conferință la care mai pot participa până la cinci interlocutori.

Apel în așteptare

Posibilitatea de a informa utilizatorii despre primirea unui apel în timpul unei alte convorbiri.

Blocare apeluri

Posibilitatea de a restricționa apelurile emise sau primite.

EMS (Enhanced Message Service, Serviciul de Mesaje Extinse)

Serviciu de rețea ce permite trimiterea și primirea de mesaje care includ imagini, sunete și animație către și din partea unui alt abonat, fără a vorbi cu acesta.

GPRS (General Packet Radio Service, Pachet General de Servicii Radio)

Noul serviciu fără voce, cu valoare adăugată care permite trimiterea și primirea de informații în rețeaua de telefonie mobilă. GPRS garantează conexiunea continuă la Internet pentru utilizatorii de telefon mobil și computer. Se bazează pe conexiunile telefoanelor celulare cu circuit întrerupt din sistemul global de comunicații mobile (GSM) și Serviciul de mesaje scurte (SMS).

GSM (Global System for Mobile communication, Sistem global de comunicații mobile)

Standard internațional pentru comunicații de tip celular, ce garantează compatibilitatea între diverșii operatori de rețea. GSM cuprinde majoritatea țărilor europene și multe alte părți ale lumii.

IrDA (Infrared Data Association)

Standard definit de consorțiul IrDA. Acesta specifică o metodă pentru transferul de date fără fir prin radiații infraroșii. Specificațiile IrDA includ standarde atât pentru aparatele fizice, cât și pentru protocoalele pe care acestea le utilizează pentru a comunica între ele.

Mesagerie vocală

Serviciu computerizat tip robot telefonic care vă preia apelurile în mod automat atunci când nu sunteți disponibil, răspunde cu un mesaj de salut (aveți opțiunea de a înregistra chiar dumneavoastră acest mesaj) și înregistrează mesajele primite.

MMS (Multimedia Message Service, Serviciul de Mesaje Multimedia)

Un serviciu de mesaje pentru comunicațiile mobile, standardizat de WAP Forum și de Programul de Parteneriat pentru Generația a 3-a (3GPP). Pentru utilizatorii telefoanelor, MMS este similar cu Serviciul de Mesaje Scurte (SMS) - oferă livrarea automată, imediată a conținutului creat de utilizator de la un telefon la un alt telefon. Adresarea utilizată pentru mesaje este în primul rând bazată pe numere de telefon, astfel traficul merge de la un telefon la alt telefon. MMS oferă și suport pentru adrese e-mail, astfel că mesajele pot fi trimise și prin e-mail. În plus, pe lângă conținutul text al SMS, mesajele MMS pot conține imagini, clipuri audio sau voce, și mai recent și video clipuri și informații de prezentare.

PIN (Personal Identification Number, Număr Personal de Identificare)

Cod de securitate care protejează telefonul/cartela SIM împotriva folosirii neautorizate. Codul PIN este oferit de către furnizorul de servicii împreună cu cartela SIM. Acesta poate avea de la patru la opt cifre și poate fi schimbat de către utilizator.

PUK (PIN Unblocking Key, Cheie de Deblocare PIN)

Cod de securitate folosit pentru deblocarea telefonului atunci când codul PIN a fost introdus greșit de trei ori la rând. Acest număr de opt cifre este primit de la furnizorul de servicii împreună cu cartela SIM.

Punerea în așteptare a unui apel

Posibilitatea de a pune un apel în așteptare în timp ce răspundeți sau efectuați un alt apel; astfel puteți să schimbați între cele două apeluri, după caz.

Redirecționare apeluri

Posibilitatea de a redirecționa apelurile spre un alt număr.

Roaming

Folosirea telefonului în afara zonei de acoperire a rețelei naționale (de exemplu, atunci când călătoriți).

SDN (Service Dialling Numbers)

Numere de telefon indicate de furnizorul de servicii de rețea care dau acces la servicii speciale, cum ar fi mesageria vocală, informațiile telefonice, serviciul clienți și servicii de urgență.

Servicii CLI (Identificarea Liniei Apelantului)

Serviciu ce permite abonatului să vizualizeze sau nu numerele de telefon ale apelanților.

SIM (Subscriber Identification Module, Modul de Identificare a Abonatului)

Cartelă ce conține un cip care stochează toate informațiile necesare pentru funcționarea telefonului (informații cu privire la rețea și la memorie, precum și datele personale ale abonatului). Cartela SIM se introduce într-o mică fantă situată în spatele telefonului și este protejată de baterie.

SMS (Short Message Service, Serviciul de Mesaje Scurte)

Serviciu de rețea ce permite trimiterea și primirea de mesaje, către și din partea unui alt abonat, fără a vorbi cu acesta. Mesajul creat sau primit poate fi afișat, primit, editat sau trimis.

Taste soft

Cele două taste marcate  și  a căror funcție:

- variază în funcție de opțiunea pe care o folosiți în acel moment.
- este indicată pe linia de jos a ecranului chiar deasupra tastei corespunzătoare.

A

Agenda telefonică • 56
 numere
 copiere • 58
 editare • 58
 memorarea numerelor/
 numelor • 59
 stare memorie • 68
 ștergere numere • 58
 trimitere SMS • 58
 Agendă • 134
 Al doilea apel, preluare • 37
 Alarmă, setare • 142
 Alarmă cu pornire
 automată • 143
 ALS • 169
 Apel în așteptare • 37, 79
 Apelant
 grupuri • 67
 ID • 81
 Apelarea • 27
 numere de pe
 cartela SIM • 62
 rapidă • 60
 Apeluri
 blocare • 76
 conferință • 38
 costuri • 72
 căutarea unui număr în
 Agenda telefonică • 56
 de urgență • 183
 durate • 72
 efectuate • 71
 internationale • 28
 în așteptare • 36, 37, 79
 jurnal • 28
 liste • 70
 pierdute • 29, 70
 preluare • 30
 unui al doilea apel • 37
 primite • 70
 reapelare • 28
 automată • 166
 redirecționare • 74
 respingere • 30
 scriere • 27
 terminare • 30
 tip avertizare • 84
 ton sonerie • 83

A (continuare)

Apeluri conferință • 38
 conversații particulare • 39
 eliminarea unui
 participant • 39
 scriere • 38

B

Baterie
 indicator baterie
 descărcată • 22
 instalare • 19
 încărcare • 21
 măsurii • 178
 scoatere • 20
 Bip la minut • 86
 Blocare
 apeluri • 76
 cartela SIM • 165
 telefon • 164

C

Calculator • 146
 Calendar • 136
 Caractere
 introducere • 41
 Cartela SIM
 apelare numere • 62
 blocare • 165
 introducere • 18
 scoatere • 19
 Ceas • 140
 Centru de informare • 108
 Claritate voce • 34
 Coduri de acces • 174
 Conversie, unitate • 147
 Costuri apelurilor • 72
 Cronometru • 150

D

Data, setare • 140
 Difuzor extern • 40
 Director multimedia • 121
 Divertisment • 115
 Durata apelurilor • 72, 86

E

Ecran
 limbă • 162
 luminozitate • 161
 pictograme • 14
 setări • 160

F

Funcții, selectare • 24

I

Imagine fundal, setare • 160
 Indicator baterie descărcată • 22
 Internet • 115

Î

Încărcătorul • 21
 Întreținere • 185

L

Limbă
 introducere text
 limbă, setare • 162
 setare • 162
 Linie activă
 selectare • 82
 serviciu, utilizare • 169
 Listă activități • 139
 Listă numere servicii, apelare • 68
 Litere
 introducere • 41
 Lumină fundal • 16

M

Meniu
 listă • 50
 parcursare • 49
 Mesaje • 88
 citire • 91
 de salut • 162
 difuzare • 108
 mesagerie vocală • 107

M (continuare)

Mesaje (continuare)
 MMS • 95
 predefinite • 107
 primite • 91
 scriere • 89
 SMS • 88
 ștergere • 94, 106
 tipuri de avertizare • 84
 ton sonerie • 84
 trimise • 93
 Microfon, oprit • 32
 Mod
 apelare numere fixate • 165
 FDN • 165
 silențios • 86
 Modul
 ABC • 41, 45
 de introducere
 schimbare • 42
 simbolic • 41, 48
 T9 • 41, 43

N

Note
 scriere • 134, 137
 vizualizare • 138
 Număr de identificare
 personală • 174
 Numărătoare inversă • 149
 Nume
 căutare/apelare • 56
 introducere • 41
 memorare • 59
 Numere
 apelarea rapidă • 60
 corectare • 27
 FDN • 165
 memorare • 59
 mod • 41, 48

O

Opțiuni, selectare • 24
 Ora
 pe glob • 140
 setare • 140

P

Parolă
 blocare • 78, 176
 telefon • 164, 174
 Pictograme • 14
 PIN • 174
 schimbare • 163
 verificare • 163
 PIN2 • 175
 schimbare • 165
 Pornire/oprire
 microfon • 32
 telefon • 23
 Primate • 91
 Probleme, rezolvare • 171
 Protecție • 185
 PUK • 175
 PUK2 • 176

R

Reapelare
 automată • 166
 Resetare • 168

S

Selectare rețea • 80
 Servicii
 rețea • 74
 WWW • 115
 Setări
 alarmă • 142
 data • 140
 ecran • 160
 grupuri • 67
 limbă text • 162
 ora • 140
 resetare • 168
 rețea • 74
 securitate • 163
 telefon • 160
 tonuri • 83

S (continuare)

Siguranță
 baterii • 178
 circulație • 180
 informații • 177, 184
 măsuri • 7
 medii cu pericol de
 explozie • 183
 mediu de utilizare • 180
 SMS • 88
 Sonerie
 apeluri primite • 83
 mesaje • 84
 Stare memorie,
 agendă telefon • 68


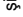
T

Taste
 locație • 10
 Taste soft, utilizare • 24, 25
 Telefon
 aspect • 10
 pornire/oprire • 23
 setări • 160
 Text
 introducere • 41
 limbă • 162
 moduri de introducere • 41
 Tip avertizare • 84
 Ton
 conectare • 85
 mesaj • 84
 pornire/oprire • 85
 tastatură • 86
 Tonuri DTMF, pornire • 33
 Tonuri taste
 tip, selectare • 86
 volum • 31
 Trimise • 93, 103

V





Volum
 difuzor • 31
 sonerie apel • 84
 taste • 31



Accesarea funcției de meniu	<div>① Apăsati tasta soft Meniu în modul inactiv.</div> <div>② Parcurgeți meniurile principale cu tasta săgeată stânga sau dreapta până când ajungeți la meniul dorit. Apoi apăsați tasta soft Selectare.</div> <div>③ Parcurgeți cu ajutorul tastelor săgeată sus sau jos lista de opțiuni până când e selectată opțiunea dorită.</div> <div>④ Apăsati tasta soft Selectare pentru a confirma.</div>
Tastele soft ( și ) îndeplinesc funcțiile indicate de textul de deasupra lor pe linia de jos a ecranului.	

Telefon GPRS SGH-E630

Fișă de referință rapidă

Pornire/oprire	Țineți apăsată tasta  .
Efectuarea unui apel	<div>① Introduceți numărul.</div> <div>② Apăsati tasta .</div>
Terminarea unui apel	Apăsati tasta  .
Preluarea unui apel	Apăsati tasta  .
Reglarea volumului	Apăsati tastele de volum de pe partea stânga a telefonului.

Declarație de conformitate (R&TTE)

Pentru următorul produs:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital
Telefon Celular Portabil

(Nume produs)

SGH-E630

(Număr model)

Fabricat la:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nume fabrică, adresă*)

produsul la care se referă această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau documente normative.

- Siguranță: : EN 60950-1:2001
- EMC : EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)
EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
- SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001
- Rețea : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Prin prezenta declarăm că [toate suitele de teste radio esențiale au fost efectuate și că] produsul indicat mai sus este în conformitate cu toate cerințele esențiale ale Directivei 1999/5/CE.

Procedura de evaluare a conformității menționată în art. 10 și detaliată în anexa [IV] la Directiva 1999/5/CE a fost respectată cu implicarea următoarelor organisme autorizate:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Număr de identificare: 0168

CE0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentanță în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004.08.13

(locul și data eliberării)



Yong-Sang Park / S. Manager

(numele și semnătura persoanei autorizate)

Reapelarea ultimului număr format rapidă	Apăsati de două ori tasta ↵.
Apelarea rapidă	În modu inactiv, țineți apăsată tasta corespunzătoare (2 până la 9). Sau, apăsați tasta numerică (2 până la 9) și tasta ↵ sau tasta soft Apelare .
Apelarea unui număr memorat pe cartela SIM	Introduceți locația de pe cartela SIM, apăsați tasta # și apoi apăsați tasta ↵.
Ascultarea mesageriei vocale	Țineți apăsată tasta 1.

Înregistrarea numerelor în Agenda telefonică	<div>① Introduceți numărul.</div> <div>② Apăsați tasta soft Salvare.</div> <div>③ Selectați tipul de memorie și apăsați tasta soft Selectare.</div> <div>④ Dacă ați selectat Telefon, selectați tipul de număr și apăsați tasta soft Selectare.</div> <div>⑤ Introduceți numele și apăsați tasta soft OK.</div> <div>⑥ Dacă ați selectat SIM, introduceți numărul locației și apăsați tasta soft OK.</div>
Căutarea unui număr în Agenda telefonică	<div>① Apăsați tasta soft Agendă în modu inactiv.</div> <div>② Selectați Căutare nume.</div> <div>③ Introduceți numele.</div> <div>④ Apăsați tasta soft OK.</div> <div>⑤ Apăsați tasta săgeată stânga sau dreapta, dacă este necesar.</div> <div>⑥ Apăsați tasta ↵ pentru a apela.</div>

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru numărul de telefon sau adresa Centrului de Service Samsung, vezi certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.